



注意

保護者の方へ 必ずお読みになり本書を保管してください。



- 体重20キログラム以上の方は使用しないでください。
●保護者の目の届くところで遊ばせてください。
●お子様の安全のためスクーターで遊ぶ場合は、ヘルメットの着用をお勧めします。
●公道及び人通りの多い場所では使用しないでください。
●階段・縁側・テラスなど転落の恐れがある場所、火気の近く、坂道や傾斜・段差・凹凸道など屋内外の危険な場所での使用はしないでください。
●夜間の使用はしないでください。
●二人乗りなど危ない乗り方は絶対にしないでください。
●速度の出し過ぎには十分注意してください。

- お子様を座席に乗せて前後に押したり引っ張って使用しないでください。
●踏み台にするなど乗用以外の目的で使用しないでください。
●ハンドルに体重をかけすぎると前に倒れる場合がありますのでご注意ください。
●組立てや座席の付替え、ハンドルの高さ調節は保護者が行ってください。
●車輪や本体各所の隙間や座席の付替え、ハンドルの高さ調節をする際に手指や髪の毛、衣服等をはさまないようにしてください。
●安全のため、破損したまま使用しないでください。
●トイが入っているビニール袋をお子さまが口に入れたり、顔を覆ったりしないよう必ず捨ててください。
●本書で指定されている以外の物は取付けしないでください。

使用上の注意

- 長期間使用による劣化や破損、ねじ緩みの恐れがあります。使用前に点検をしてください。もし異常がある場合は、使用を中止してください。
●商品の破損を招くばかりか、思わぬ事故のもととなりますので、ぶつけたり、倒したり、叩いたり、振り回すなど乱暴な遊びや扱いはしないでください。

お手入れのしかた

- タオルなどに水を含ませ絞った後やさしく拭き、乾燥させてください。●洗剤などは使用しないでください。

保証規定

- 1. 正常な使用状態において製造上の不備により故障した場合は、お買い上げの日から6か月間無料で修理いたします。
2. 次のような場合は、保証期間内でも有料修理となります。
◆保証書の提示がない場合。
◆使用上の誤り、不当な修理や改造による故障及び損傷の場合。
◆製品の自然劣化・変色。
◆お買い上げ後の輸送・移動・落下等による故障及び損傷の場合。
◆火災・地震・水害及びその他の天災・地変等による故障及び損傷の場合。
◆本保証書の所定事項の未記入、あるいは字句を書き換えられた場合。
3. 本書は再発行いたしませんので大切に保管してください。
4. 保証書にお買い上げ店名の捺印・お買い上げ月日の記載がない場合は、補償し兼ねます。
5. この保証書は、日本国内においてのみ有効です。
This warranty shall be valid only within Japan.
◆故障品の修理を円滑且つ迅速に行うために、修理をご希望のせつは、お買い上げ店へ持参せず本証書と製品を必ず下記本社宛へ直接お送りください。
その際「修理品」とケースに明記してお送りください。
◆製品送付にかかる運賃は、お客様のご負担とさせていただきます。
◆保証期間経過後の故障でも有料で修理いたします。

保証書表紙: 品名、住所、お名前、電話番号、販売店名、住所、店名、電話番号、保証期間、お買い上げ年月日

たのしさ&やさしさ WORLD 株式会社 野中製作所

本社 〒547-0002 大阪市平野区加美東4丁目4番18号
製品に関するお問い合わせ お客様相談室 ☎0120-995-626
受付時間 AM 9:00 ~ 12:00 PM 1:00 ~ 5:00 (土・日・祝日を除く、月~金曜日)
URL http://www.nonaka-world.co.jp
Email info@nonaka-world.co.jp

201202

たのしさ&やさしさ WORLD

くるっと変身! 乗用&スクーター



取扱い・組立説明書

「へんしん!ライダー」をお買い上げいただきありがとうございます。安全に遊んでいただく為に、説明書をよく読んで正しく使用してください。


組み立て、ハンドル高さ調節、サドル付替えは必ず大人の方が行ってください。

使用する前は必ず注意事項をよく読んで正しく使用してください。

この説明書はいつでも見られるように必ず保管しておいてください。

2410 2411

対象年齢 1.5才~ 体重 20kg まで

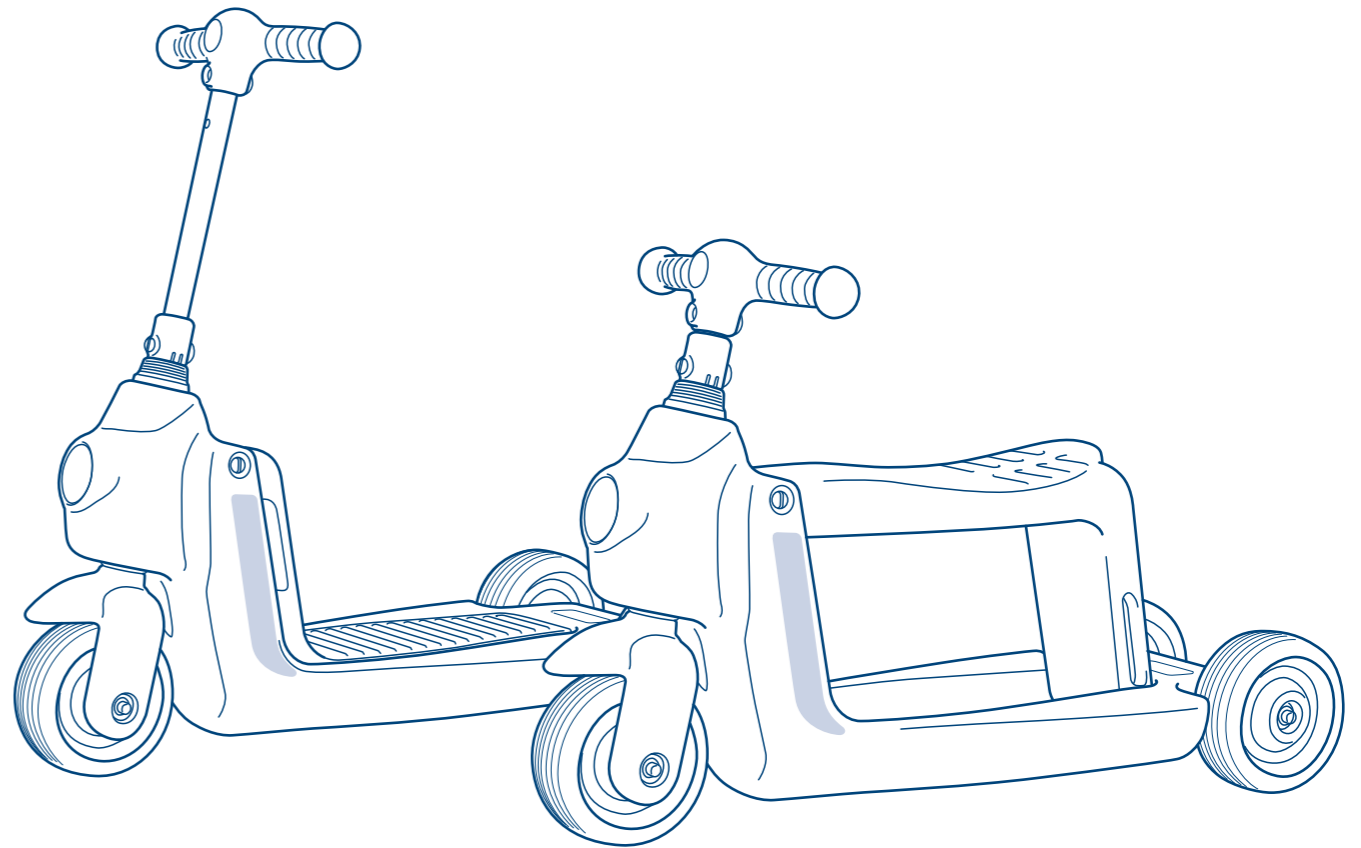

【部品内容と組立て前の準備】コイン又はマイナストライバーをご用意ください。組立て前に部品の名称と数量を確認してください。

Table with 4 columns showing parts: 本体 (1個), 前輪セット (1個), ハンドル (1個), スペーサー上 (1個), スペーサー下 (1個), ねじ (短) (1本), ナット (1個)

【使用材質】 ●本体・へんしんサドル・前輪フォークカバー・ハンドルグリップ・タイヤ: PE ●ワッシャ: ナイロン ●ねじ (短)・スペーサー上・下・エンドキャップ: PP ●前輪フォーク・ハンドル支柱・車輪軸・ねじ・ナット: スチール


【組み立て前に】

- ・コイン または マイナスドライバーを用意してください。
- ・梱包時は、へんしんサドルがスクーター状態でねじ止めされていますので、組立て前に取り外してください。
- また、ねじ(短)も抜け止めキャップに取り付けていますので、取り外してください。
- 注) 組み立てとハンドル高さの調節、へんしんサドルの付替えは必ず大人の方が行ってください。

・組み立て方・


- 1** 本体に①スペーサー下、②前輪セット、③スペーサー上の順に取付けてください。

使用時のガタ付きを押さえるため、スペーサー上と前輪フォークの差し込みが少し固く設計されています。パイプを差し込んだ弾みでけがをしないようにご注意ください。

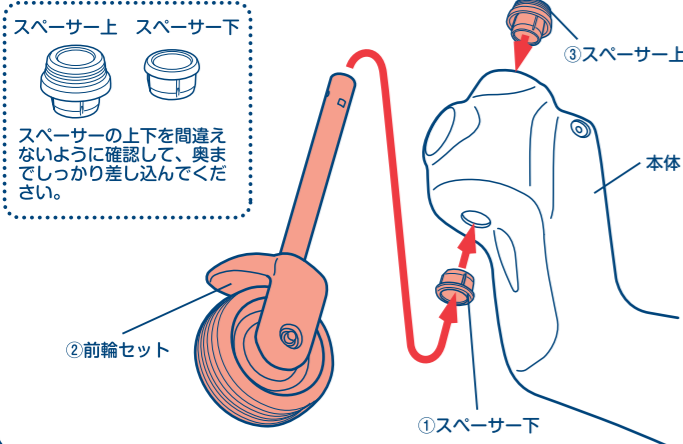

- 2** 抜け止めキャップを最後まで差し込んでください。 ※引っ張っても抜けない事を確認してください。


六角ナットが後向きになるように取付けてください。

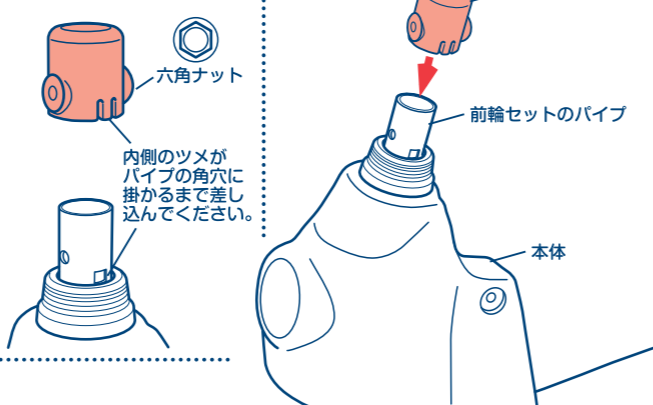

【乗用】であそぶ


- 3** ハンドルを穴(A)の位置で固定してください。 ※抜け止めキャップのねじ穴と穴(A)を合わせてねじ(短)で固定してください。

コイン または マイナスドライバーを使って緩みがないようにしっかりと締めてください。

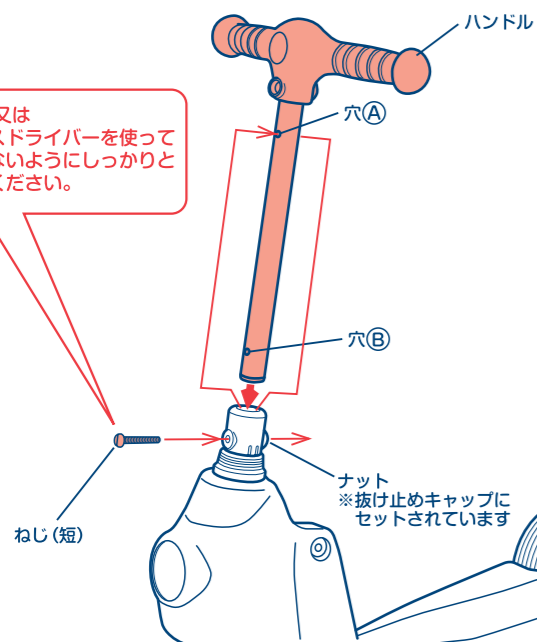


- 4** へんしんサドルをセットしてください。 図の向きに、①②の順番で本体に差し込み、ねじ(長)で固定してください。

コイン または マイナスドライバーを使って緩みがないようにしっかりと締めてください。

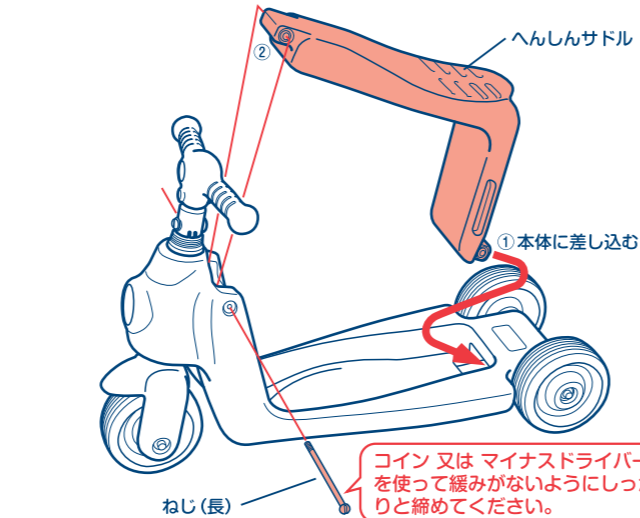

- 使用前にハンドル高さ調節部やサドル固定ねじの緩みなどの点検をしてください。

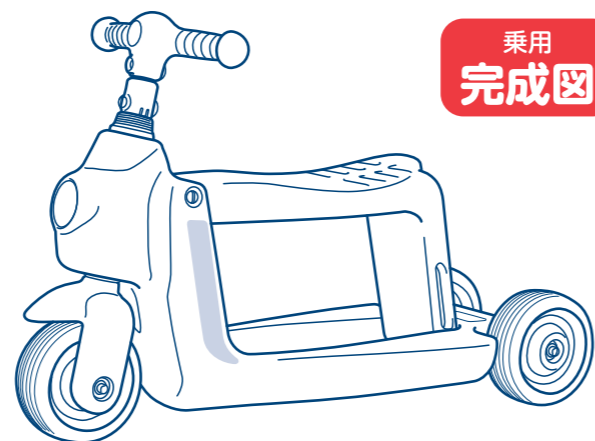


[スクーター]であそぶ

3才以上を目安にご使用ください。


- 3** ハンドルを穴(B)の位置で固定してください。 ※抜け止めキャップのねじ穴と穴(B)を合わせてねじ(短)で固定してください。

コイン または マイナスドライバーを使って緩みがないようにしっかりと締めてください。

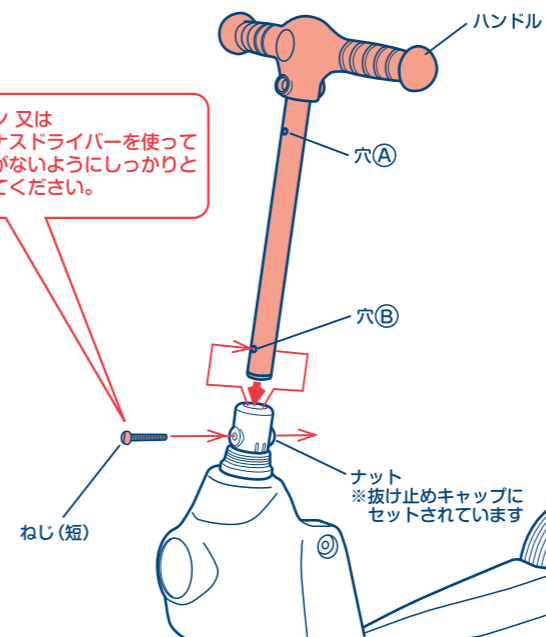

- 4** へんしんサドルをセットしてください。 図の向きに、②①の順番で本体に差し込み、ねじ(長)で固定してください。

コイン または マイナスドライバーを使って緩みがないようにしっかりと締めてください。

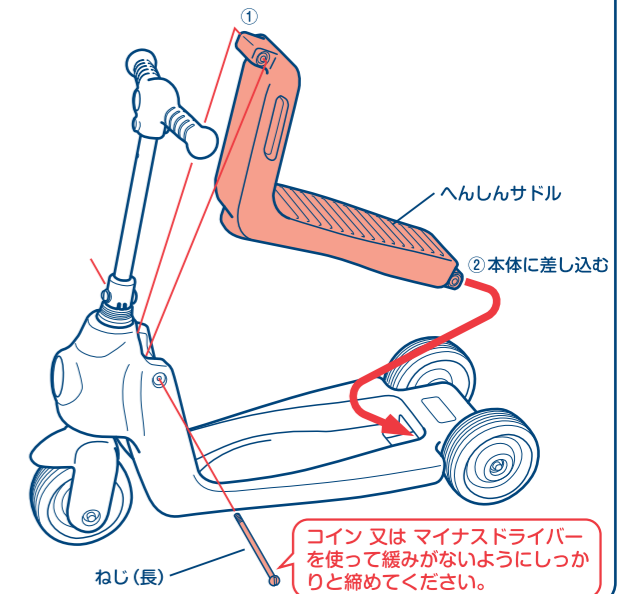

- スクーターで遊ぶ場合は、3才以上を目安にご使用いただき十分注意してください。 また、お子様の安全のため、ヘルメットの着用をお勧めします。
- 使用前にハンドル高さ調節部やサドル固定ねじの緩みなどの点検をしてください。



・へんしんサドルの付替え・

図の向きに回転させると、簡単に正しい向きに付替え出来ます。

