


品番	3340	キャラメル ベージュ
	3341	キャロット オレンジ

ワールドの三輪車 ネクストワン NEXT ONE

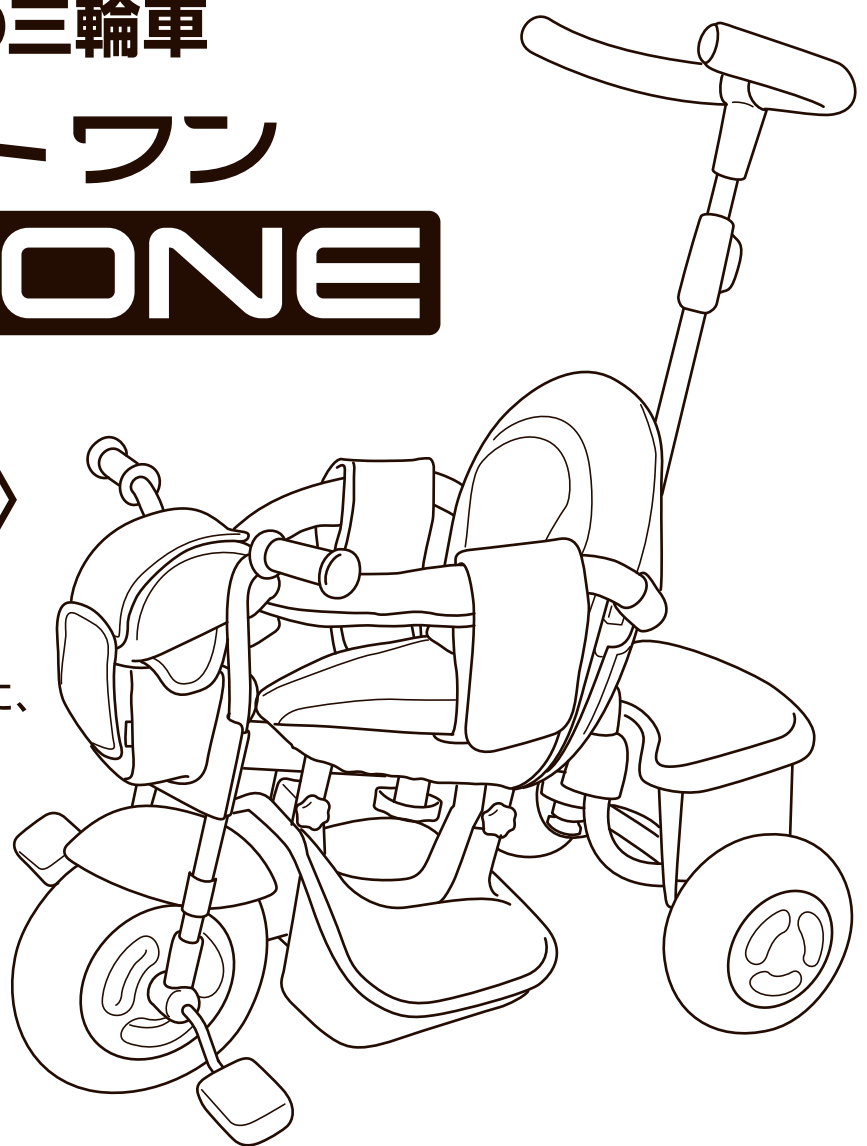

〈取扱い・組立説明書〉

●この度はワールドの三輪車をお買い上げいただきありがとうございます。安全に、正しく使用していただくために、説明書をよくお読みください。又、この説明書は必ず保管してください。

主材質
 フレーム・押手パイプ : スチール
 フットステップ・バスケット・泥除け : ポリプロピレン(PP)
 ハンドルポケット・シェルシート : 綿


部品内容 組立前に部品の名称と数量を確認してください。使用対象年齢 1才半～4才 (体重 20kgまで)
 ネジ・化粧ナットなどは部品に仮付けしてあります。

前車輪セット ヘッドピン フラリソグ	本体フレーム 	シェルシート付サドル 化粧ナット・樹脂座金	バスケット・ハンドルポケット 化粧ナット×5 六角ボルト×1 フットステップ取付バンド・ネジ×2セット
フットステップ 	安全ガード 	押手ハンドル 	シェルシート保護カバー ハンドルポケットの下側に収納してあります

●組み立て方法


① 前車輪セットからヘッドピンを抜いてください。

前車輪セットのハンドルカバー下側のブラリングを抜き、ヘッドピンを下から押すようにして抜いてください。

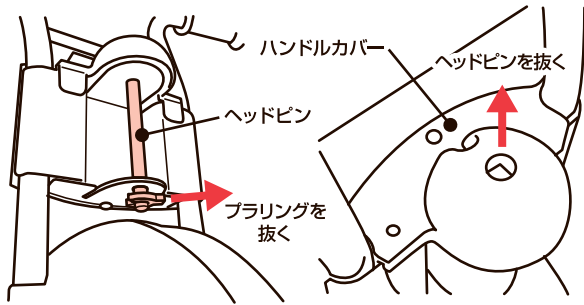


② 前車輪セットと本体フレームを取付します。

本体フレーム下側の樹脂部品と前車輪セットを合わせて取り付けてください。

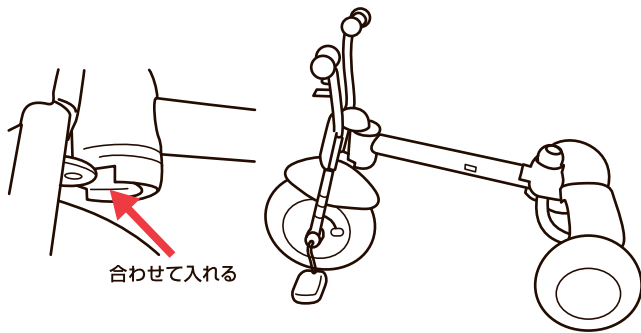

③ ヘッドピンを差込み本体フレームと前車輪セットを固定してください。


1で外したヘッドピンをハンドルカバーの上から差込み、ヘッドピン下側の溝にブラリングを差し込んでください。

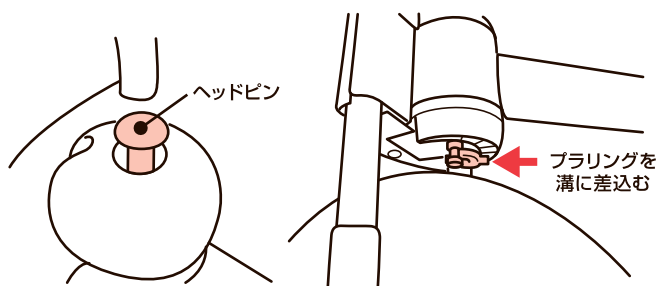


④ 本体フレームにフットステップ取付バンドを2箇所に取り付けてください。

取付バンドのネジとナットを外し、取付バンド下側のボスを本体フレーム前後の小さい穴2ヶ所に取り付けてください。


(拡大図)

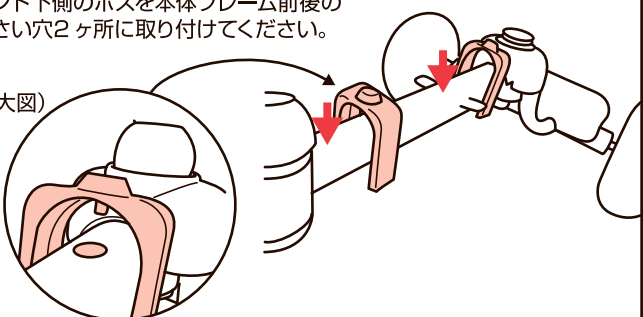

⑤ シェルシート付サドルを取り付けてください。

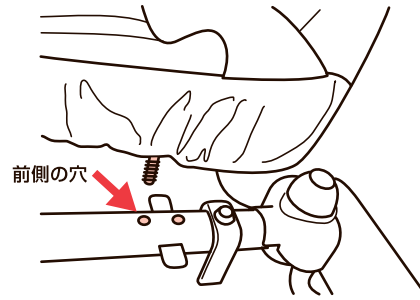


シェルシート付サドル下側の化粧ナットと樹脂座金を外し、本体フレーム前側の穴にシェルシート付サドルのネジを通し、本体フレーム下側から樹脂座金と化粧ナットで取り付けてください。

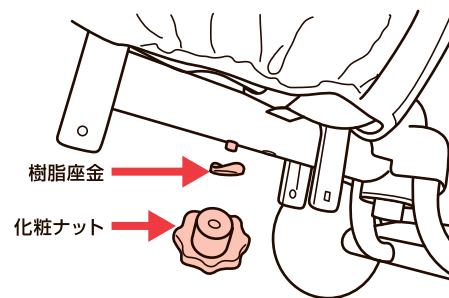


樹脂座金の凹と本体フレームを合わせて化粧ナットを締めてください。締めた時にネジのゆるみ止めのための「ガリガリ」という音が数回出るまで締めてください。

⑥ フットステップを取り付けてください。

フットステップの前後を確認して4で取り付けた取付バンドにフットステップをあわせ、4で外したネジとナットで取付けてください。

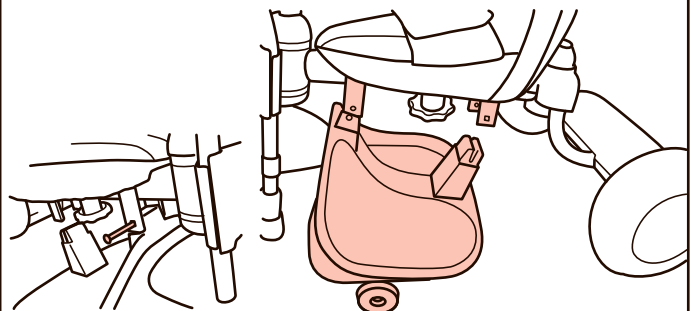

⑦ バasketを取り付けてください。

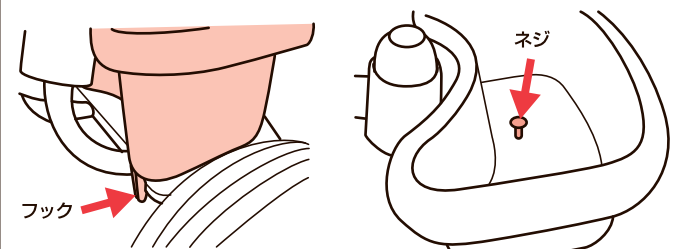

バスケット下の化粧ナットを外し、本体のステップ前側にバスケットのフックを左右2ヶ所とも引っかけてください。



バスケット内側からネジを通し、本体下側から化粧ナットを締めてバスケットを取り付けてください。

⑧ 安全ガードを取り付けてください。

安全ガードの中央をハンドルの金具に乗せてください。




シェルシート背もたれ部左右の安全ガード取付部のフタを上を開け、安全ガードを差し込んでください。

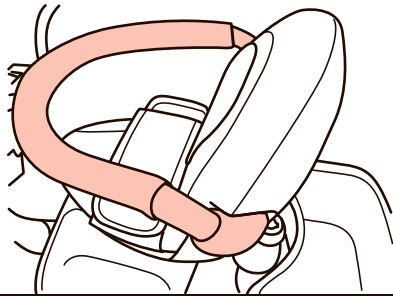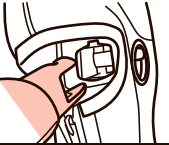

⑩ 押手ハンドルを差し込んでください。

① 本体フレームについているキャップを左に回して外してください(押し手が不要な時はキャップが必要です。無くさないようにしてください。)

② 押手ハンドル下側のネジを外しハンドルを正面に向け切り欠きを合わせ押手ハンドルのグリップを前にして差し込んでください。

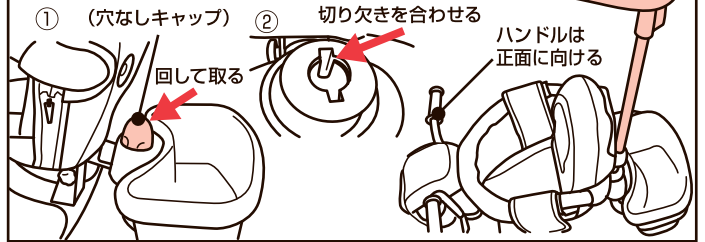


⑨ ハンドルにハンドルポケットを取り付けてください。



ハンドルポケットの化粧ナットを外しガード取り付け樹脂部品の上からハンドルポケットのネジを通します。




ハンドル金具の下から化粧ナットでハンドルポケットを取付後ハンドルポケット両脇のベルクロでハンドルポケット全体を整えます。

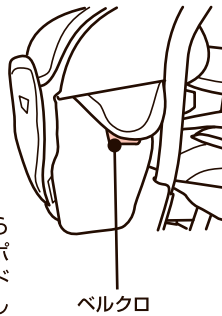

ベルクロ

⑫ 押手ハンドルを固定してください。

押手ハンドルについているキャップを締めてください。

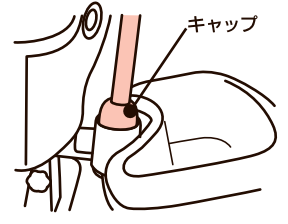

本体フレーム下側から⑪で外したネジを締めてください。




キャップ

ネジ

⑩ 安全ガードにサイドベルトをセットしてください。

シェルシートのサイドベルトを安全ガードの内側から外側に回しベルクロで固定してください。


ベルクロ

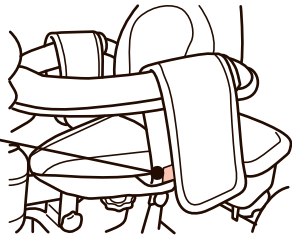

お子様を乗せる前にご確認ください。

前輪のロック&フリーレバーをFREE側にして下さい、お子様が自分でこぐ時以外はペダルが足にあたってても足を巻き込まないようにFREE側にして下さい。


FREE

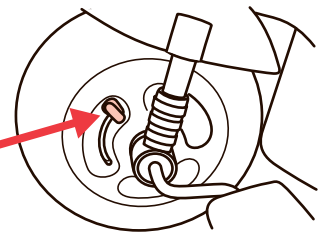

組み立て完成

お願い


安全ガードに足をかけたり、安全ガードを持って三輪車を持ち上げたりしないでください。

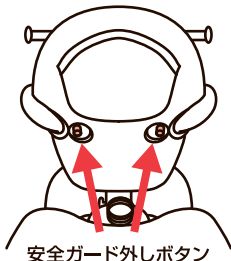

安全ガード外しボタン

お子様を三輪車に乗せるときは背もたれ後ろのボタンを押して安全ガードを開いて乗せてください。


お子様を乗せ安全ガードを差し込みましたらガードを手で軽く引いて確実にロックされていることを確認してください。

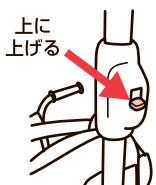

上に上げる

押手ハンドルは、高さ調整ボタンを上によれば高さを3段階に変えられます、押しやすい位置でご使用ください。

完成図

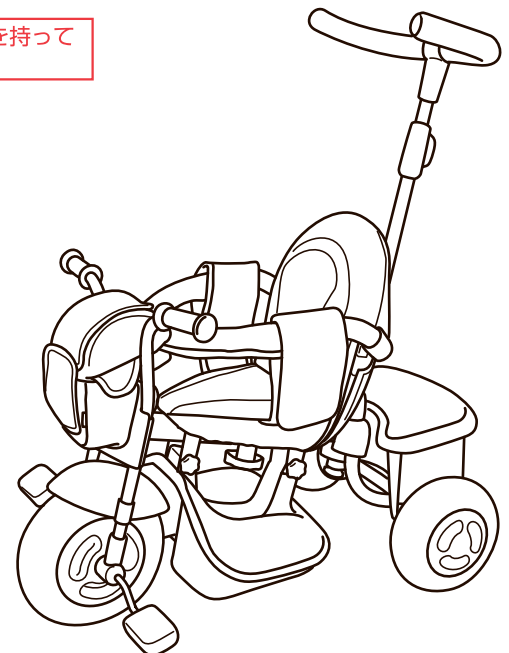


● お子様自身が三輪車に乗れるようになりますら、安全ガードセット・押手ハンドル及びフットステップを取り外してご使用ください。お子様の指等を保護する為、安全ガードと押手ハンドルを外したときは必ずフタと保護キャップをしてください。

●お子様が一人で乗るときは 次の手順で「安全ガード」「シェルシート」「押ハンドル」「フットステップ」を外してください。


① 組立9でハンドルポケットと安全ガードを取り付けた化粧ナットを外し、ハンドルポケットを外してください。

化粧ナットを外しハンドルポケットを外す

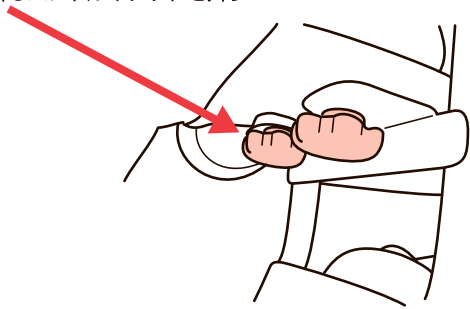

⑤ フットステップを外してください。

フットステップ取付バンド2ヶ所の化粧ナットを外し、フットステップを外してください。

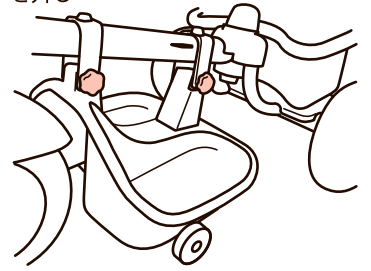

⑥ サドルを取り付けてください。

+ドライバーでサドルの背もたれプレートを外してください。


組立の5と同様に樹脂ナットとネジでサドルを固定してください。サドルはお子様の成長に合わせて前後に調整できます。



前後調節用穴 (2カ所)


② 安全ガードを外してください。

サイドベルトを安全ガードから外し背もたれ後ろのボタンを押し安全ガードを外してください、外したら取付部のフタを下に閉めてください。

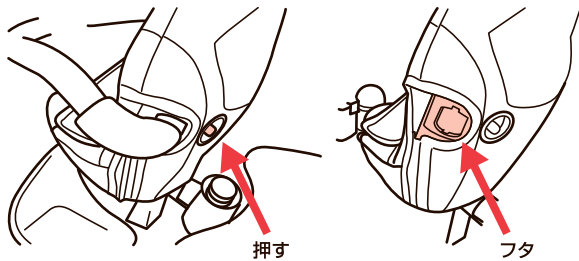


⑦ ハンドルポケットを取り付けてください。

ハンドルポケットをハンドルの金具に化粧ナット2個で取り付けてください。

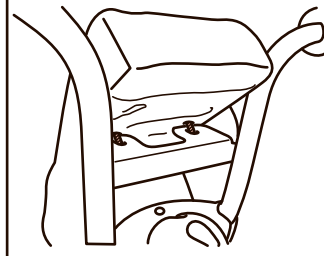

⑧ ペダルをロックしてください。


前輪のロック&フリーレバーをLOCK側に移動し、ペダルを回転させ「カチッ」と音がしてペダルがLOCK(固定)された事を確認してください。

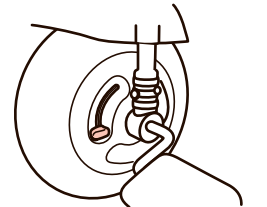

③ サドルを外し、シェルシートを外してください。

サドル取付ネジと樹脂座金を外しサドルを外してください。

樹脂座金
化粧ナット

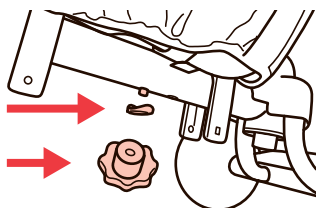


背もたれ両側のファスナーを開けシェルシートを外してください。サドルの裏側にはゴムバンドがあります無理に引っ張らないでください。

ファスナー
ゴムバンド




④ 押ハンドルを外してください。

押ハンドルの取付ネジ2ヶ所を外しハンドルを正面に向け押手を抜いてください。

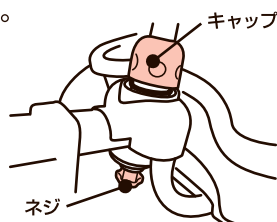


穴なしキャップ


押ハンドルが外れましたら、保管しておいた穴なしキャップを本体に取り付けてください。

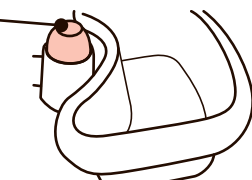

完成図

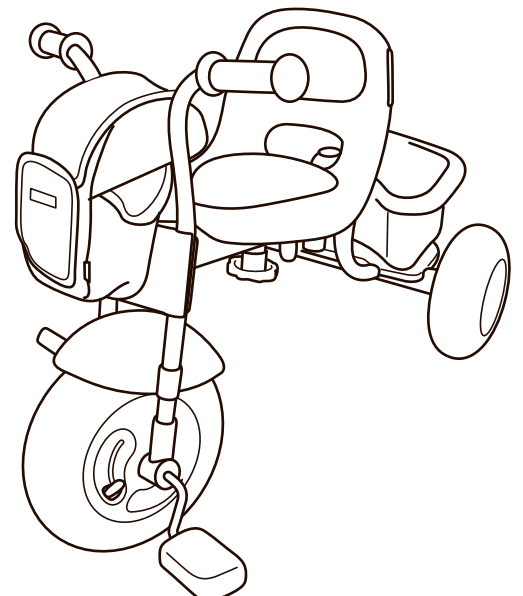

●各部の名称

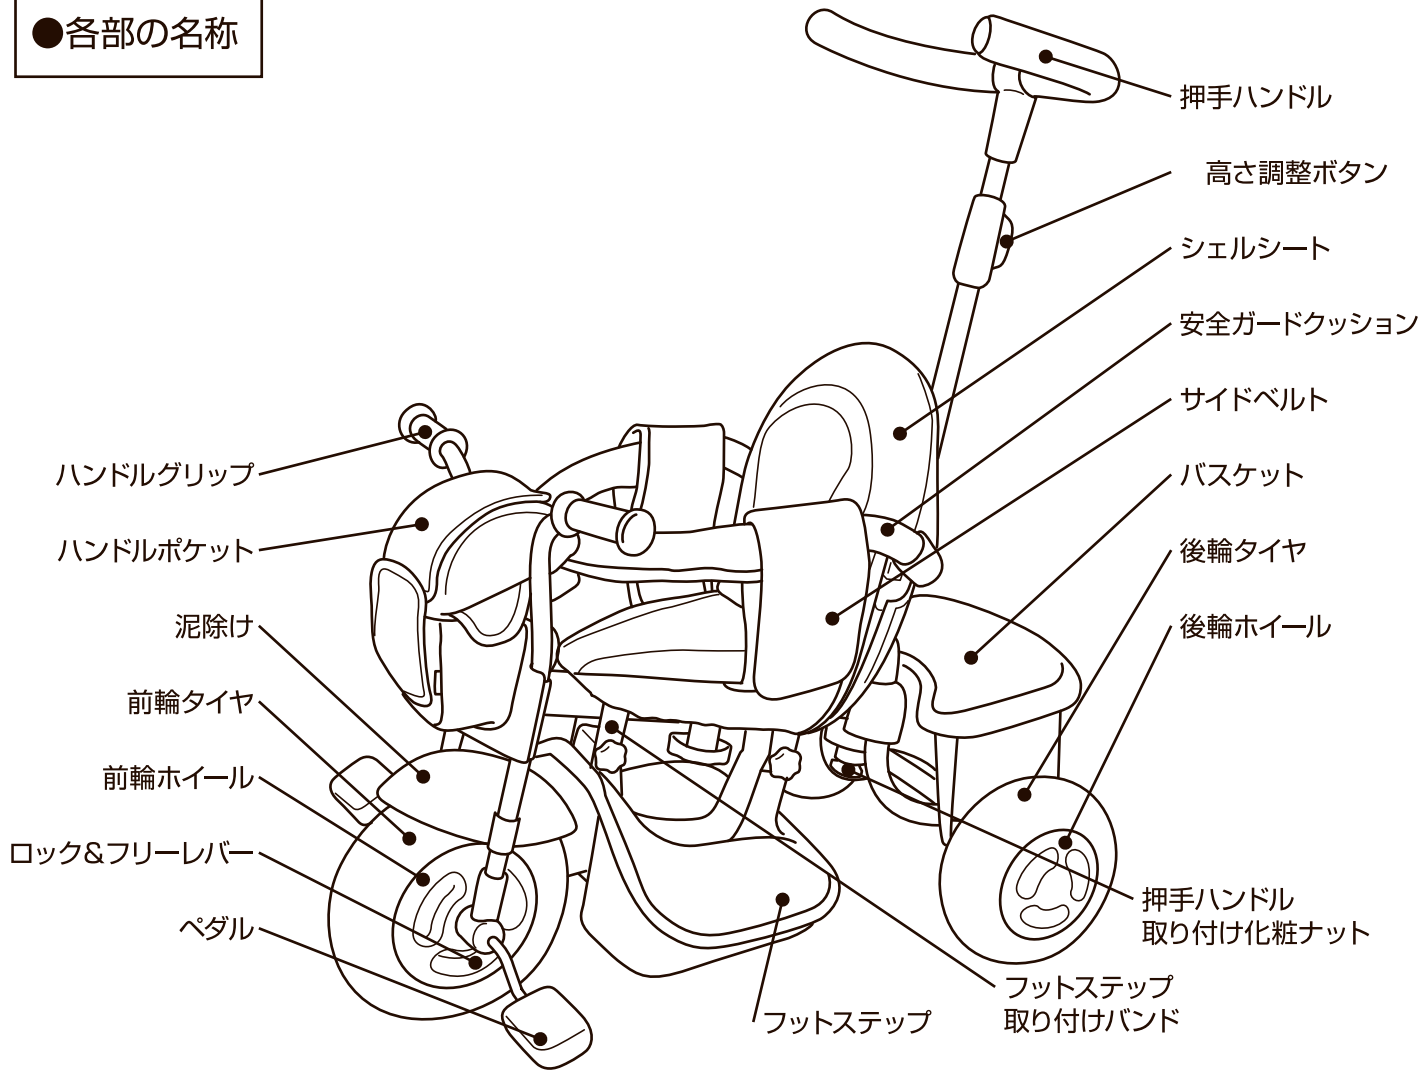

保証書

品名

三輪車ネクストワン

ご住所

〒

お名前

電話番号

()

販売店名

住所

店名

電話番号

()

保証期間

お買上げ年月日

年

月

日より1年間

保証規定(ほしょうきてい)

- 保証期間中に正常な使用状態において製造上の不備により故障した場合は、お買上げ日より1年間は無償修理または部品交換します。
- 保証期間内でも次のような場合は有償修理となります。
 - ◆火災・地震・水害・その他天災地変による故障及び損傷。
 - ◆本書の提示がない場合。
 - ◆本書にお買上げ日、お客様名、販売店等の記入のない場合、あるいは字句を書きかえられた場合。
 - ◆塗装やメッキ及びプラスチック部品の自然劣化による変色。
 - ◆お客様の誤使用、または改造や不当な修理による故障及び損傷。
 - ◆一般家庭以外で、業務用やレンタルなどで、ご使用され故障した場合。
 - ◆消耗品(電池切れやタイヤなどの摩耗)

- 本書は再発行いたしませんので大切に保管してください。
- 原則として一度ご使用になった商品はお取り替えできません。
- この保証書は、日本国内においてのみ有効です。

This warranty shall be valid only within Japan.

※故障品の修理を円滑且つ迅速に行うために、修理をご希望のせつは、お買上げ店へ持参せず本保証書と製品を必ず下記本社宛へ直接お送りください。その際「修理品」とケースに明記してお送りください。
 ※ご記入いただきました個人情報はこの保証書の目的以外には使用いたしません。
 ※保証期間経過後の故障でも有料で修理いたします。

有償修理に要する送料は、お客様のご負担とさせていただきます。


お子様を三輪車で安全に遊ばせるためには、 次の使用前の点検と日頃のお手入れが大切です。

《点検》


- 乗車前に、ハンドル・車輪・サドルやペダルにがたつきや、緩みがないことを確かめてください。
- 定期的に、手入れ及び点検を行ってください。

《保管》

- 三輪車はできるだけ直射日光の当たらないところに保管し、雨ざらしにしないでください。
- ハンドルポケットの中にシェルシート保護カバーが入っています。シェルシートやハンドルポケットが雨やホコリなどで濡れないように、ご使用にならないときはカバーを掛けてください。

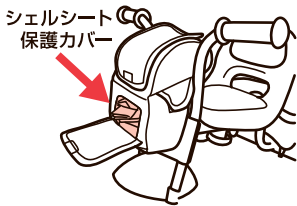


ハンドルポケットに
シェルシート保護カバーが
入っています。

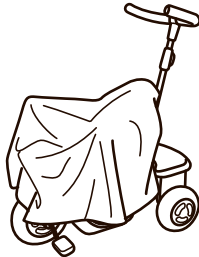

ハンドルとシェルシートに
シェルシート保護カバーを
掛けてください。

《シェルシートなど布部品のお手入れ》

- 汚れた時は、水を含ませた布でふき取った後、よく乾燥させて使用してください。
- 洗う必要がある時は、市販の洗濯用洗剤を使用して下記の表示に従い、手で押し洗いしてください。
※シェルシートは、三輪車本体からサドルを取り外した後、サドルから取り外して、**背もたれ部分のスポンジを取り出して**ください。

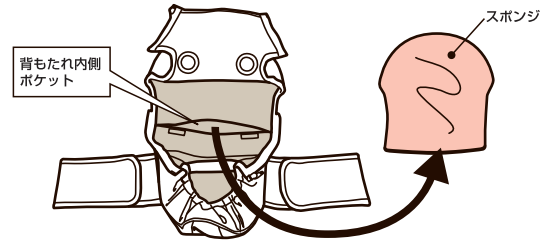

液温は30℃を限度として 手で押し洗いしてください。	漂白剤は使用しないでください。
洗った後は絞らないでください。	形を整えて風の通る日陰に平干しし、 十分に乾燥させてください。
アイロンがけはしないでください。	ドライクリーニングはしないでください。

⚠ 注意

- 洗濯機、脱水機、乾燥機は使用しないでください。変形、破損につながるおそれがあります。
- 洗濯すると水をはじく効果が落ちる可能性があります。
- 洗濯するとシワになる可能性があります。
- 洗濯すると色落ちや色移りする可能性がありますので他のものと一緒に洗わないでください。

《日頃のお手入れ》

- 本体や車輪についた泥などの汚れは、やわらかいブラシや布で拭いて落としてください。
- ひどい汚れは、布に水や中性洗剤を薄めたものを含ませてぬぐったあと乾いた布でよく拭いてください。
- 油は、前車輪のペダルの軸受け・回転部分、ハンドルの回転部分、並びに後車輪の車軸にのみ家庭用のマシン油か自転車油等を3カ月に1度程度少量注油してください。

⚠ 使用上の注意

- ①一人で使用する幼児には、保護者が使用上の注意を指導すること。また、押し手ハンドルを使用する際は必ず保護者が操作を行い幼児の足が巻き込まれないよう注意すること。
- ②足は、地面及びペダルに確実につくことを確認してから使用させること。
- ③押し手ハンドルとフットステップは、自走できない幼児のための補助具であり、幼児の足が地面及びペダルに確実につき自分でこげるようになったら外すこと。
- ④幼児がサドルに立ち上がらないよう注意すること。サドルに立ち上がって押し手ハンドルに寄りかかると三輪車ごと転倒する危険性があります。
- ⑤坂道での使用はさけること。
- ⑥交通の頻繁な道路、車両交通の多い場所では使用しないこと。
- ⑦車輪の周囲に手を入れないこと。
- ⑧二人乗りはしないこと。
- ⑨破損、故障などしたまま使用しないこと。
- ⑩用途以外に使用しないこと。

●品質向上のため予告なしに仕様を変更する場合がございますのであしからずご了承ください。

たのしさ&やさしさ
WORLD
株式会社 野中製作所

本社 〒547-0002 大阪市平野区加美東4丁目4番18号
製品に関するお問い合わせ お客様相談室 ☎0120-995-626
受付時間 AM 9:00 ~ 12:00 PM 1:00 ~ 5:00 (土・日・祝日を除く、月～金曜日)
URL <http://www.nonaka-world.co.jp>
Email info@nonaka-world.co.jp