

故障かなと思う前に

修理に出す前にもう一度調べてください。トラブルの多くは、電池が減っている事が原因です。

機関車の状態	原因	調べるところ
機関車が動かない。	機関車のバッテリーが減っていませんか。	充電してください。
電池が早くなくなったり スピードが遅い。	機関車の充電不足です。 ----- 機関車のバッテリーの寿命です。	充電してください。 ----- 新しい鉛蓄電池(バッテリー)に交換してください。
リアルサウンドは出るが 機関車は動かない。	機関車の充電不足です。 (音を出す電気と、動かす電気では動かす 方が電気を多く使います)	充電してください。

●バッテリーの廃棄について 廃棄の際は、各地方自治体の廃棄区分に従ってください。

保証規定(ほしょうきてい)

- 正常な使用状態において製造上の不備により故障した場合は、お買い上げの日から6カ月間無料で修理いたします。
- 次のような場合は、保証期間内でも有料修理となります。
 - ◆保証書の提示がない場合。
 - ◆使用上の誤り、不当な修理や改造による故障及び損傷の場合。
 - ◆お買い上げ後の輸送・移動・落下等による故障及び損傷の場合。
 - ◆火災・地震・水害及びその他の天災・地変等による故障及び損傷の場合。
 - ◆本保証書の所定事項の未記入、あるいは字句を書き換えられた場合。
- 保証書にお買い上げ店名の捺印・お買い上げ日付の記載がない場合は、補償しかねます。
- この保証書は、日本国内においてのみ有効です。

This warranty shall be void only within Japan.

※故障品の修理を円滑且つ迅速に行うために、修理をご希望のせつは、お買い上げ店へ持参せず本保証書と製品を必ず下記本社宛へ直接お送りください。その際「修理品」とケースに明記して、本体、ACアダプター及びバッテリー共にお送りください。

※製品送付にかかる運賃は、お客様のご負担とさせていただきます。

※保証期間経過後の故障でも有料で修理いたします。

保証書

品名	電動乗用 きかんしゃトーマス スタンダードセット		
ご住所	〒		
	お名前	電話番号	()
販売店名	住所		
	店名	電話番号	()
保証期間	お買い上げ年月日	年 月 日	より6カ月

7270

たのしき&やさしい
**NONAKA
WORLD**

電動乗用
きかんしゃトーマス
スタンダードセット

とりあつかい くみたてせつめいしょ
取扱・組立説明書

この度はワールド「電動きかんしゃトーマススタンダードセット」をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
ご使用前に、この取扱説明書をよく読んで、正しくご使用ください。又、読み終わった後も大切に保管しておいてください。




仕様

(注)デザイン・色柄・仕様等は品質向上等のため予告なく変更する事もあります。

対象年齢	2才~5才	バッテリー寿命	充電回数260回以上 (通常使用、メーカー数値)
重量制限	20Kg以下	使用温度範囲	0℃~40℃
電源方式	充電式	充電コード長	約1.8m
充電電源 ACアダプター	入力 AC 100V 50-60Hz 0.2A 出力 DC7V 0.7A	充電時間	約10時間(但し、使用時間によって異なる)
バッテリー (鉛蓄電池)	小型シールドバッテリー定格6V4AH	使用時間	100%充電で、重量15~20Kgで約2時間 時速0.4km(但し、使用状況により異なる)


セット内容

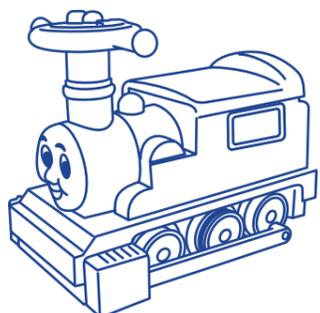

きかんしゃ だい
機関車 …… 1台



きよくせん ほん
レール(曲線) …… 12本

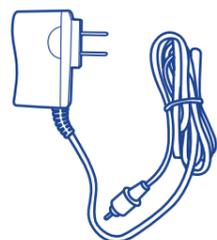


ACアダプター …… 1セット


くみたてほうほう 組立方法

■機関車をレールにのせる

した す の図のように、車輪とレールをあわせてのせてください。
ただ うご 正しくのっていないと動かないことがあります。
※必ず付属のレールにのせて遊んでください。


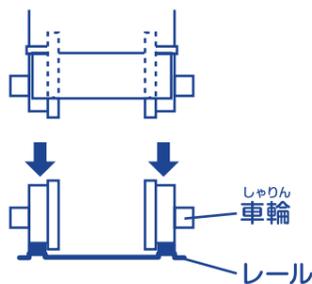


■レールのつなぎかた

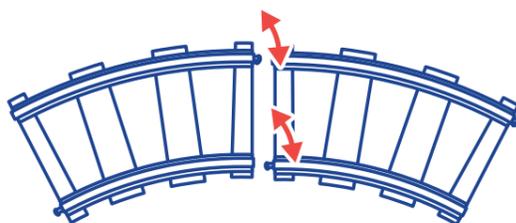

い メインスイッチを入れる

- ご購入後、初めてご使用になるときは、5～6時間充電してください。
- 機関車にお子様に乗らないで動かすと、車輪が空転する場合があります。

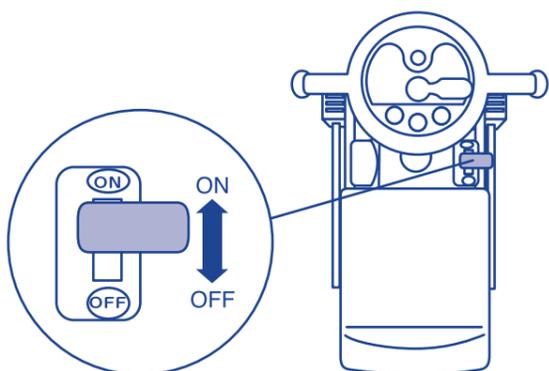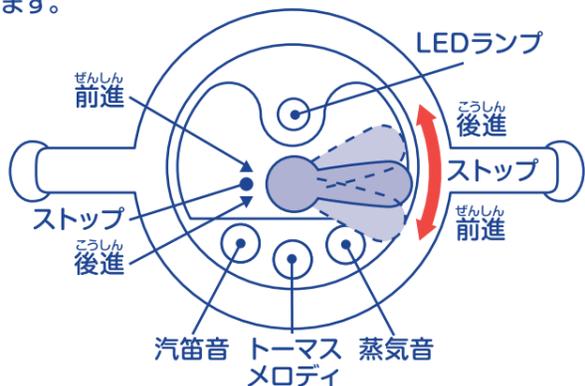

じゅうてんほうほう

充電方法

- 1) 機関車のメインスイッチをOFFにしてください。
 - 2) 充電器のコネクターを機関車のうしろのDCジャックに差し込んでください。
 - 3) 家庭の100Vコンセントに付属のACアダプターを差し込んでください。
 - 4) 充電時間は10時間です。10時間をこえて充電しないでください。
 - 5) 充電後はコンセントからACアダプターを抜いてからDCジャックを抜いてください。
 - 6) 長時間充電しないで放置された場合、自己放電しますので少なくとも2カ月に1回は、必ず5～6時間充電してください。
- ※充電中ACアダプターが暖かくなりますが、心配ありません。

じゅみょう

寿命

- スイッチを切り忘れると、バッテリーは早くなります。遊んだあとはスイッチがOFFになっているか、保護者の方が必ず確認してください。
- 10時間の充電で約2時間の連続走行ができます。休憩を入れるとより長く遊ぶことができます。
 - 正しく使用すれば、約500回の繰り返し充電ができます。
 - スピードが遅い、すぐに止まってしまうときは、バッテリーの寿命です。

こうかん 交換


ほんしやうひん なまりちくてんち ないそつ やく かい く かい じゅうてん
本商品には鉛蓄電池(バッテリー)が内蔵されており、約500回の繰り返し充電が可能ですが、バッテリーの寿命がきたら、下記の方法で交換してください。

- バッテリーの交換は必ず保護者の方が行ってください。
- 1) バッテリーは必ず鉛蓄電池(バッテリー)6V 4Ahを使用してください。
 - 2) メインスイッチを必ずOFFにしてください。
 - 3) いすを図のように開けてバッテリーを取り出します。(上図参照) ①～③
- 新しいバッテリーをつないだら、いすをもとのようにビスで確実に取り付けてください。
- メインスイッチをONにし、ハンドルのスイッチを前進に入れ走るか確認してください。
動かないときは、接続方法が間違っていますので
すぐにスイッチをOFFにし正しく接続してください。

(注意)必ずレール上で走らせてください。

! 注意(ちゅうい) 保護者の方へ 必ずお読みください。


- 感電注意。家庭用AC電源を使用しております。ぬれた手で扱ったり、水気の多い場所での使用など絶対にしないでください。感電の危険があります。
- プラグを抜くときはコードを引っ張らないでください。ショートの原因となります。
- タコ足配線は絶対にしないでください。発熱の危険があります。
- 体重20kg以上の方は、使用しないでください。
- 二人乗りや貨車の上に乗るなど、危険な乗り方をしないでください。
- 踏み台など乗用以外の目的で使用しないでください。
- 階段、縁側など転落の恐れのある場所、火気のある場所ならびに戸外では車両の通る公道などは避け、安全な所で使用してください。
- 必ず保護者の管理の元で使用してください。
- ショートさせると大電流が流れ、危険です。絶対に避けてください。
- 充電済みのバッテリーへの再充電は絶対しないでください。過充電になり危険です。
- 水や火の中に入れてたり、分解、ハンダ付けは絶対しないでください。
- 火の近く、高温、多湿の場所での使用、充電、保存はしないでください。
- 万一、落下などでバッテリーが破損して電解液が皮膚や衣服に付着した時は、直ちに多量の水で洗い流し、目に入った場合は清水で洗った後、直ちに医師にご相談ください。
- 車輪に指や髪の毛や衣服などはさまれないように注意してください。

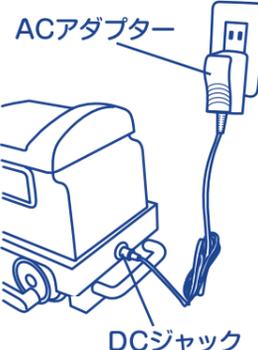

① プラスドライバーで「ネジ」をはずしてください。



② 座席シートを矢印の方向にスライドしてはすしてください。

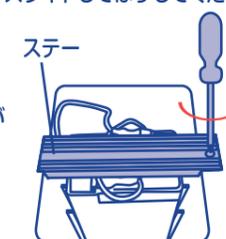


③ プラスドライバーで「ステー」をはずしてください。



●バッテリー交換時は赤コード、黒コードの端子を引き抜いてください。
●新しいバッテリーを入れ替え時は赤コード、黒コードを差し込んでください。



ココを金属性の細い先端な物で押しながらかけてください。



赤コードの「ヒューズボックス」のヒューズが切れているときはスペアのヒューズと取り替えてください。

- 赤い線は 赤の端子に(+ プラス)
- 黒い線は 黒い端子に(- マイナス)