

みんな大好き! コンビニ やさん♪

取扱説明書

みんな大好き!「コンビニ」やさん♪をお買上げいただきありがとうございます。
安全に遊んでいただく為に、説明書をよく読んで正しく使用してください。

組み立て、折りたたみは必ず大人の方が行ってください。

使用する前は必ず注意事項をよく読んで必ず守って使用してください。

この説明書はいつでも見られるように必ず保管しておいてください。



対象年齢
2~5才



ひろげ方

- 収納袋からテントを取り出す時、広がる勢いで顔や手などにぶつかる恐れがあります。広げる時はお子様から離れ、周囲に壊れやすい物がない広いところで必ず大人の方が広げてください。
- 付属品が入ったポリ袋をかぶると危険です。大人の方が捨ててください。



①収納袋から本体を取り出して開いて下さい。 ②続けて本体を完全に広げて下さい。

③中のカウンターに下から芯板(長)を入れて下さい。(2ヶ所)



④外のカウンターに右横から芯板(短)を入れて下さい。(1ヶ所)



⑤屋根を広げて本体の上にのせ、面ファスナーを合わせて止めて下さい。(4ヶ所)
※屋根に面ファスナーがある箇所を入口側に向けてください。



⑥看板を取り付けて(面ファスナー前と上)みんな大好き!「コンビニ」やさん♪の完成です。

いろいろな遊び方



遊びが盛り上がる「おもちゃフード」!



①店内のカウンターに並べて買い物ごっこ!




②店の外にはいろいろな商品がいっぱい!



店長ユニフォームを着て
コンビニ店長になりきろう!



③店内にはレジスターもあって楽しいよ!

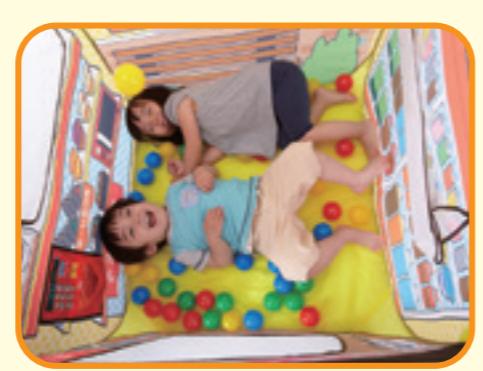

④ボール遊びも出来るよ!

どれに
しようかな?

たたみ方

- 「テント本体」「屋根」をたたむ時に無理な力を加えると 枠の中の鉄線が変形したり折れたりすることがあります。
- 必ず手順通りにたたみ、無理な力を加えないようにしてください。



①面ファスナーを外して屋根を取り外して下さい。(4ヶ所)



②本体をたたんで下さい。



③平らになるので壁や家具のスキマに立てかける事ができます。

〈遊んだ後の おかたづけ〉

一時的にしまうのに便利です。

〈収納袋に入る時〉

持ち運ぶのに便利です。

- カウンターから芯板を取り出で下さい。(内外3ヶ所)
- ボールをテントから出して、ボール収納袋に入れて下さい。
- 看板を取り外して下さい。
- 上記の「遊んだ後のおかたづけ」を参考に本体を平らにして下さい。



①本体を平らにたたみ、写真を参考に本体下側の角を手で持って下さい。



②U字になるように曲げて下さい。



③そのまま、こぶし同士が前後に重なるまで曲げて下さい。



④横から見ると写真のような形に下からせり上がってきますのでそのまま閉じて下さい。



⑤全体を丸く整えて下さい。



⑥収納袋に入れて下さい。




⑦次に屋根をたたみます。先ほどの本体と同様に下側角を持っています。



⑧U字になるように曲げて下さい。



⑨そのまま、こぶし同士が前後に重なるまで曲げて下さい。

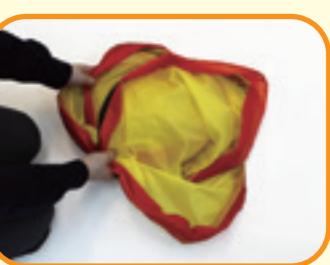

⑩写真の様になりますので全体を整えて下さい。



⑪収納袋に入れて下さい。
(おもちゃフードなど小物類も)

〈変形した時のなおし方〉

拡げる時やたたむ時に、テント周囲のワイヤーがよじれて変形する事があります。
変形した時は、次の1か2の方法でおなじみて下さい。

なおし方①

たたんだ状態でテントの端を持ち、手首を左右交互にひねるように何度かパタパタと振ってから広げてみて下さい。
一回で直らない場合は、何度か繰り返してください。

なおし方②

変形した面の周囲のワイヤーを手でなぞってよじれを戻して下さい。

