

ちゅうい
注意

ほごしゃ かた からら よ ほんしょ ほかん
保護者の方へ 必ずお読みになり本書を保管してください。
〔思わぬ事故につながりますので下記を必ずお守りください〕



- 安全のため、破損、彫形がある場合は、使用しないでください。
- テントを開くときに顔などを近づけると、思わぬ事故の恐れがありますので、お子様から離れ、周りに十分気をつけてください。
- テントは家具の角など危険なものから十分に離して遊ばせてください。テントが転倒した際、思わぬ事故の恐れがあります。
- お子様の一人遊びは危険です。必ず保護者のもとで遊ばせてください。
- 組み立ては大人の方がいい、遊ぶ前に必ず点検を行ってください。
- お子様が遊ぶ際には必ず、完全に組み立てた状態でご使用ください。
- 本品は2歳～5歳のお子様を対象に設計しています。それ以外のお子様はご使用にならないでください。
- 遊具の目的以外で使用しないでください。
- 本品は室内用です。屋外では絶対に使用しないでください。
- 階段、縁側、ベランダなど、転落の恐れのある場所、傾斜のある場所では絶対に使用しないでください。
- 火気には近づけないでください。
- 危険ですので、高いところから本品の上に飛び降りたり、本品の上に乗ったり寄りかかったり、つかまつたりしないでください。

- 収納袋や包装用の袋を頭からかぶったり、顔を覆ったりしないでください。窒息の危険があります。
- 面ファスナーで顔や肌などを強くこすらないでください。ケガの恐れがあります。
- ボールの上に乗らないでください。転倒してケガをする恐れがあります。
- ボールやつっぱり棒を人に向けて投げたり、ふりまわしたりしないでください。
- 電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください。
- 充電式(ニカドなど)電池は絶対に使用しないでください。
- 古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。
- +(プラスマイナス)を正しくセットしてください。
- 遊んだ後は必ずスイッチを切ってください。長く使わない時は電池をはずしてください。
- ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れたりしないでください。
- 万一、電池から漏れた液が目に入った時はすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。皮膚や服に付いた時は水で洗ってください。

使用上の注意 (じょうじょうのちゅうい)

- 長期間使用の劣化破損によるケガの恐れがありますので、定期的に点検してください。もし異常がある場合は、使用を中止してください。
- 縫製部分を無理に引っ張らないでください。
- ポールはテント以外で使用しないでください。
- 収納袋は「ハローキティ あそびにおいでよ♥ままごとハウス」専用です。他のものを入れたりしないでください。
- テント各面の一部にワイヤーの通し口があります、指や棒などを差し込まないでください。
- テントが汚れたときは薄めた中性洗剤を布につけてふいたあと、水でふき取ってください。
- 長時間たたんでおくと、シワになる場合があります。
- ボリ袋は梱包材ですので、開封後はすぐに捨ててください。
- 遊ぶ前に、取扱説明書をよく読んでから使用してください。取扱説明書は必ず保管してください。
- 廃棄の方法：不要になった場合は、各地方自治体の廃棄区分に従って処分してください。

保証書

品名	ハローキティ あそびにおいでよ♥ままごとハウス		
ご住所	〒 お名前		
電話番号	()		
保証期間	お買上げ年月日	年	月 日より1年間

保証規定 (ほしょうきてい)

- 正常な使用状態において製造上の不備により故障した場合は、お買上げの日から1年間無料にて修理いたします。
 - 次のような場合は、保証期間内でも有料修理となります。
 - ◆保証書の提示がない場合。
 - ◆使用上の誤り、不当な修理や改造による故障及び損傷の場合。
 - ◆製品の自然劣化・変色。
 - ◆お買上げ後の輸送・移動・落下等による故障及び損傷の場合。
 - ◆火災・地震・水害及びその他の天災・地変等による故障及び損傷の場合。
 - ◆本保証書の所定事項の未記入、あるいは字句を書き換えられた場合。
3. 本書は再発行いたしませんので大切に保管してください。
4. 保証書をお買上げ店名の捺印・お買上げ月日の記載がない場合は、補償しかねます。
5. この保証書は、日本国内においてのみ有効です。
- This warranty shall be valid only within Japan.
- ※故障品の修理を円滑且つ迅速に行うために、修理をご希望の場合は、お買上げ店へ持参せず本証書と製品を必ず下記本社宛へ直接お送りください。
- その際「修理品」とケースに明記してお送りください。
- *製品送付にかかる運賃は、お客様のご負担とさせて頂きます。
- *保証期間経過後の故障でも有料で修理いたします。

たのしさ&やさしさ
WORLD

株式会社 野中製作所

本社 〒547-0002 大阪市平野区加美東4丁目4番18号
製品に関するお問い合わせ お客様相談室 ☎ 0120-995-626
受付時間 AM 9:00 ~ 12:00 PM 1:00 ~ 5:00 (土・日・祝日を除く、月～金曜日)
URL <http://www.nonaka-world.co.jp>
Email info@nonaka-world.co.jp

201209

たのしさ&やさしさ
WORLD

ハローキティ

あそびにおいでよ♥
ままごとハウス

取扱説明書

「ハローキティ あそびにおいでよ♥ままごとハウス」をお買い上げいただきありがとうございます。
安全に遊んでいただく為に、説明書をよく読んで正しく使用してください。

組み立て、折りたたみは必ず大人の方が行ってください。

使用する前は必ず注意事項をよく読んで必ず守って使用してください。

この説明書はいつでも見られるように必ず保管しておいてください。



©1976, 2012 SANRIO CO., LTD, TOKYO, JAPAN

対象年令
2~5才

セット内容



テント本体: 1個 つっぱり棒: 1本 ICボックス: 1個 キッチン補強板: 1枚 ミラー: 1枚 カラーボール: 10個 収納袋: 1個

【使用材料】

テント本体・収納袋・面ファスナー・ファスナー本体: ポリエチル／つっぱり棒・キッチン補強板・ミラー・収納袋ひも: PP
カラー球・ワイヤー保護チューブ: PE / ICボックス: ABS / ワイヤー・金具・ファスナー金具: スチール

ひろげ方


- 収納袋からテントを取り出す時、広がる勢いで顔や手などにぶつかる恐れがあります。広げる時はお子様から離れ、周囲に壊れやすい物がない広いところで必ず大人のかたが広げてください。
- 付属品が入ったポリ袋をかぶると危険です。大人のかたが捨ててください。



①収納袋から本体を取り出して広げてください。



②続けて本体を2部屋とも広げてください。

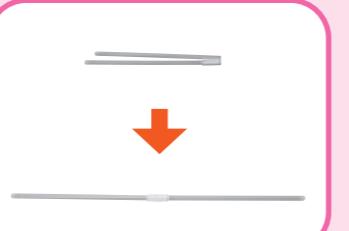

③つっぱり棒を写真のように一本になるように接続してください。



④つっぱり棒用ポケットに差し込んでください。



⑤ミラーを写真のようにヒモで取付けてください。



⑥キッチンカウンターに補強板を入れて面ファスナーで閉じてください。



⑦ICボックス裏側電池ぶたのネジを外し、単4乾電池3本(別売)を正しい向きに入れ、ふたをしてネジで固定してください。スイッチを「ON」にして、ICポケットに入れてください。



⑧これで「ままごとハウス」の完成です。

〈ままごとを満喫できる遊びがいっぱい！〉

室内は2部屋で広々！お料理ができるキッチンカウンターや扉が開くオープンレンジと冷蔵庫、ミラー付きドレッサー、ハンガーフック、カーテン付き窓など、本当のお部屋みたいで楽しさいっぱい！



ミラー付きドレッサー



カーテン付き窓



ポスト



チャイム



ボールあそび

※写真は商品の使用イメージです。ハンガーや洋服、キッチン小物、手紙は商品に含まれていません。

たたみ方

- テント本体をたたむ時に無理な力を加えると枠の中のワイヤーが変形したり折れたりすることがあります。
- 必ず手順通りにたたみ、無理な力を加えないようにしてください。

〈遊んだ後のおかたづけ〉

一時的にしまうのに便利です。



①つっぱり棒を抜いてください。つっぱり棒は折りたたんで収納袋に入れてください。



②写真のように折りたたんでください。



③続けて写真のように折りたたんでください。



④平らになるので壁や家具のスキマに立てかける事が出来ます。

〈収納袋に入る時〉

持ち運ぶのに便利です。

- ICボックスを取り出してください。ICボックスを収納する時は裏側のスイッチを「OFF」にしてください。長く使わない時は電池を取り出してください。

- ボールをテントから出してください。

●

- キッチン補強板とミラーを取り外してください。

- 上記の「遊んだ後のおかたづけ」を参考に本体を平らにしてください。



①本体を平らにたたみ、写真を参考に本体下側の角を手で持ってください。



②本体中心にひざを添えて曲げてください。



③U字になるように曲げて下さい。



④統いて、写真のようにこぶし同士が前後に重なるようにひねってください。



⑤横から見ると写真のような形になります。



⑥せり上がってきた部分を足ではさむように閉じてください。



⑦全体を丸く整えてください。



⑧収納袋に入れてください。

〈テントが変形した時〉 広げる時やたたむ時に、テント周囲のワイヤーがよじれて変形する事があります。



変形した場合
次の なおし方 1～3 のいずれかの方法でおなしてください。



なおし方 1
写真のように持って、手首を左右逆方向にひねるようにパタパタと振ってください。



なおし方 2
左右逆方向にひねってたたんだり広げたりを何度も繰り返してください。



なおし方 3
変形した面のワイヤーを手でなぞり、よじれを戻してください。

●取扱説明書の写真と実際の商品とは色など多少異なりますので、了承ください。