


かんたん  
おりたたみ  
キッズパーク

## 取扱い・組立説明書

この度はワールド「かんたん おりたたみ キッズパーク」をお買い上げありがとうございます。  
正しく使用していただく為に、説明書をよく読んで、正しく使用してください。

- 使用する前は必ず注意事項をよく読んで必ず守って使用してください。
- この説明書はいつでも見られる様に必ず保存しておいてください。

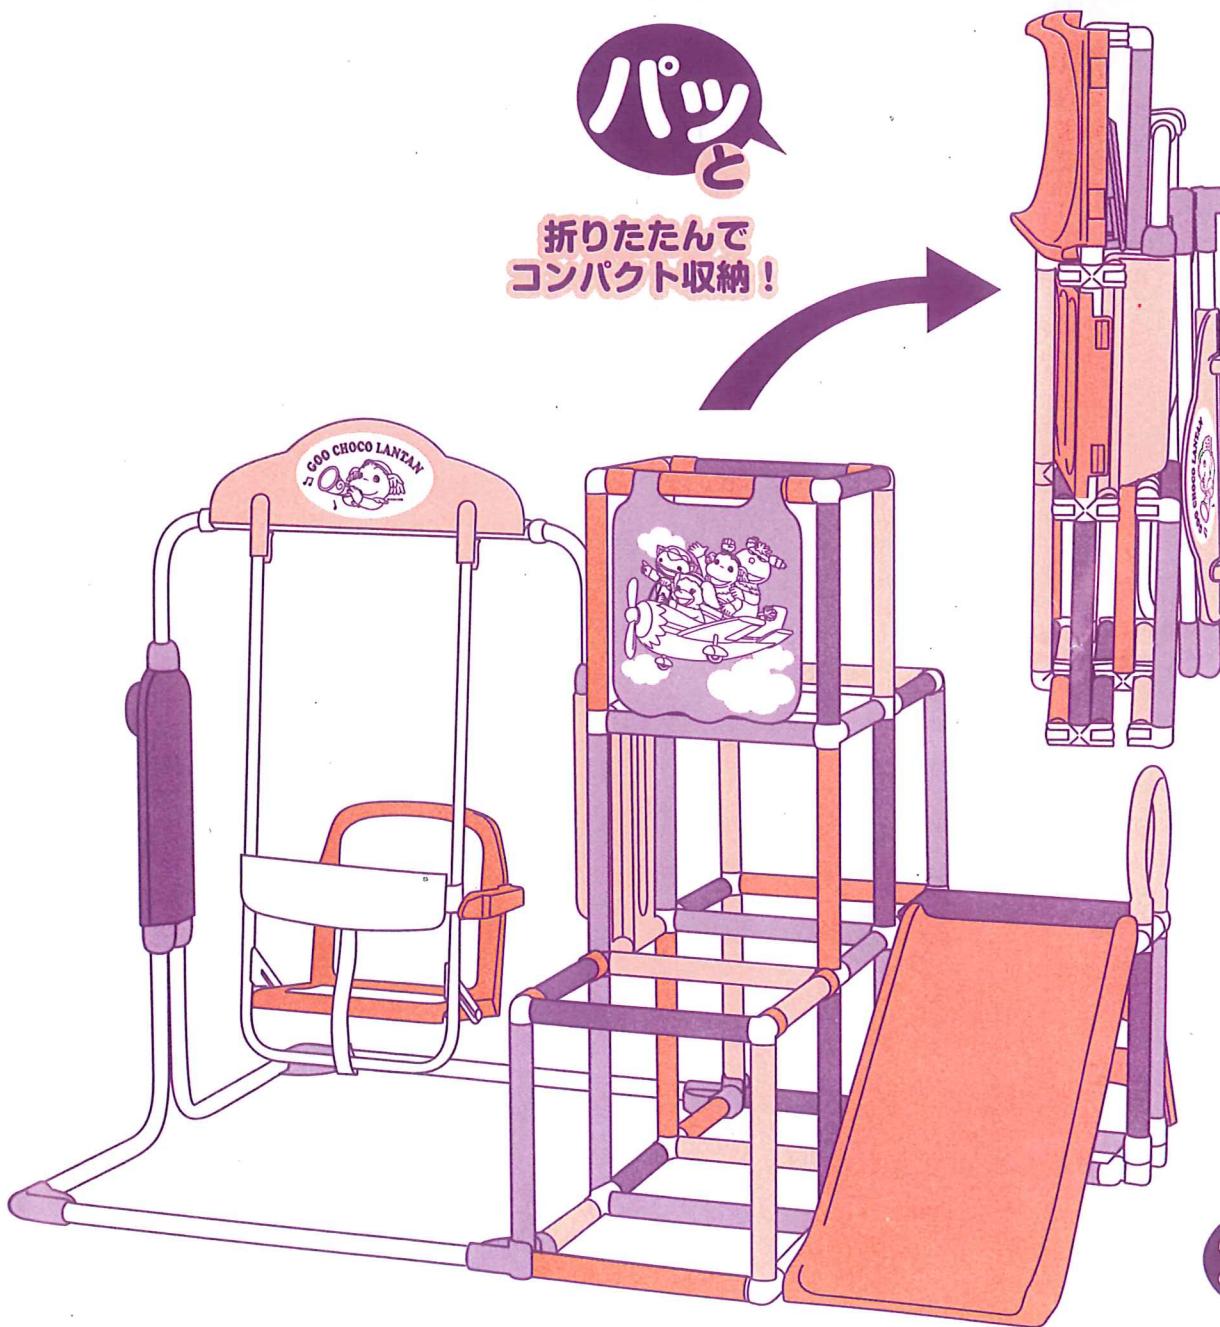


対象年令  
2才~5才


●必ず保護者の方が組み立ててください。

## ・組み立て方・

- 1 ジム本体を矢印の方向に拡げてください。

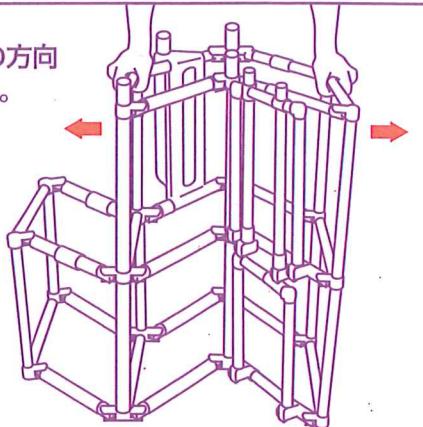

- 2 すべり台スタンドを床面に下げ、プラナットで固定してください (図A参照)。

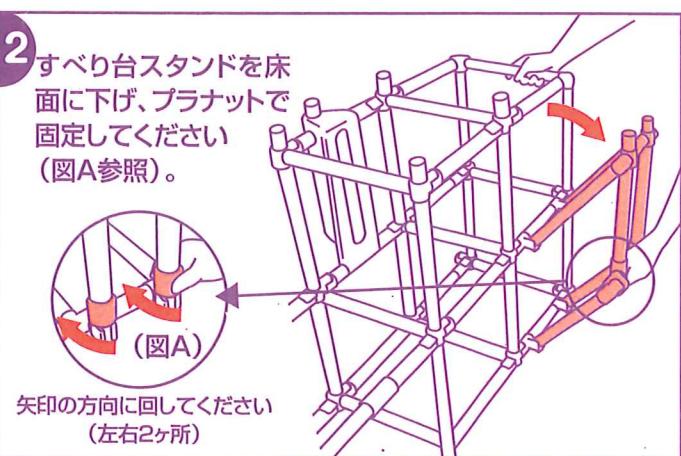


- 3 手すりを図のように取り付けてください。




- 4 上段接続パイプセットを拡げ、上段に接続してください。

注) ジョイントのパイプ止めボタンをパイプの穴に必ずハメ込んでください。

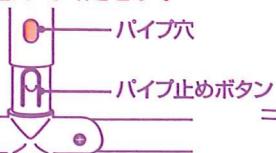


注) 「A」マークシールが貼ってあるパイプに「A」マークシールの貼ってあるジョイントに合わせてください。

- 5 ジョイントロックを手で矢印の方向に回しながらスライドさせ、ジョイント接続部分をカバーしてください(12ヶ所)

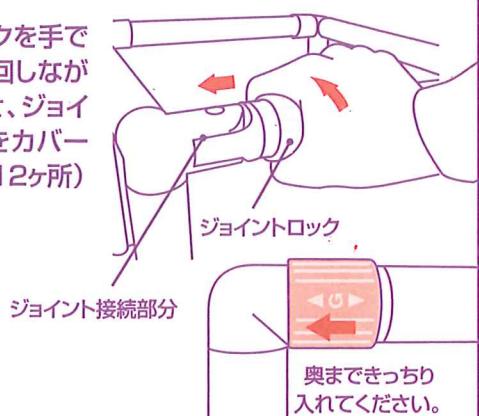

- 6 ブランコスタンドを図のように拡げ、ジム本体に取り付けてください(2ヶ所)。

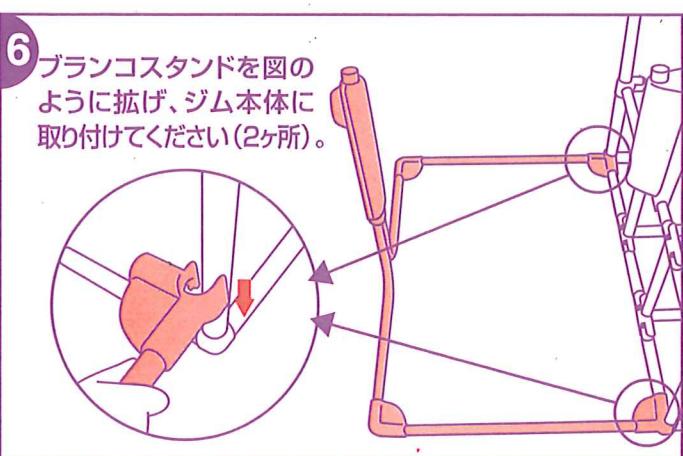


- 7 ブランコ取り付けパイプ(メッキ色)に付属のプラナットを入れ、次にパイプの穴にビスを差し込み、ジム本体のブランコ取り付けパイプ受けの穴に差し込んでください。


※穴は上下3ヶ所あります。お子様の大きさによって好みの所に差し込んでください。

※ビスは(C図)のように必ず頭を凹部に合わせてください。


パイプ(メッキ色) プラナット

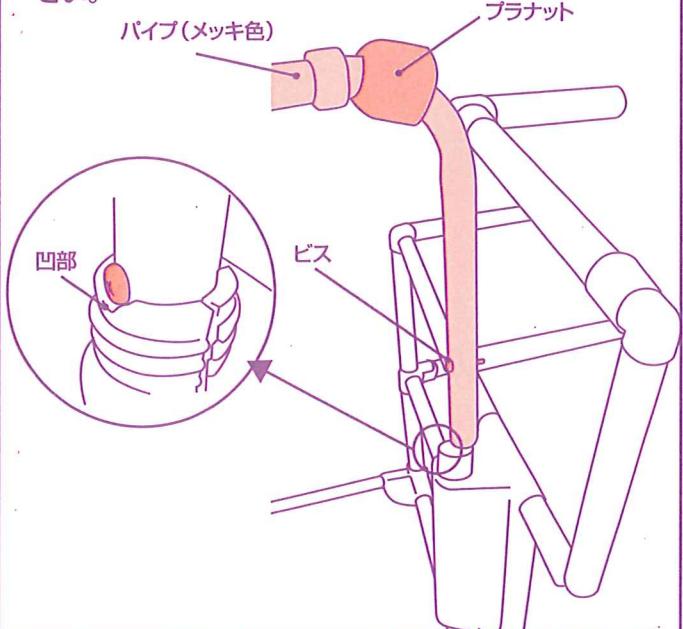


8 プラナットを矢印の方向に回し締め付けてください。

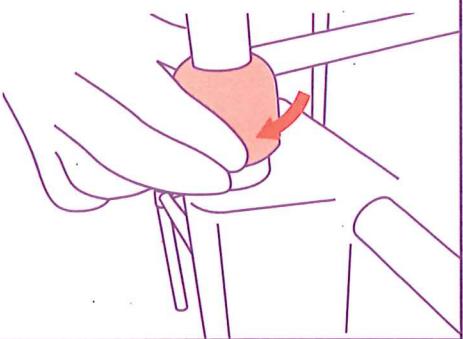


9 片側も同様にブランコスタンドに取り付けてください。

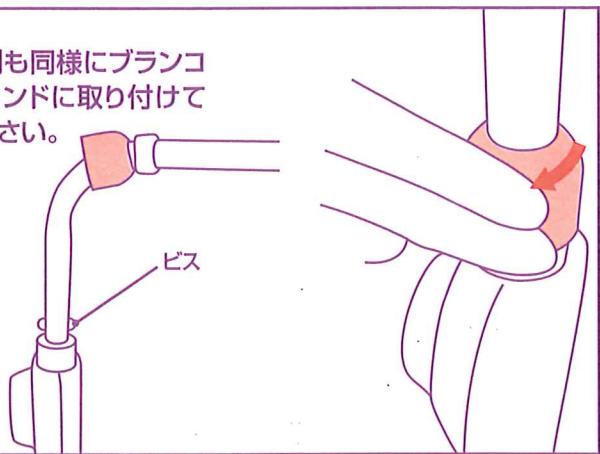


10 ブランコスタンドの下のプラナットを矢印の方向に回して締めてください(2ヶ所)。

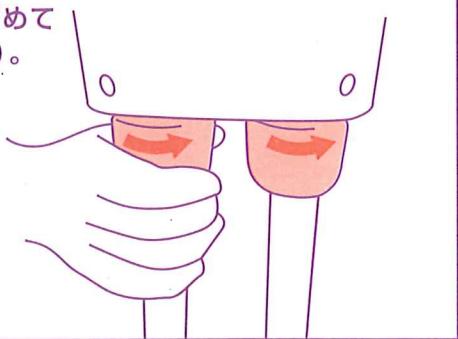


11 ブランコをパイプに押し込んで、ハメ込んでください。

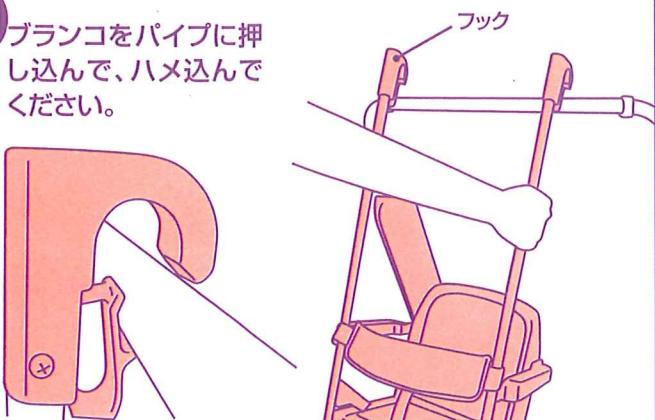


12 ブランコパネルをフックの穴に差し込んでください。

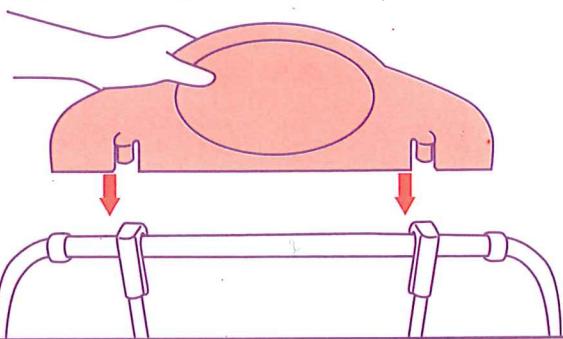


13 すべり面を矢印の方向に拡げてください。  
完全に拡げたあと、裏側の「ロックレバー」(2ヶ所)を指で矢印の方向に上げてください。  
スライドしてロックがかかります。

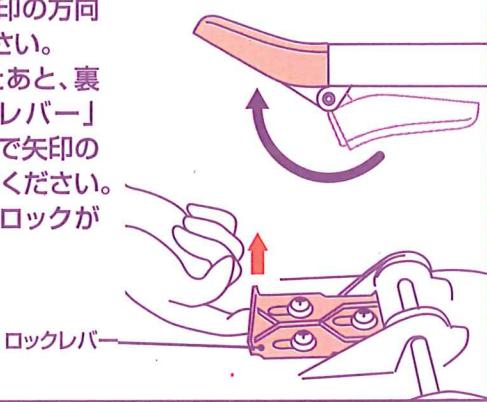

14 すべり台スタンドにすべり面と階段をセットしてください。

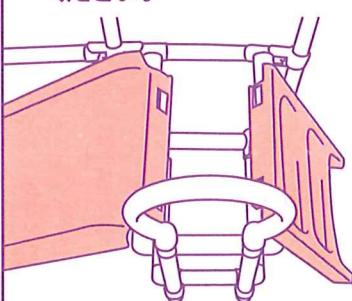


ステップパネルを「すべり面」「階段」の穴に合わせてハメ込み、セットしてください。

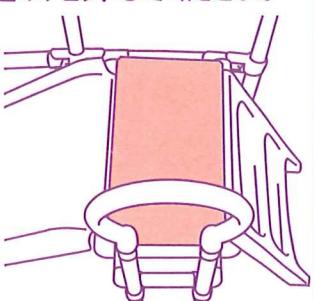

15 「のれん」を取り付けてください。

完成  
完成図は表紙をご覧ください

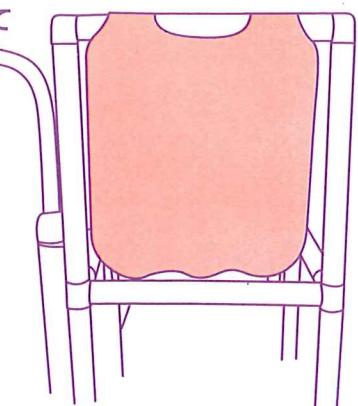


# ・たたみ方・

●必ず保護者の方がたたんでください。

- 1 ブランコスタンドのジム側取り付けフックをはずしてください(2ヶ所)。




- 4 ブランコ取り付けパイプ受けのプラナットを2と同様にゆるめてください。

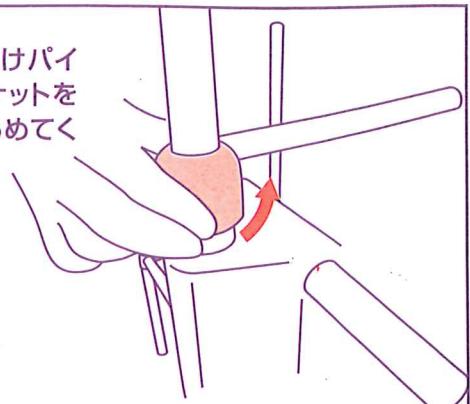


- 2 ブランコスタンドの下のプラナットを矢印の方向に回してゆるめてください。

注) プラナットは必ず1回転程回しゆるめて、完全に取り外さないでください。

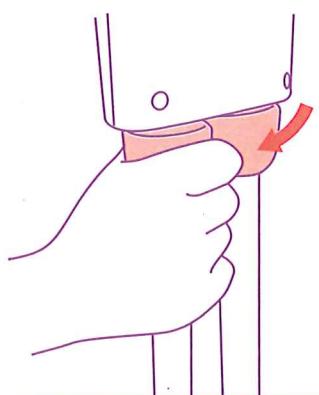


- 5 ステップパネル、すべり面、階段の順にとりはずしてください。

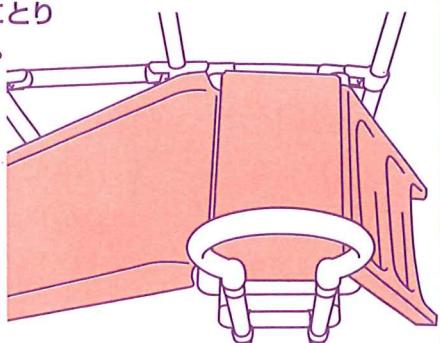


- 3 図のように折りたたんでください。


注) 座席をおりたたむ時は座席を(図C)のように、両手で左右の座席ステーを上にあげてロックをはずし、背面を前に起こしてください。







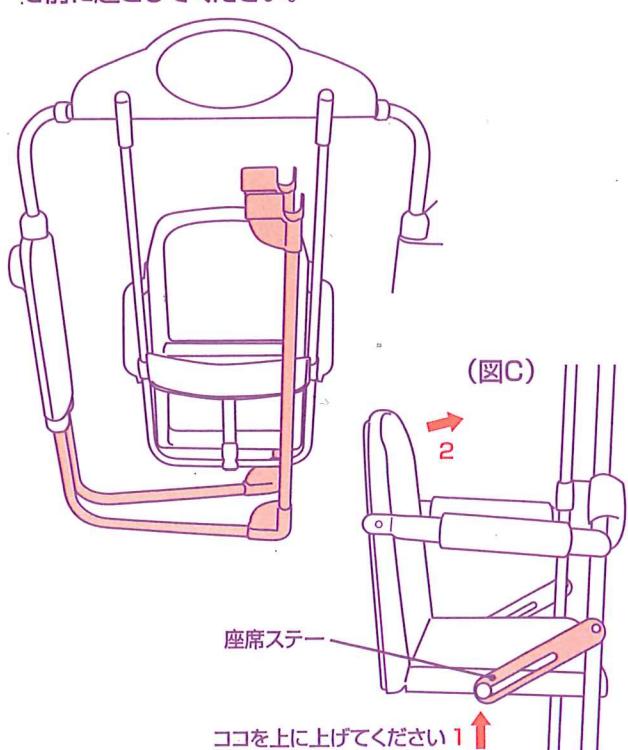


- 6 すべり面のスタンドのネジをゆるめてください(2ヶ所)。

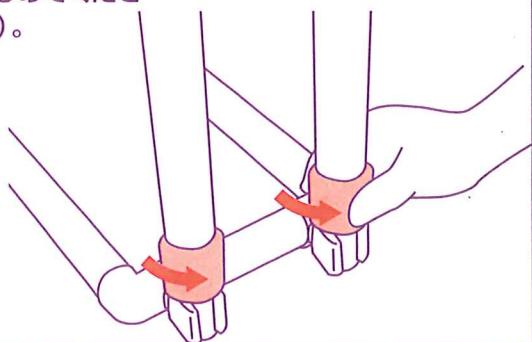

- 7 ジョイントロックを図のようにスライドしてはずしてください(12ヶ所)。

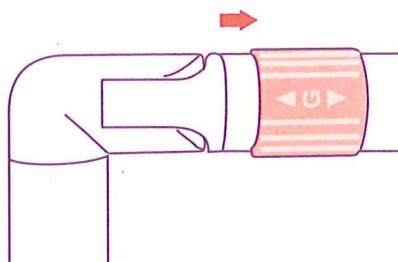

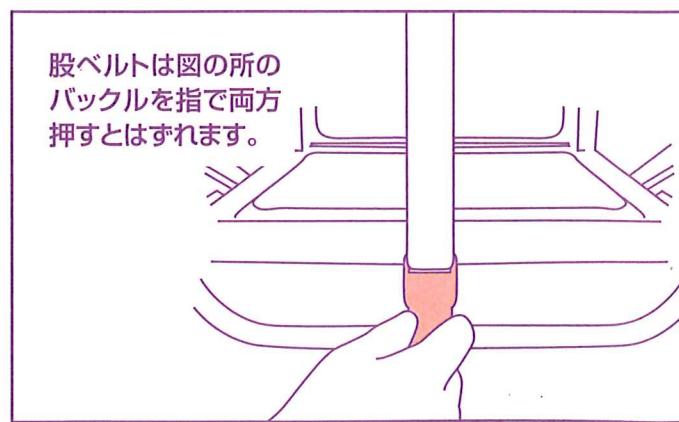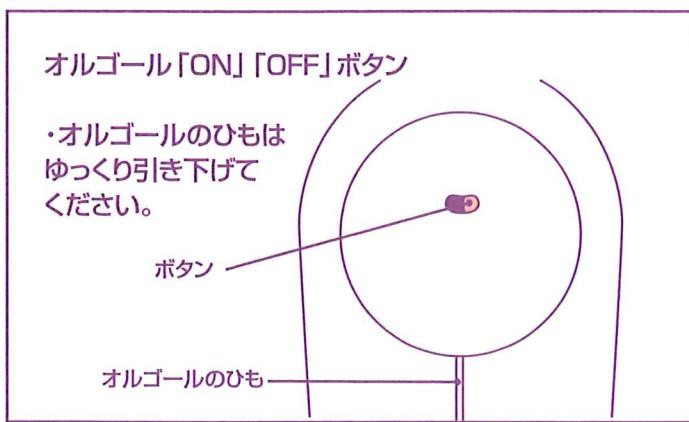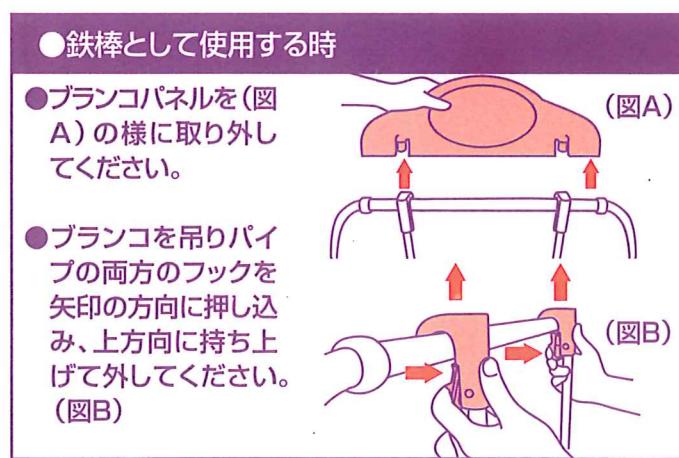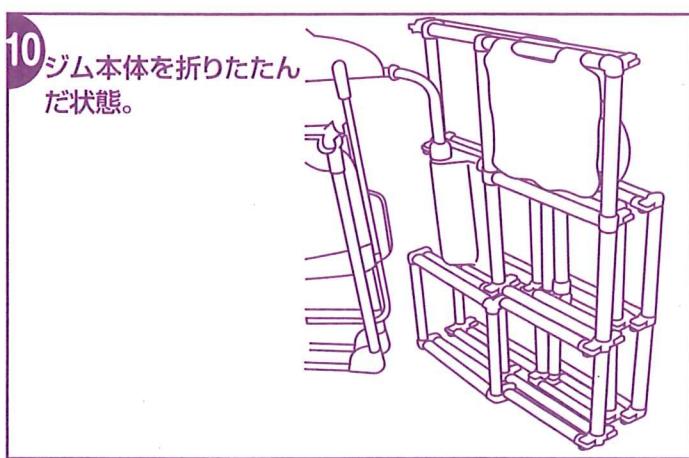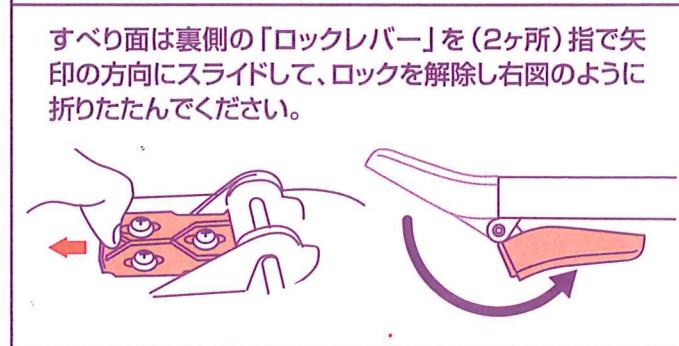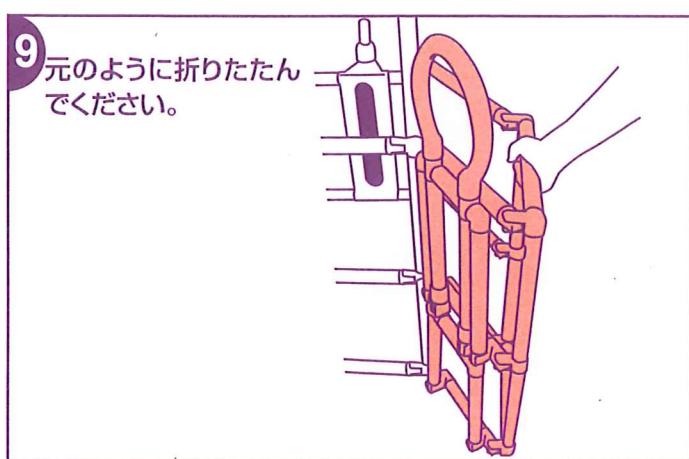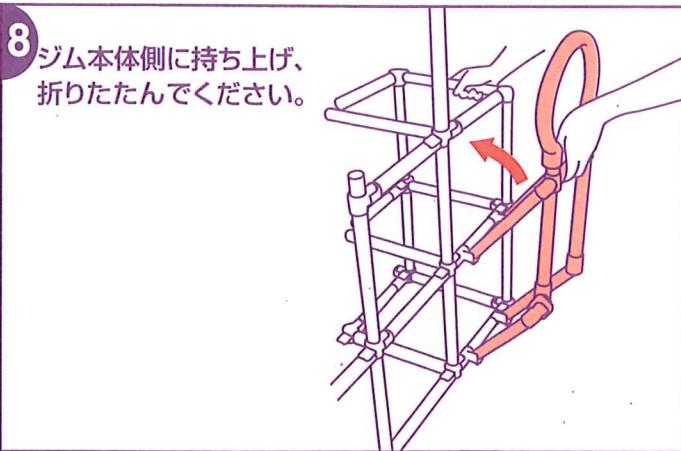

## ちゅうい 注意



ほごしゃ かた かなら よ ほかん  
**保護者の方へ 必ずお読みになり保管ください。**  
おも しこ かき かなら まも  
〔思ひぬ事故につながりますので下記を必ずお守りください〕

- 1 遊ぶときは必ず、保護者がそばで見守ってあげてください。
- 2 各部品が変形したり曲がった時は、その部品を使用しないでください。
- 3 ストーブ等、火気のそばでは使用しないでください。
- 4 必ず床面が平らなところで使用してください。
- 5 パイプとジョイントが抜けかけた状態、また本体自体がぐらついている状態での使用は危険ですから絶対やめてください。また、定期的にパイプとジョイントが抜けていないかよく確認し、少しでも抜けかけているところがあれば、パイプをジョイントの根元まで再度差し込んでください。(その際適度のセロテープをジョイントに巻いてください)
- 6 屋外では使用しないでください。
- 7 本体をゆすったり、押したりしないでください。
- 8 同時に1本のパイプやステップパネルに2人以上乗らないでください。
- 9 この商品は2才～5才位のお子様を対象に設計されたものです。対象外のお子様や、大人の方は使用しないでください。
- 10 使用するお子様は、素足でご使用ください。くつ下等をはいて使用すると、すべりやすく危険です。
- 11 必ず説明書内の完成図のように組み立ててください。その他の組み立て方は絶対しないでください。
- 12 すべり面及びステップ、階段は確実にセットしてください。セットしたあと「ぐらつき」等がないかよく調べてからご使用ください。
- 13 パイプから床や、ステップパネル等に飛び降りることは絶対しないでください。
- 14 ステップパネルは、完成図の位置に必ずセットし、他の位置に変えないでください。
- 15 組み立ての際、ジョイントロックが完全にかかっていることを確認してください。
- 16 ブランコで遊ぶ時は大きくゆらさないでください。
- 17 鉄棒として遊ぶ時は、固定された遊具ではありませんので大回転など危険なことはしないでください。
- 18 ビス・ナット等の「ゆるみ」がないか定期的に点検をしてください。
- 19 その他危険な遊び方は絶対にしないでください。



こどものりもの・育児用品  
**WORLD**  
株式会社 野中製作所

※製品の仕様は改善等のため予告なく変更する時があります。

〒547-0002 大阪市平野区加美東4丁目4番18号

お客様相談室 TEL.大阪(06) 6795-2428

(製品に関するお問い合わせ)

受付時間AM10:00～12:00 PM1:00～5:00 祝日を除く(月～金曜日)

URL <http://www.nonaka-world.co.jp>