



トゥーンタウン

あそびと知育のボールハウス

取扱説明書

「トゥーンタウン あそびと知育のボールハウス」をお買い上げいただきありがとうございます。
正しく使用していただくために、説明書をよく読んでください。

組み立て、折りたたみは必ず大人の方が行ってください。

使用する前は必ず注意事項をよく読んで必ず守って使用してください。

この説明書はいつでも見られるように必ず保管しておいてください。



© Disney

・対象年齢・ 2才以上

【使用材料】

テント本体・ドア・エントツ底フタ・
収納袋：ポリエステル
収納袋ひも・面ファスナー：ナイロン
ICボックス
ボール100個(内4個ダーツボール)
ワイヤー・金具：スチール

付属部品

ドア
エントツ底フタ
ICボックス
ボール100個(内4個ダーツボール)
ボール収納袋



(アレルギーをお持ちのかたへ) 収納袋ひも・ファスナー・面ファスナーには、ナイロンを使用しております。
アレルギーをお持ちのかたは十分ご注意ください。万が一かゆみなどの症状が出た場合にはご使用を中止してください。

注意



保護者の方へ 必ずお読みください。

- 安全のため、破損、変形がある場合は、使用しないでください。
- テントを開くときに顔などを近づけると、思わぬ事故の恐れがありますので、お子様から離れ、周りに十分気をつけてください。
- テントは家具など危険なものから十分に離して遊ばせてください。テントが転倒した際、思わぬ事故の恐れがあります。
- お子様の一人遊びは危険です。必ず保護者のもとで遊ばせてください。
- 組み立ては大人のかたが行い、遊ぶ前には必ず点検を行ってください。
- お子様が遊ぶ際には必ず、完全に組み立てた状態でご使用ください。
- 本品は2歳～5歳のお子様を対象に設計しています。それ以外のお子様はご使用にならないでください。
- 遊具の目的以外で使用しないでください。
- 本品は室内用です。屋外では絶対に使用しないでください。
- 階段、縁側、ベランダなど、転落の恐れのある場所、傾斜のある場所では絶対に使用しないでください。
- 火気には近づけないでください。
- 危険ですので、高いところから本品の上に飛び降りたり、本品の上に乗ったり寄りかかったり、つかまったりしないでください。

- 煙突から顔を出したりして遊ばないでください。窒息などの危険があります。
- 収納袋や包装用の袋を頭からかぶったり、顔を覆ったりしないでください。窒息の危険があります。
- 面ファスナーで顔や肌などを強くこすらないでください。ケガの恐れがあります。
- ボールの上に乗らないでください。転倒してケガをする恐れがあります。
- ボールを人に向けて投げたり、ふりまわしたりしないでください。

- 「電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください」
- 充電式(ニカドなど)電池は絶対に使用しないでください。
 - 古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。
 - ＋(プラスマイナス)を正しくセットしてください。
 - 遊んだ後は必ずスイッチを切ってください。長く使わない時は電池をはずしてください。
 - ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れてたりしないでください。
 - 万一、電池からもれた液が目に入った時はすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。皮膚や服に付いた時は水で洗ってください。

<使用上の注意>

- 長期間使用の劣化破損によるケガの恐れがありますので、定期的に点検してください。もし異常がある場合は、使用を中止してください。
- 縫製部分を無理に引っ張らないでください。
- ボールはテント以外で使用しないでください。
- 収納袋は「トゥーンタウンあそびと知育のボールハウス」専用です。他のものをを入れたりしないでください。
- テント各面の一部にワイヤーの通し口があります。指や棒などを差し込まないでください。
- テントが汚れたときは薄めた中性洗剤を布につけてふいたあと、水でふき取ってください。
- 長時間たたんでおくと、シワになる場合があります。
- 袋は梱包材ですので、開封後はすぐに捨ててください。
- 遊ぶ前には、取扱説明書をよく読んでから使用してください。取扱説明書は必ず保管してください。
- 廃棄の方法：不要になった場合は、各地方自治体の廃棄区分に従って処分してください。

保証書

品名		トゥーンタウン あそびと知育のボールハウス	
ご住所	〒		
	お名前	電話番号 ()	
保証期間	お買上げ年月日	年 月 日	より1年間

保証規定 (ほししょうきてい)

1. 正常な使用状態において製造上の不備により故障した場合は、お買上げの日から1年間無料にて修理いたします。
2. 次のような場合は、保証期間内でも有料修理となります。
 - ◆保証書の提示がない場合。
 - ◆使用上の誤り、不当な修理や改造による故障及び損傷の場合。
 - ◆製品の自然劣化・変色。
 - ◆お買上げ後の輸送・移動・落下等による故障及び損傷の場合。
 - ◆火災・地震・水害及びその他の天災・地変等による故障及び損傷の場合。
 - ◆本保証書の所定事項の未記入、あるいは字句を書き換えられた場合。
3. 本書は再発行いたしませんので大切に保管してください。
4. 保証書にお買上げ店名の捺印・お買上げ月日の記載がない場合は、補償いたしかねます。
5. この保証書は、日本国内においてのみ有効です。

This warranty shall be valid only within Japan.
 ※故障品の修理を円滑且つ迅速に行うために、修理をご希望のせつは、お買上げ店へ持参せず保証書と製品を必ず下記お客様相談室宛へ直接お送りください。その際「修理品」とケースに明記してお送りください。
 ※製品送付にかかる運賃は、お客様のご負担とさせていただきます。
 ※保証期間経過後の故障でも有料で修理いたします。

※この製品についての、ご意見、ご質問は、下記お客様相談室へお問い合わせください。

株式会社 野中製作所

本社 〒547-0002 大阪市平野区加美東4丁目4番18号

お客様相談室 ☎0120-995-626

(製品に関するお問い合わせ)

受付時間 AM 9:00～12:00 PM 1:00～PM 5:00 (土・日・祝日を除く月～金曜日)

URL <http://www.nonaka-world.co.jp>



ひろげ方


- 収納袋からテントを取り出す時、広がる勢いで顔や手などにぶつかる恐れがあります。広げる時はお子様から離れ、周囲に壊れやすい物がない広いところで必ず大人のかたが広げてください。
- 付属品が入ったポリ袋をかぶると危険です。大人のかたが捨ててください。




① 収納袋から本体を出して広げてください。



② 続けて本体を広げてください。

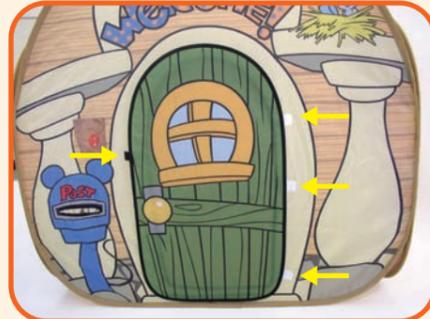

③ 本体入り口面に面ファスナーを合わせてドアを取り付けてください。

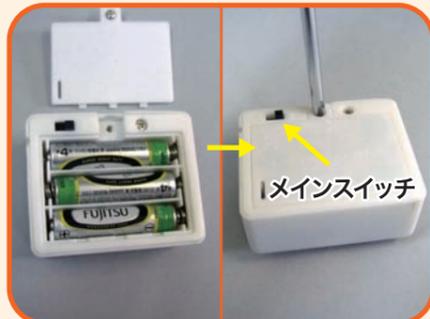


④ ICボックスの電池ふたのネジを外し、単4乾電池3本(別売り)を+-(プラスマイナス)を正しく入れふたをしてネジで固定してください。



⑤ メインスイッチを「ON」にした後、正面のチャイム音ボタンを押し、チャイム音が鳴ることを確認してください。



⑥ ドア横のポケットにICボックスのチャイム音ボタンが下に来るようにして入れ、面ファスナーでフタをしてください。

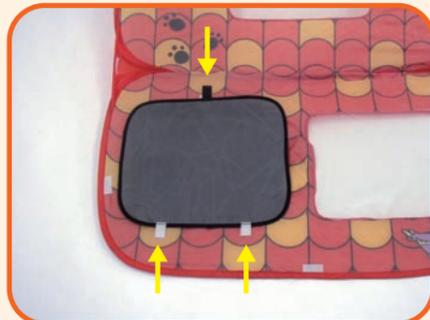

⑦ 屋根を広げ屋根内側の面ファスナーを合わせエントツ底フタを取り付けてください。



⑧ 屋根を本体の上に乗せてください。本体と屋根の面ファスナーを合わせて留めてタウンハウス完成です。

《ボールを使ったあそび》



① 本体の中にボールを入れてボールあそびができます。



② ダーツボールを使って「まともあて」あそびができます。



③ メッシュネットで足し算あそびができます。



④ エントツにボールを入れて、中からエントツ底フタを開けるとボールシャワーあそびができます。

たたみ方

「タウンハウス本体」「屋根」をたたむ時に無理な力を加えると枠の中の鉄線が変形したり折れたりすることがあります。必ず手順通りにたたみ、無理な力を加えないようにお願いいたします。

《本体のたたみ方》

たたむ前に ①屋根とエントツ底フタを外してください。 ③ICボックスを取り出してください。 ②ボールをボール袋に入れてください。



① 屋根を外し、本体の角を合わせるようにたたみます。



② 続けて本体が平らになるようにたたみ、写真のように床に置いてください。



③ 写真のように右下を足で踏みながら、左上コーナーが足元に重なるように曲げてください。



④ 足元側コーナーを右手で持ち、左手で矢印付近を持ってください。




⑤ 左右の手を時計と反対周りに渦を巻くように回転すると片側が丸くなります。



⑥ 折りたたまれていない側を丸めた側に重ね、全体を丸く整え収納袋に入れてください。



⑦ たたまれた本体を収納袋に入れてください。

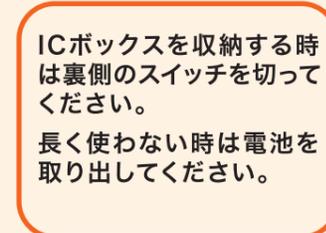

ICボックスを収納する時は裏側のスイッチを切ってください。長く使わない時は電池を取り出してください。

《屋根とドア、エントツ底フタのたたみ方》



① 屋根を写真のように平らにたたんでください。



② 写真のように屋根の両端を持ちます。



③ 持つとき、左手は上から押さえるように、右手は下から支えるようにしてください。



④ 左右の手をひねると屋根が「8」の字のようになります。



⑤ 左右の手を近づけるようにすると屋根が丸くなります。丸くなりましたら収納袋に入れてください。



⑥ ドアも屋根と同様に持ち、ひねりながら左右の手を近づけると丸くなります。



⑦ エントツ底フタも屋根と同様に持ち、ひねりながら左右の手を近づけると丸くなります。