

⚠ 使用上の注意

《点検》

- 使用前に、各箇所に割れなどの破損がないか、各ビス、ボルト部がたつきや、緩みがないことを確かめてください。
- 定期的に、手入れ及び点検を行ってください。

《保管》

- 本品はできるだけ直射日光の当たらない室内に保管してください。

《日頃のお手入れ》

- 本体についた汚れは、やわらかい布で拭いて落としてください。
- ひどい汚れは、布に水や中性洗剤を薄めたものを含ませてぬぐったあと、乾いた布でよく拭いてください。

⚠ 警告

取り扱いを誤った場合、死亡または重大な傷害を負ったり、物的損害につながる恐れがあります。

- 本品は7ヶ月～5歳(体重23kgまで)のお子様を対象に設計しています。それ以外のお子様は使用しないでください。
- 36ヶ月未満のお子様を使用する場合は安全ベルトとセーフティガードは必ず取り付けて、保護者の監督のもとでご使用ください。
- 座面や足乗せ、テーブルの上で飛び跳ねたり、踏み台として使用しないでください。
- 使用前に必ず各部に緩みやたつきがないことを確認してください。
- 使用時は座席が必ずロックしていることを確認してください。
- 組立てや収納は近くにお子様がいらない状態で必ず保護者の方が行ってください。
- 組立時は隙間で指などを挟まないように十分注意してください。
- 安全の為、破損や変形した状態で使用しないでください。
- お子様を座らせたまま本体を持ち上げたり、動かしたりしないでください。転倒、事故につながる恐れがあります。
- 危険ですので座面および足乗せに立たせないでください。
- セーフティガード及びテーブルから身体を乗り出させないでください。
- 本体をゆすったり、側面から登ったり下りたりしないでください。
- イスに座らせたお子様を一人で放置せず、必ず保護者の目の届く所で使用ください。
- 水平、平坦な場所で使用してください。
- 浴室やストーブ等危険物の近く、その他危険な場所では使用しないでください。事故につながる恐れがあります。
- お子様一人で乗り降りする場合は必ず保護者の方が付き添ってください。
- 梱包のダンボール、ビニール袋等でお子様遊びないように注意してください。

保証書

品名	ミーブル スライドチェア		
ご住所	〒	お名前	電話番号 ()
販売店名	住所	店名	電話番号 ()
保証期間	お買上げ年月日 年 月 日より1年間		

保証規定(ほしょうきてい)

1. 正常な使用状態において製造上の不備により故障した場合は、お買上げの日から1年間無料で修理いたします。
 2. 次のような場合は、保証期間内でも有料修理となります。
 - ◆保証書の提示がない場合。
 - ◆使用上の誤り、不当な修理や改造による故障及び損傷の場合。
 - ◆製品の自然劣化・変色。
 - ◆お買上げ後の輸送・移動・落下等による故障及び損傷の場合。
 - ◆火災・地震・水害及びその他の天災・地変等による故障及び損傷の場合。
 - ◆本保証書の所定事項の未記入、あるいは字句を書き換えられた場合。
 - ◆一般家庭以外で、業務用やレンタルなどでご使用され故障した場合。
 - ◆消耗品(タイヤなどの摩耗)
 3. 本保証書は再発行いたしませんので大切に保管してください。
 4. 本保証書にお買上げ店名の捺印・お買上げ日月の記載がない場合は、補償しかねます。
 5. 本保証書は、日本国内においてのみ有効です。
This warranty shall be valid only within Japan.
※故障品の修理を円滑且つ迅速に行うために、修理をご希望の際は、お買上げ店へ持参せず本保証書と製品を必ず本社宛へ直接お送りください。
その際「修理品」とケースに明記してお送りください。
※製品送付にかかる運賃は、お客様のご負担とさせていただきます。
※保証期間経過後の故障でも有料で修理いたします。
- ご記入頂きました個人情報はこの保証書の目的以外には使用いたしません。

※弊社ではより良い商品をお届けするために常に品質改良を行っております。そのため予告なく仕様を変更する事がございますのでご了承ください。

ミーブル スライドチェア

取扱い・組立説明書

- この度はミーブルスライドチェアをお買い上げいただきありがとうございます。安全に正しく使用していただくために、説明書をよくお読みください。又、この説明書は必ず保管して下さい。

主材質

- 本体 :天然木(ブナ)
- セーフティガード :ABS
- 金具 :スチール

商品サイズ



- 幅47×奥行61×高さ55～82cm
- テーブル高さ:46～73cm(7段階)
- セーフティガード高さ:45～72cm(7段階)
- 座面高さ:25～53cm(7段階)

対象年齢

お座りができる7ヶ月頃～5歳(体重23kgまで)

部品内容

組立前に部品内容を確認してください。

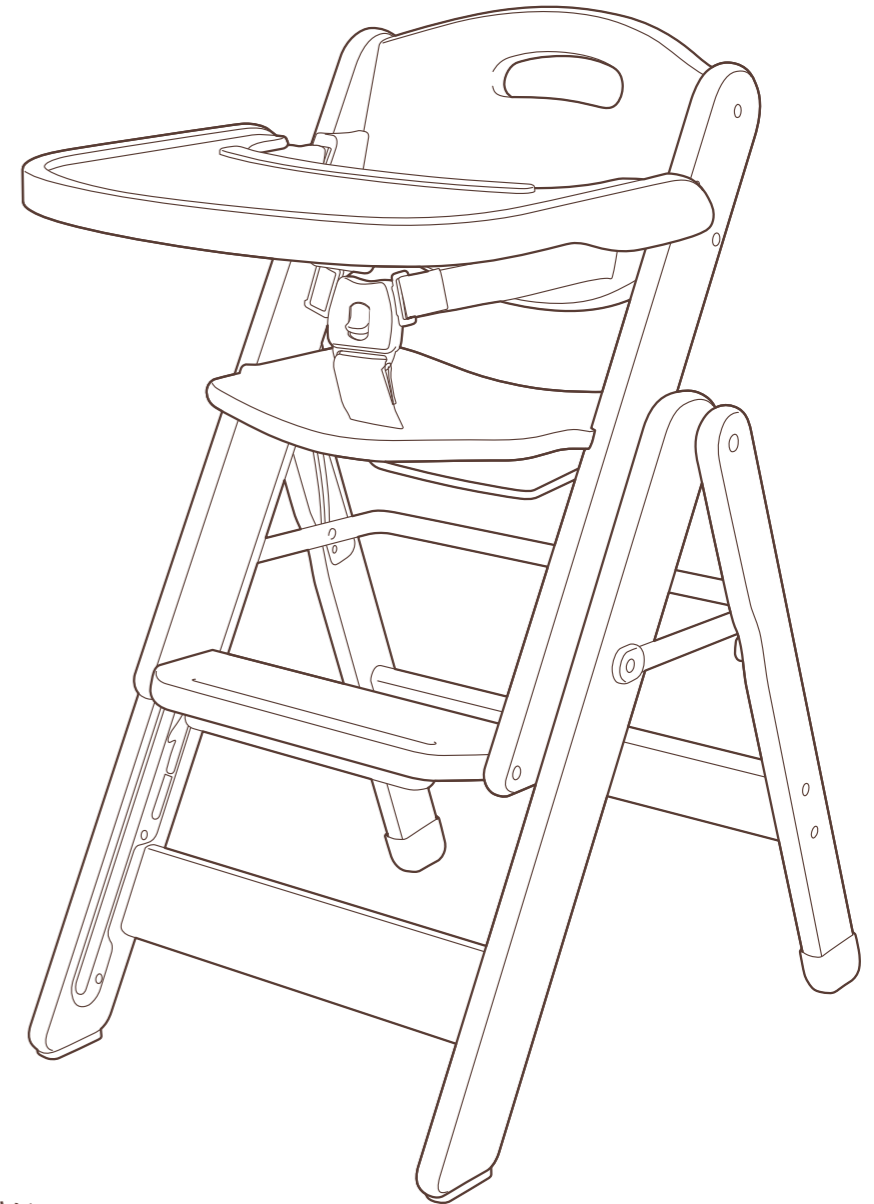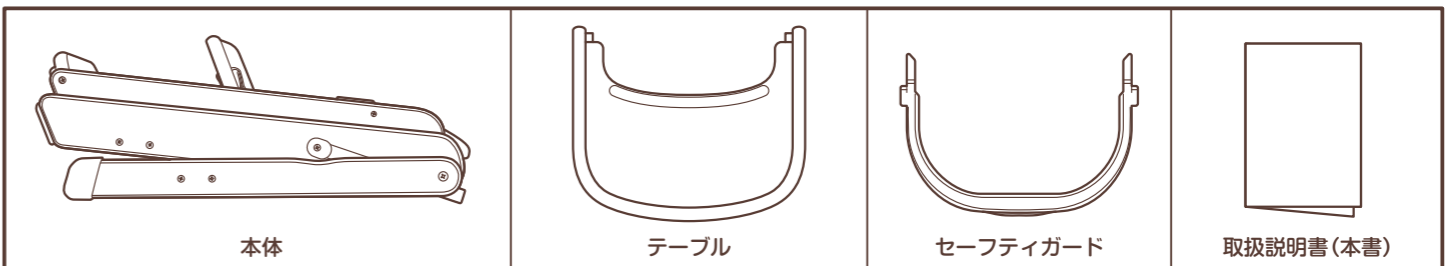


組み立て方

●必ず保護者の方が組み立て、折りたたみ、着脱などを行ってください。 ●広げるとき、たたむときに指をはさまないようにご注意ください。


1 後脚の広げ方

①後脚を広げながら②折りたたみ金具を下げると自動ロック器具により固定されます。
注)確実に固定されていることを確認してください。

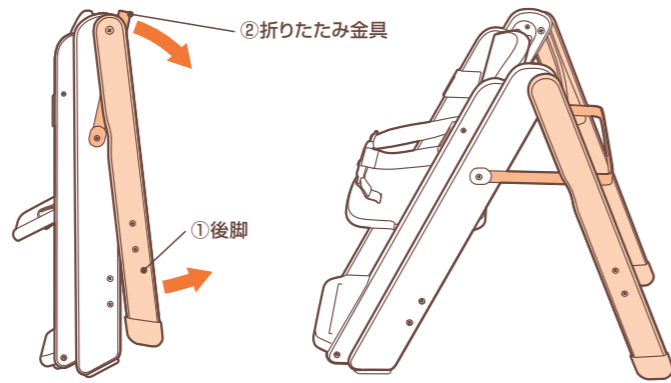


2 セーフティガードの取り付け方

図のようにセーフティガードの先端を本体の取り付け穴に差し込むと自動ロックされます。
注)確実に固定されていることを確認してください。

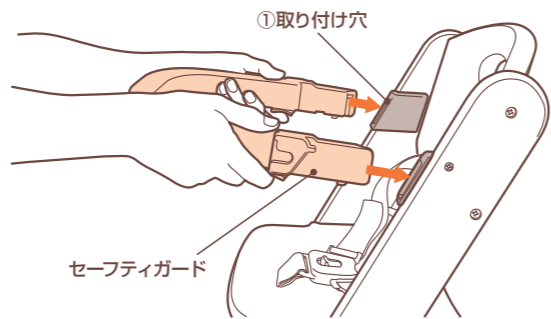

3 テーブルの取り付け方

①図のようにテーブルを斜めにしてテーブル固定軸をセーフティガードの固定溝に差し込んでください。②テーブル裏の固定レバーを内方向に引きながらテーブルを下げてセーフティガードに固定します。
注)確実に固定されていることを確認してください。

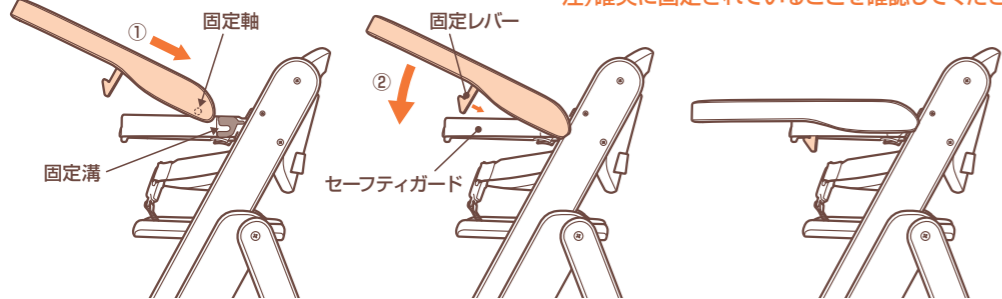


完成図



折りたたみ方

①セーフティガード裏側にある左右の解除ボタンを押さながらテーブルごと引き抜きます。

②固定レバーを解除して③折りたたみ金具を持ち上げてください。
注)指を挟まないように座席が一番下にしてください。

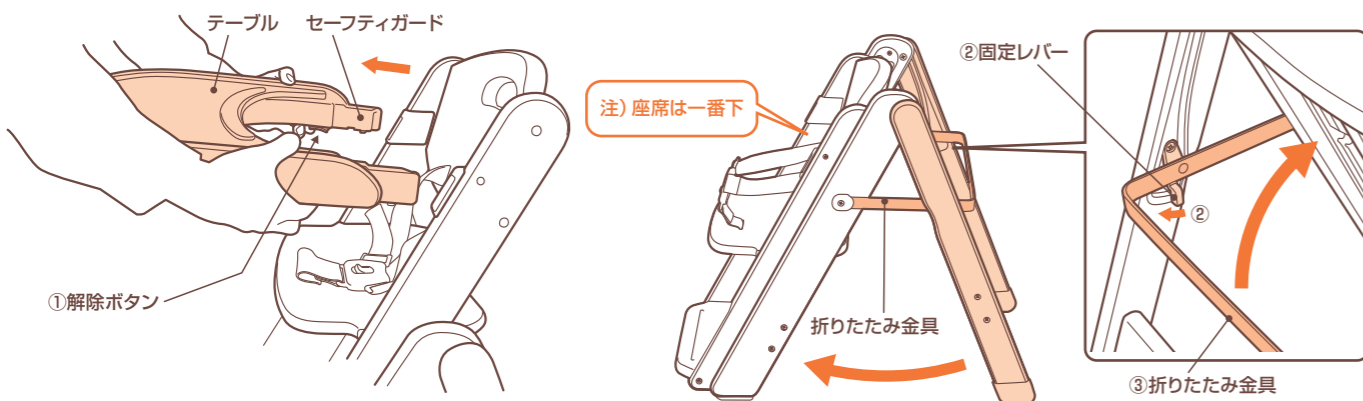

使い方

1 安全ベルトの着脱 及び ベルトの長さ調節

●安全ベルトの取り付け方
左右のベルトをバックルに差し込みます。

●安全ベルトの外し方
真ん中の解除ボタンを下げます。

●ベルトの長さ調節
ベルト先端を図のように器具に通してください。




注) 調節後はしっかり引っ張ってください。あまり短くすると抜けやすくなりますのでご注意ください。また、ご使用の際は引っ張って抜けない事を確認してからご使用ください。

2 座席の上下移動

注)お子様を乗せたまま上下移動させないでください。


座面裏の高さ調節レバーを後ろ方向に引くとロック解除され座席の上下ができます。好みの高さで高さ調節レバーをゆるめるとロックされて高さが固定されます。
注)確実に固定されていることを確認してください。

7段階に高さ調節
できます。

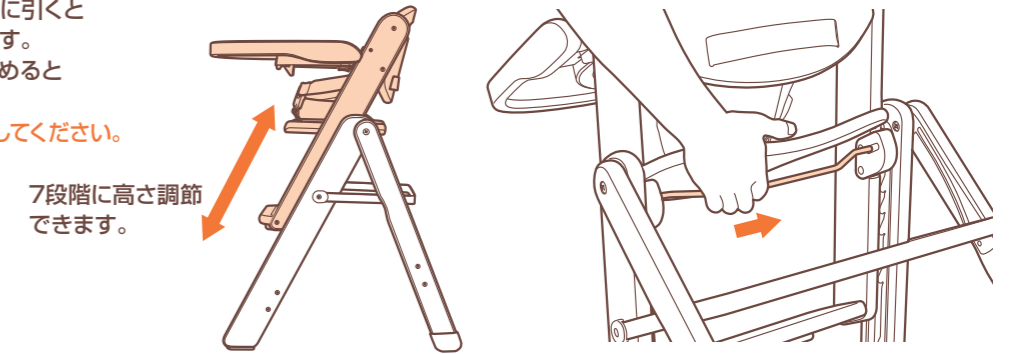


3 テーブルを外して使う

①テーブル裏の固定レバーを内方向に引きながらテーブルを持ち上げ、②そのまま引き抜きます。

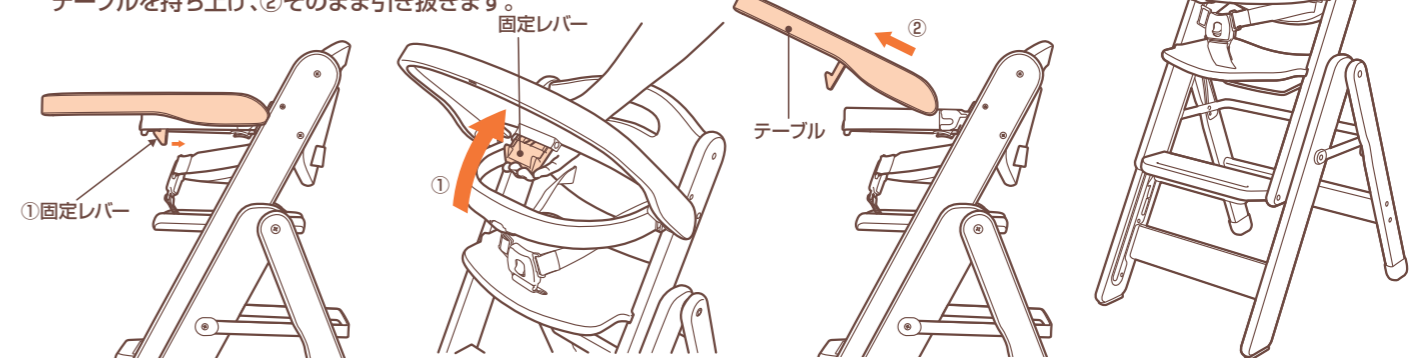

4 セーフティガードも外して使う

左右の解除ボタンを押さながら引き抜きます。

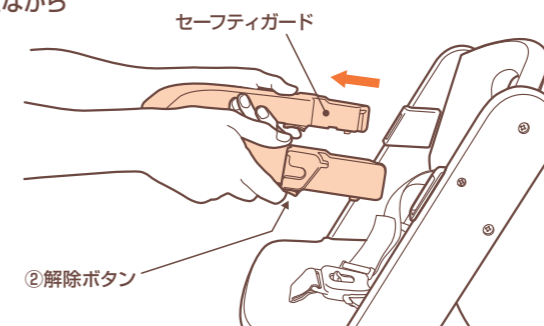

注) 取り外し後の穴にご確認ください。

