

# くまのプーさん おりたたみ ロングスロープ キッズパークSP

対象年齢  
2才~5才  
20kg迄


## 取扱い・組立説明書

この度は「くまのプーさん おりたたみロングスロープキッズパークSP」をお買い上げ頂きありがとうございます。  
安全に遊んでいただく為に、説明書をよく読んで、正しく使用してください。

●組み立て、折りたたみは必ず大人の方が行ってください。

●使用するときは必ず注意事項を守ってご使用ください。

●この説明書はいつでも見られる様に必ず保管しておいてください。

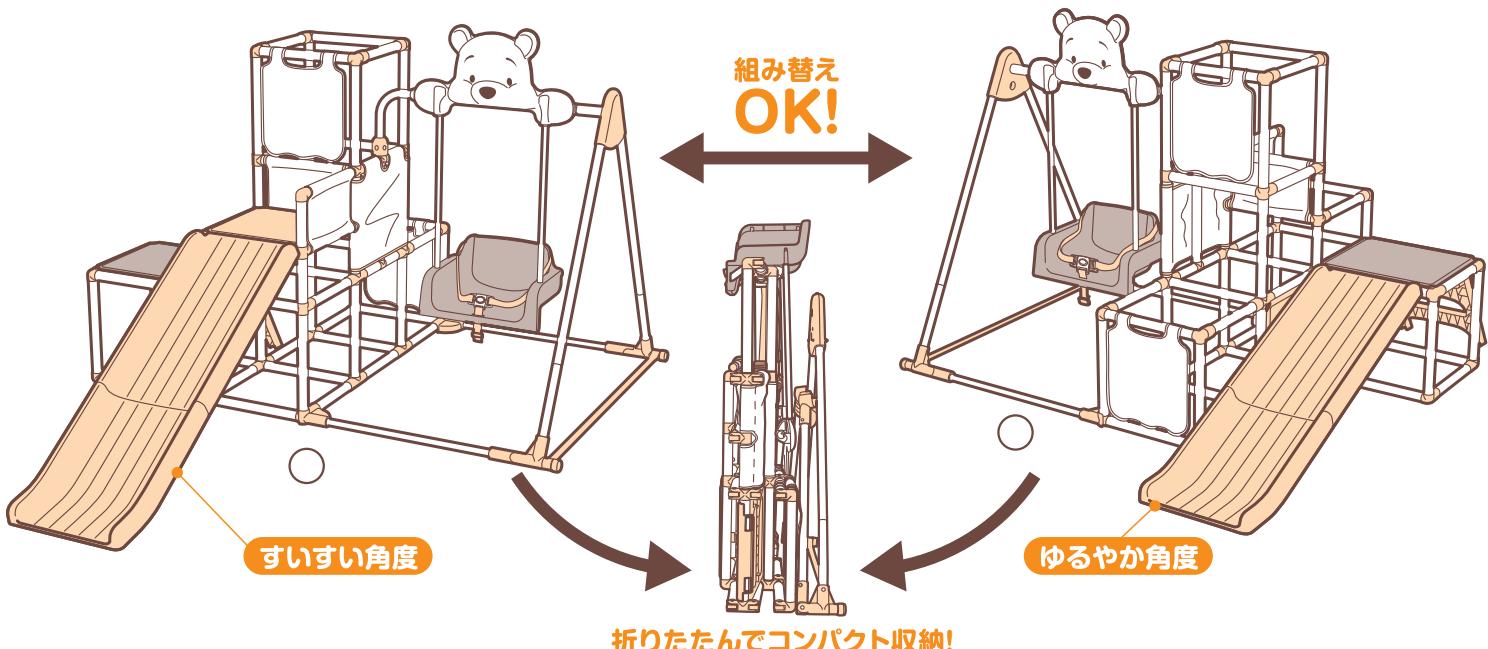

●プラスドライバーを用意してください。

【部品内容】組立前に部品内容を確認してください。

【主材質】PP、ABS、スチール


ジム本体	下段接続パイプセット(A) ※下側に穴 (A1) (A2)	中段接続パイプセット	上段接続パイプセット	縦パイプ(上下穴空き)2本	縦パイプ(穴なし)1本
プランコスタンド(C) (C1)/ネジ付 (C2)	支柱パイプ(2本)	三角支柱板/固定ネジ ※固定ネジはセットされています。	L型パイプ(メッキ仕様)	つり棒(2本)	
プランコスタンド(B) (B1)/ネジ付 (B2)					
プランコパネル 	座席(ネジ付)	すべり台/ロックステー	階段	ステップパネル(長方形)	ステップパネル(正方形)
					固定ベルト
のれん2枚/スキマカバー1枚 	カラーボール(1個)	固定パイプ	ブラナット	スパナ	ネジ2本 ※プランコパネル取付け用
					高さ調整ピン1本 ※L型パイプ用
					取扱説明書(本書)

# ・組み立て方・

●必ず保護者の方が組み立ててください。

●ジムを拡げるとき、たたむときはパイプを持って行い、ジョイント部分は持たないでください。指をはさむことがあります。

- 1 ジム本体を矢印の方向に拡げてください。


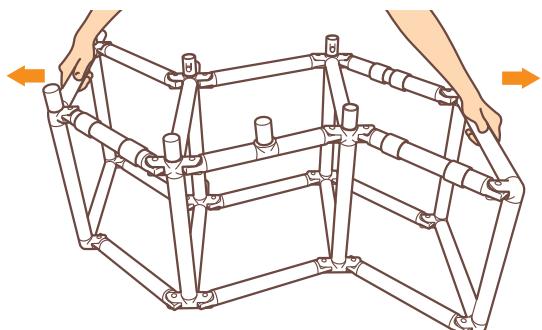


- 3 下段接続パイプセット(A)を組立ててください。


①(A1)と②(A2)を拡げてください。

②縦パイプ2本を接続してください。(上下に穴あり)

注)ジョイントのパイプ止めボタンをパイプの穴に必ずハメ込んでください。(4ヶ所)

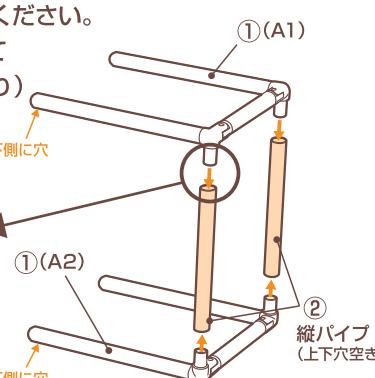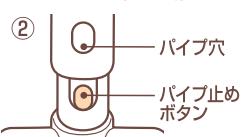


- 2 ジョイントロック(6ヶ所)を手で矢印の方向に回しながらスライドさせ、ジョイント接続部分をカバーしてください。

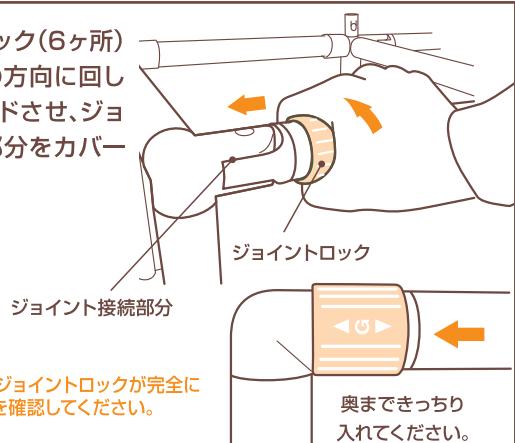


- 4 ③で組立てた下段接続パイプセット(A)をパイプの④マークシールを確認して本体下段に接続してください。

注)ジョイントのパイプ止めボタンが、パイプ穴にかかるようにしっかりと入れてください。

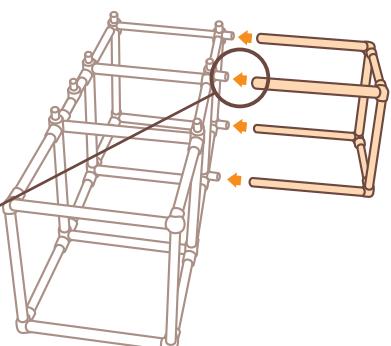


- 5 中段接続パイプセットを拡げてください。

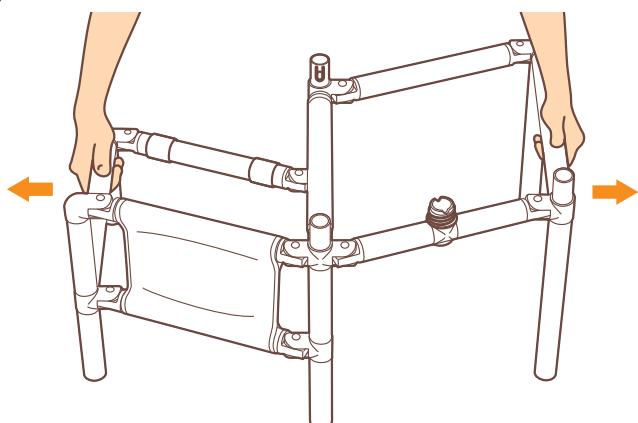


- 6 ①ジョイントロック(2ヶ所)をかけてください。  
②縦パイプ(穴なし)1本を差し込んでください。

注)組み立ての際、ジョイントロックが完全にかかっていることを確認してください。


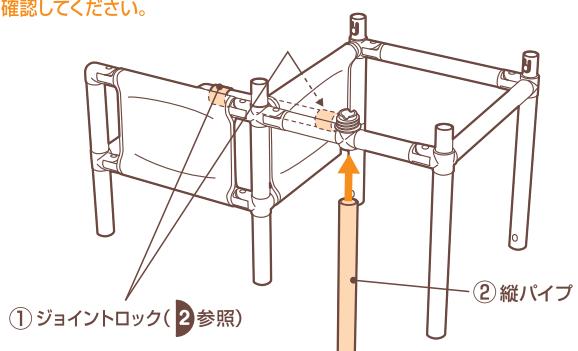


- 7 ①スキマカバーを図の位置に差し込み、②面ファスナー(3ヶ所)を止めてください。

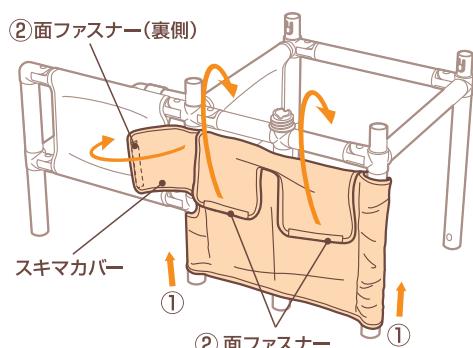


- 8 ⑦で完成した中段接続パイプセットをジム本体下段に接続してください。

中段接続パイプセット

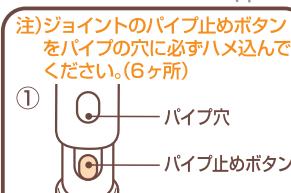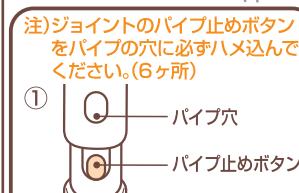


注)ジョイントのパイプ止めボタンをパイプの穴に必ずハメ込んでください。(6ヶ所)




## 9 ブランコスタンドを組立ててください。

- ①(B1)のネジとナットを外してください。
- ②(B1)を図のように広げ、(B2)の(B)マークと合わせて差し込んで、③外したネジとナットで固定してください。
- ④ブランコスタンド(C)も同じ手順で組立ててください。

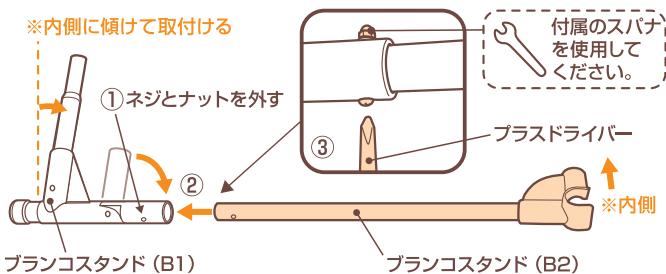


## 10 9で組立てたブランコスタンドに支柱パイプを取付けてください。

- ①(B)のネジを外してください。
- ②支柱パイプを差し込んで、
- ③外したネジとナットで締めてください。
- ④ブランコスタンド(C)も同じ手順で組立ててください。

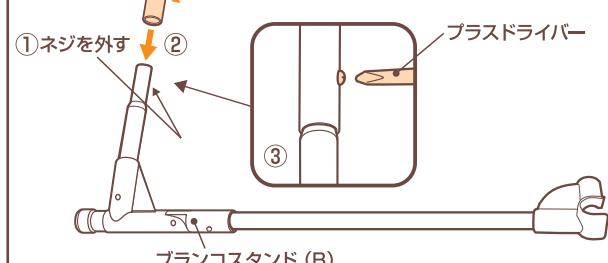


## 11 10で組立てたブランコスタンドを図のようにジム本体に取り付けてください(2ヶ所)。

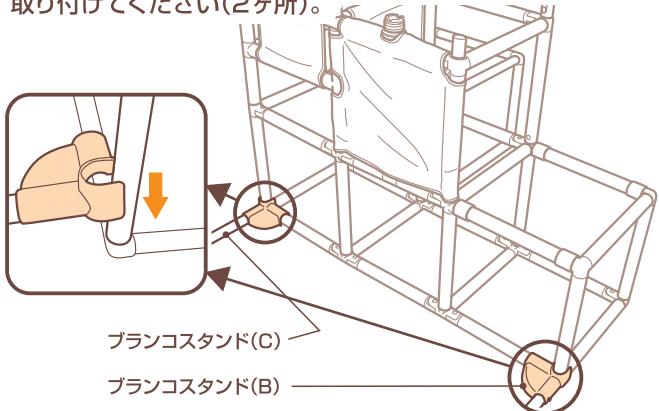


## 12 ①三角支柱板の2ヶ所のネジとナットを外してください。

- ②ブランコスタンドの先端に、三角支柱板を差し込んでください。

- ③外したネジとナットで固定してください。

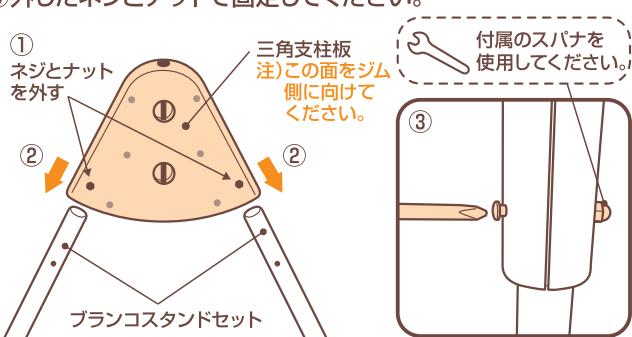


## 13 ブランコスタンドジョイントに固定ベルトを付けてください。

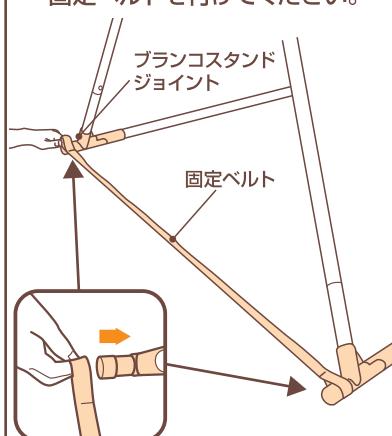


## 14 ①座席のネジとナットを外してください。

- ②つり棒を座席の穴に差し込み、

- ③ネジで固定してください。(左右2ヶ所)

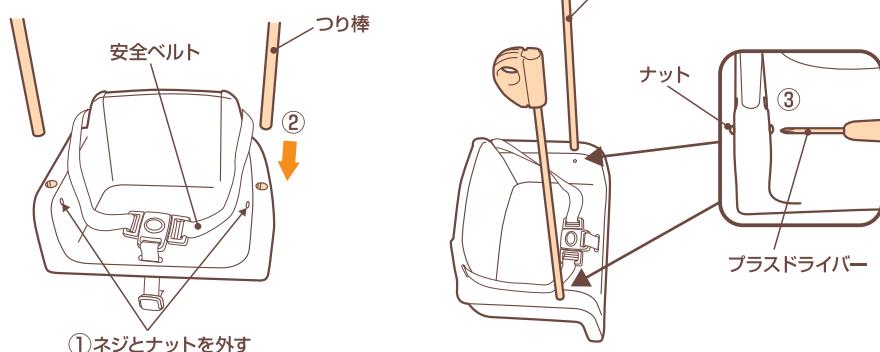


## 15 14で組立てたブランコ座席のつり棒上部に、ブランコパネルを差し込み、ネジをプラスドライバーで締めてください。(左右2ヶ所)

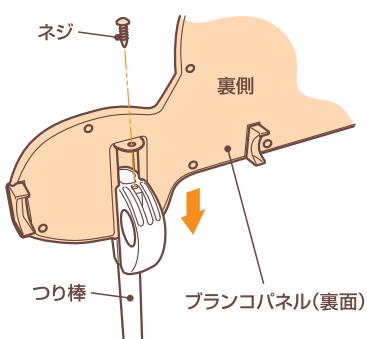

## 16 ①L型パイプに付属のプラナットを入れ、 ②パイプの穴に高さ調整ピンを差し込み、 ③ジム本体のL型パイプ受けの穴に差し込んでください。

注)ブランコ遊びの時は下の穴でご使用ください。

注)高さ調整ピンは(図)のように必ず頭を凹部に合わせてください。

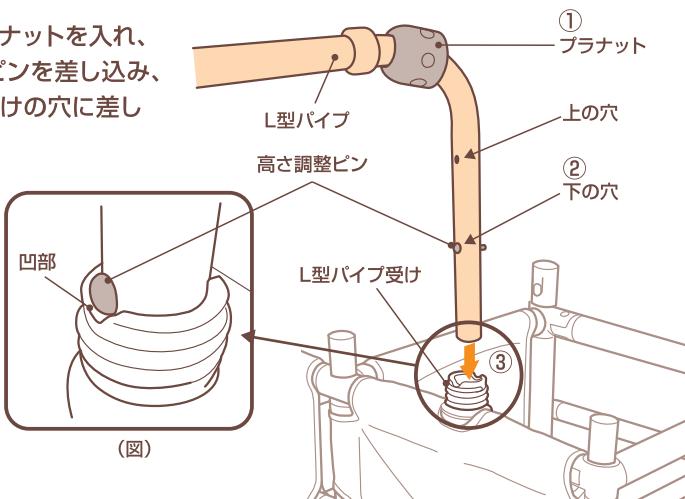



**17** ①三角支柱板から固定ネジをはずしてください。

L型パイプに②プランコセット、③固定パイプの順に差し込んでください。

次に④L型パイプ先端を三角支柱板に差し込んで、上から⑤固定ネジを  
プラスドライバーで締めてください。




② 16で完成したプランコセット

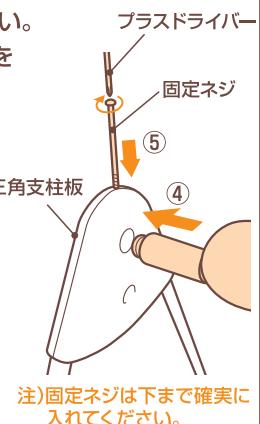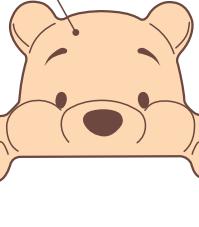


**18** プラナットを締め付けてください。

プラナット

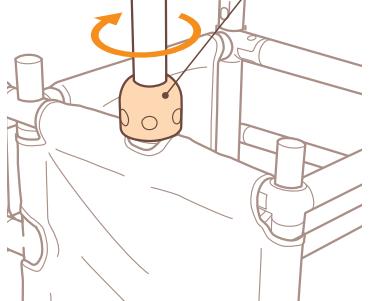


**19** 上段接続パイプセットを拡げてください。

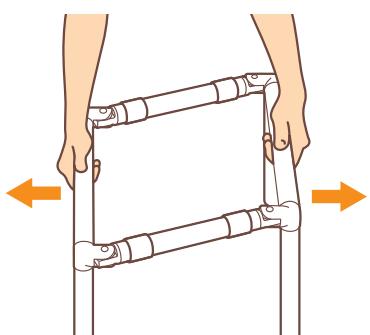

**20** ジョイントロック(4ヶ所)をかけてください。


注)組み立ての際、ジョイントロックが完全にかかっていることを確認してください。

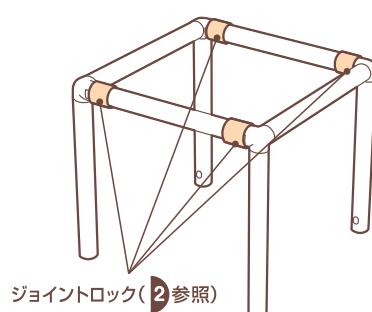

**21** 20で完成した上段接続パイプセットをジム本体中段に接続してください。


注)ロックパイプが図の向きになるように取付けてください。

注)ジョイントのパイプ止めボタンをパイプの穴に必ずハメ込んでください。(4ヶ所)

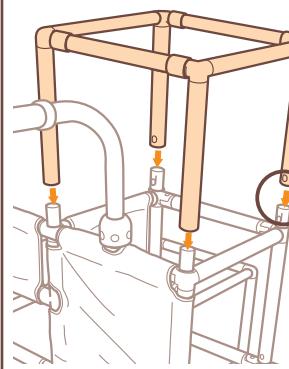


**22** ①すべり台を図のように拡げてください。

②ロックステーを裏面のロックパーツにセットします。

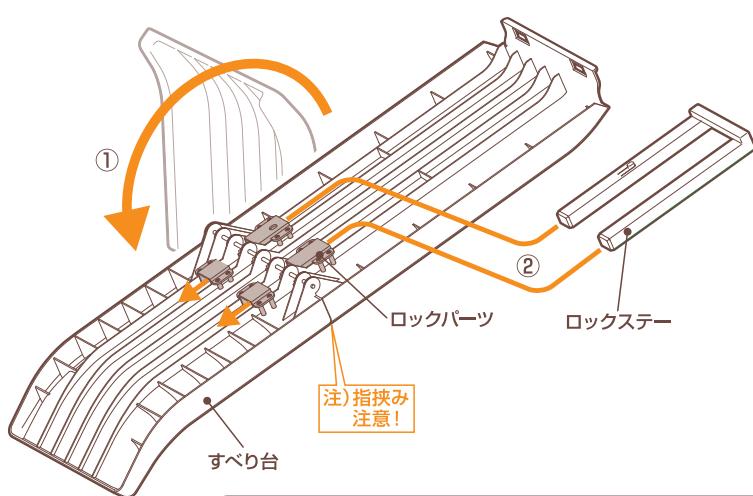



③ボタンを押しながら④矢印の方向にスライドさせ、ボタンがボタン穴に入るまで差し込んでください。

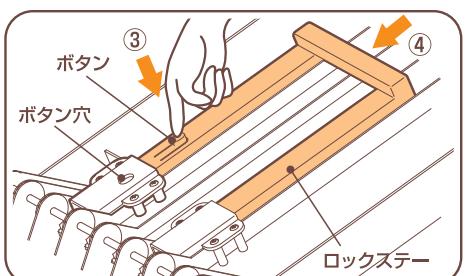

すべり台の折りたたみ方

すべり台裏側の①ボタンを押しながら、②ロックステーを矢印の方向にスライドさせてください。


③図のように折りたたんでください。

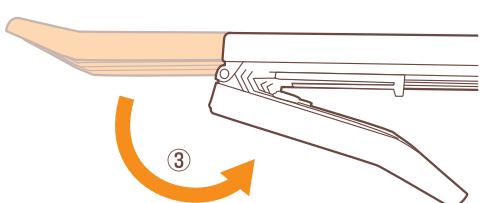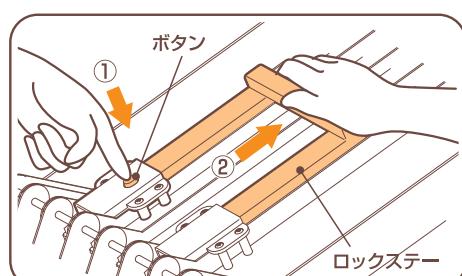


すべり台の角度は、お子様の成長や好みに応じて2種類楽しめます。好みに応じて 23 または 24 にお進みください。

### 23 ゆるやか角度


- ①図の位置にステップパネル(正方形)を取り付けてください。  
②すべり台と階段をパイプにかけてセットしてください。

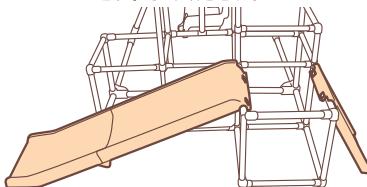

- ③ステップパネル(長方形)の三角マークと階段の三角マークを合わせてセットしてください。

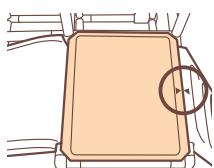

ゆるやか角度完成

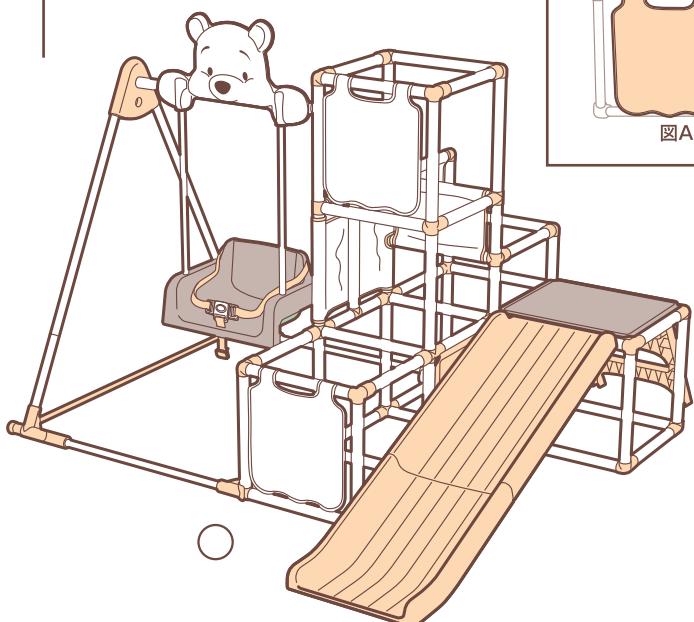


注)遊ぶ時は、壁や柱などに挟まれないようにご注意ください。

注)遊ぶ前は必ず点検し、ゆるみやガタがないか確認してから遊んでください。


注)ブランコ取り付け部(ブランコスタンドやL型パイプなど)を取り外した状態(ジム単体)では遊ばないでください。  
取り付けずに遊ぶと倒れる可能性があります。

### 24 すいすい角度

- ①図の位置のパイプにすべり台と階段をかけてセットしてください。

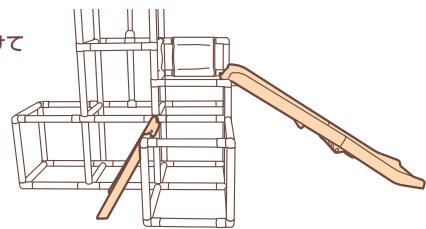

- ②ステップパネル(正方形)をすべり台、ステップパネル(長方形)を階段側にそれぞれセットしてください。

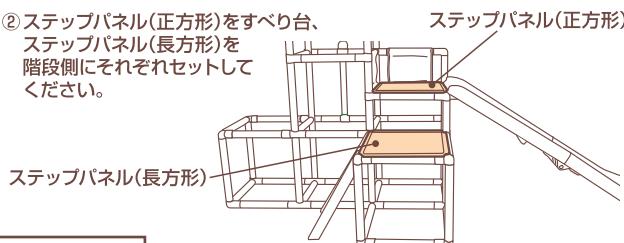


ステップパネル(正方形)

ステップパネル(長方形)


すいすい角度完成

- 25 のれんを表側から図Aのパイプに巻き付け、裏側から面ファスナーで取付けください。(2ヶ所)

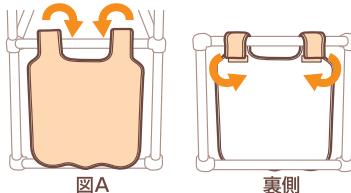

図A

裏側

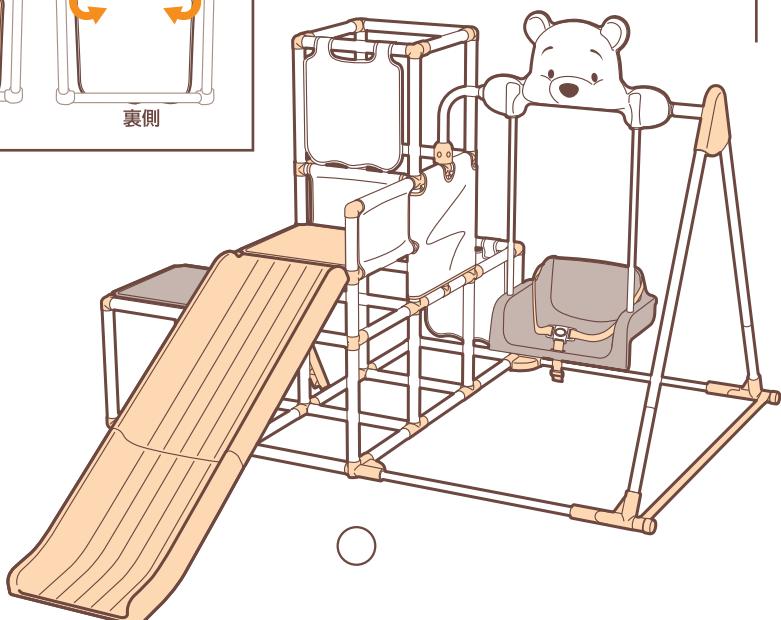

#### 安全ベルトの脱着方法

- ①真ん中の解除ボタンを押します。



- ②左右のベルトが解除されます。




注)ブランコ遊びの時は必ず安全ベルトをお使いください。

#### 安全ベルトの調節方法

- ブランコの安全ベルトは、お子様に合わせて長さを調節してご使用ください。




③  
注)調節後はしっかりと引っ張ってください。  
あまり短くしすぎると抜けやすくなりますのでご注意ください。  
また、ご使用の際は引っ張って抜けない事を確認してからご使用ください。




# ・鉄棒としての使用方法・

●必ず保護者の方が組み立ててください。

- 1 プラナットをゆるめてください。

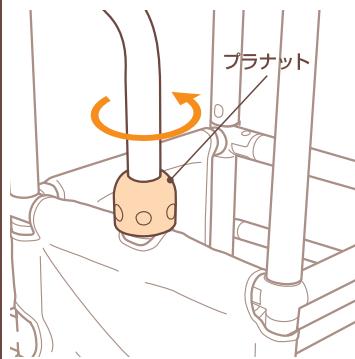


- 2 三角支柱板から①固定ネジをプラスドライバーでゆるめて引き抜いてください。次に 三角支柱板から②鉄棒(L型パイプ)を抜いて、③固定パイプ、④ブランコセットも引き抜いてください。

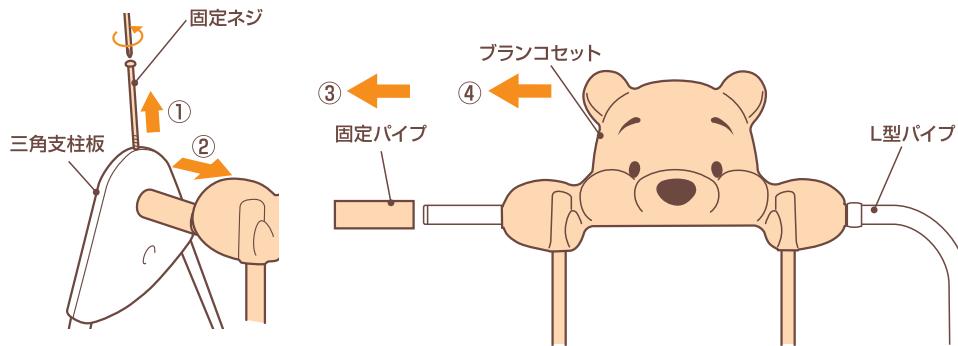


- 3 高さ調整ピンの高さ位置を変えると鉄棒の高さを変更出来ます。

注)高さを変えると三角支柱板の穴位置も変わります。

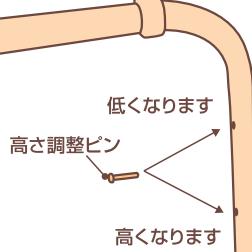


- 4 鉄棒(L型パイプ)を三角支柱板に差し込み、固定ネジをプラスドライバーで締めてください。

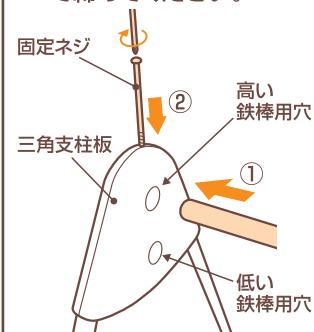


## 鉄棒完成

注)ブランコ取り付け部(ブランコスタンドやL型パイプなど)を取り外した状態(ジム単体)では遊ばないでください。取り付けずに遊ぶと倒れる可能性があります。

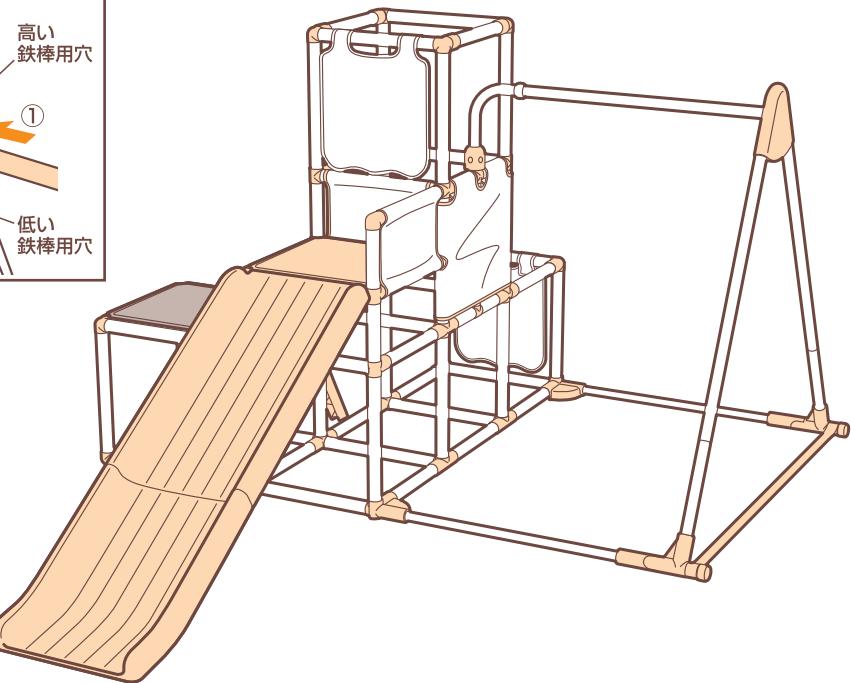


- 5 プラナットを締め付けてください。

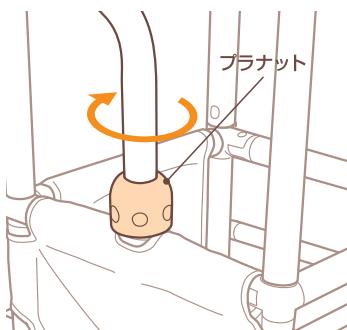


# ・収納方法・

●必ず保護者の方がたたんでください。


- 1 プラナットをゆるめてください。

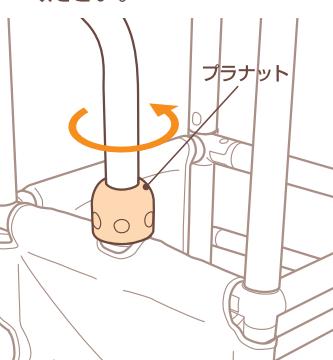

- 2 三角支柱板から①固定ネジをプラスドライバーでゆるめて引き抜いてください。次に 三角支柱板から②L型パイプを抜いて、③固定パイプ、④ブランコセットも引き抜いてください。

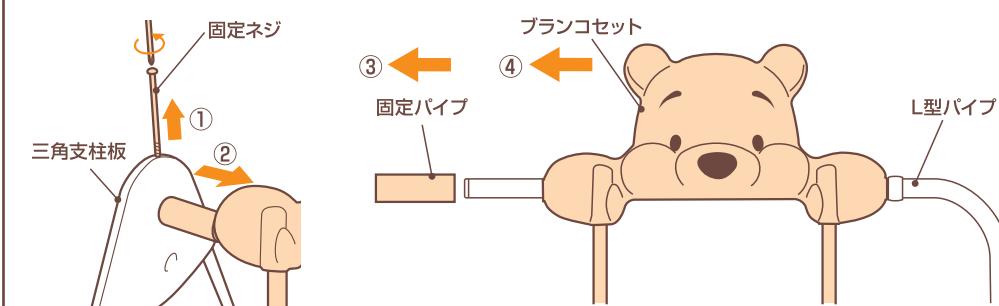


**3** ①L型パイプを取り外すために、一度上段接続パイプセットを取り外してください。

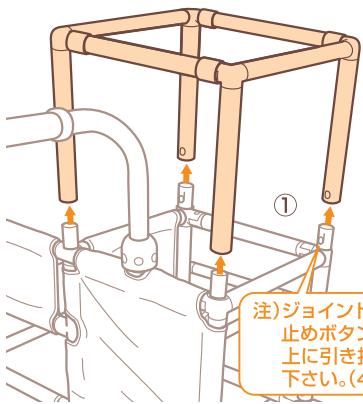


(注)ジョイントのパイプ止めボタンを押して上に引き抜いて下さい。(4ヶ所)


②L型パイプを引き抜いてください。

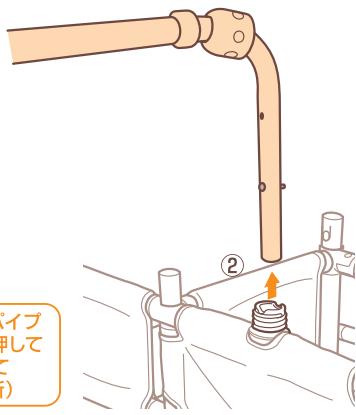


③上段接続パイプセットを再度接続してください。

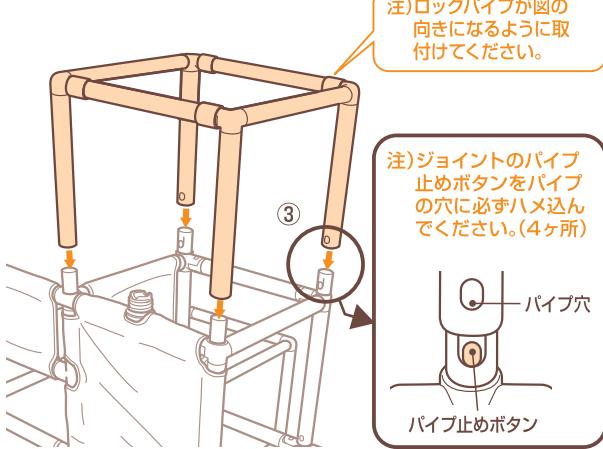


(注)ジョイントのパイプ止めボタンをパイプの穴に必ずハメ込んでください。(4ヶ所)

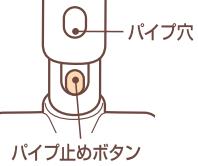


**4** ブランコスタンドのジム側取り付けフックを取り外してください。(2ヶ所)

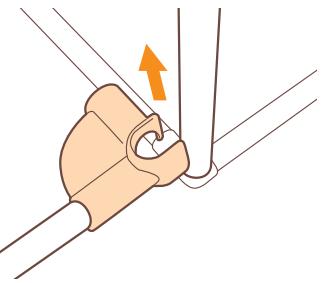

**5** ブランコスタンドを折りたたみます。


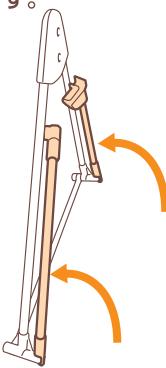


**6** ①ステップパネル(長方形)、②すべり台、③階段、④ステップパネル(正方形)の順に外してください。

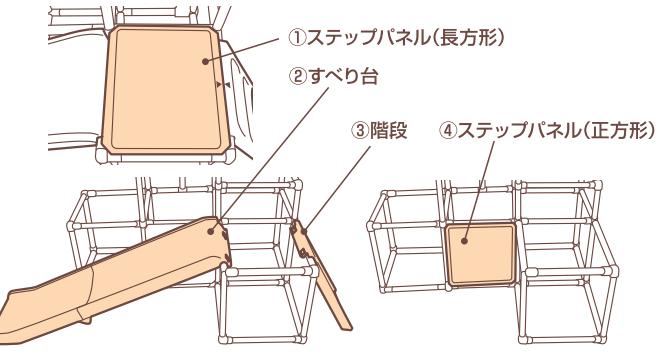


**7** ジョイントロックを図のようにスライドしてすべて外してください。(12ヶ所)

(注)外し忘れがあると折りたたみが出来ません。  
無理にたたむとジョイントロックが破損しますのでご注意ください。

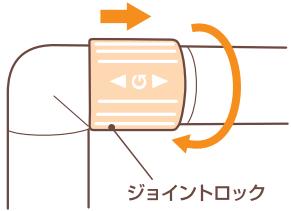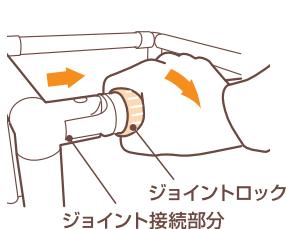

**8** ジム本体を折りたたみます。


(注)指をはさむ恐れがありますので、パイプを握らず下図のように指を外側にして持ってください。

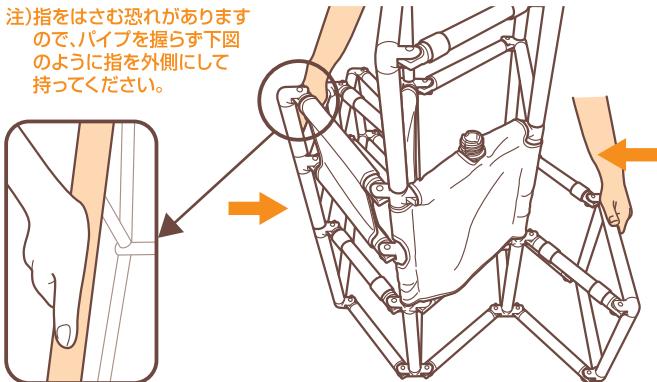

**9** 取り外した部品を、図を参考にセットしてください。

(注)収納時、部品などの転倒にご注意ください。

(注)すべり台を折りたたむ場合は、4ページの「すべり台の折りたたみ方」を参照してください。

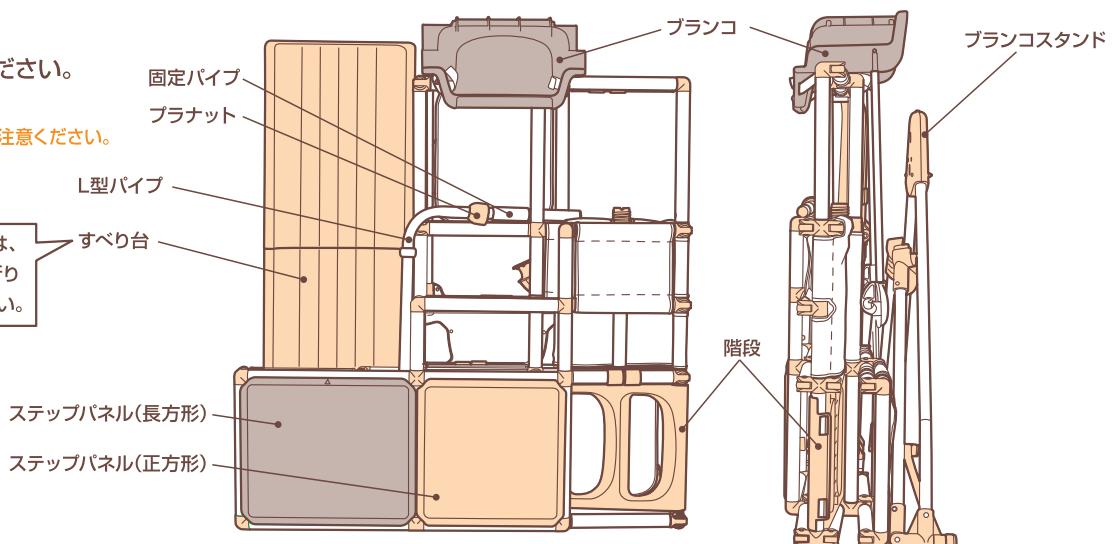



# ちゅうい 注意

ほごしゃ かた かなら よ  
保護者の方へ必ずお読みになり本書を保管してください。  
(思わぬ事故につながりますので下記を必ずお守りください)



- 安全のため、破損、変形がある場合は、使用しないでください。
- お子様の1人遊びは危険です。必ず保護者のもとで遊ばせてください。
- 組み立ては大人のかたが行い、お子様部品を触らないように注意してください。また、遊ぶ前には必ず点検を行ってください。
- お子様が遊ぶ際に必ず完全に組み立てた状態でご使用ください。
- 本品は2歳～5歳のお子様を対象に設計しています。それ以外のお子様および体重20kg以上のかたは使用しないでください。
- 周りに危険のないことを確かめてから使用してください。
- 本品は室内用です。屋外では絶対に使用しないでください。
- 階段、縁側、ベランダなど、転倒の恐れのある場所、傾斜のある場所、火気のある場所では絶対に使用しないでください。
- 脚立、踏み台など、使用目的以外で使用しないでください。
- すべりやすく危険ですので、靴下などをはいて遊ばないでください。
- 危険ですので、高いところから本品の上に飛び降りたり、片側に無理に体重をかけたり、揺らしたりしないでください。

- 危険ですので、ジム3段目で立ち上がったり、ステップパネルの上で飛び跳ねたりしないでください。
- 危険ですので、すべり台、ブランコや1本のパイプ、ステップパネルなどに一度に2人以上乗らないでください。
- 危険ですので、すべり台は逆さすべりなど危ないすべり方をしてください。
- すべり台の裏やステップパネルの隙間、可動部に指、髪の毛、衣服などをはさまないように注意してください。
- ブランコ使用時には、必ず安全ベルトを使用して遊んでください。
- 安全ベルトを首にかけたり、ブランコの上に立って乗るなど乱暴に遊ばないでください。窒息やケガをする恐れがあります。
- 梱包用のビニール袋を頭から被ったり、顔を覆つたりしないでください。
- 組み立て前の部品、はずれた部品、壊れた部品は口の中に絶対に入れないでください。窒息や突起物でのどを突いてケガをする恐れがあります。
- 面ファスナーで顔や肌などを強くこすらないでください。ケガの恐れがあります。

## 使用上の注意 (しうじょうじゆうのちゅうい)

- 長期間使用的劣化破損によるケガの恐れがありますので、定期的に点検してください。もし異常がある場合は、使用を中止してください。
- 本体の折りたたみは必ずジョイントロックを外してください。ジョイントロックの破損、変形の原因になります。
- 破損、故障、変形の原因になりますので本体ジョイントなどには無理な力を加えないでください。

- 高温・多湿の場所や直射日光が当たる場所での使用や保管は行わないでください。
- 本品を使用する場合は必ず平らな場所に設置してください。
- 乱暴に使用したり、危険な遊び方を絶対にしないでください。
- 遊び前に、取扱説明書をよく読んでから使用してください。
- 取扱説明書で指示されている以外の物は取り付けないでください。
- 指定の組み立て以外の組み立てをしてしないでください。
- 廃棄の方法:不要になった場合は、各地方自治体の廃棄区分に従って処分してください。

## 〈お手入れのしかた〉

- タオルなどに水を含ませ絞った後やさしく拭いてください。

- 使用中にブランコ回転部から音が出る場合は少量の食用油をつけて拭いてください。

## 保証規定 (ほしょうきてい)

- 正常な使用状態において製造上の不備により故障した場合は、お買い上げの日から1年間無料にて修理いたします。
- 次のような場合は、保証期間内でも有料修理となります。
  - ◆保証書の提示がない場合。
  - ◆使用上の誤り、不当な修理や改造による故障及び損傷の場合。
  - ◆製品の自然劣化・変色。
  - ◆お買い上げ後の輸送・移動・落とし等による故障及び損傷の場合。
  - ◆火災・水害及びその他の天災・地変等による故障及び損傷の場合。
  - ◆本保証書の所定事項の未記入、あるいは字句を書き換えられた場合。
- 本保証書は再発行いたしませんので大切に保管してください。

- 4. 本保証書にお買い上げ店名の捺印・お買い上げ月日の記載がない場合は、補償しかねます。

- 5. 本保証書は、日本国内においてのみ有効です。

This warranty shall be valid only within Japan.

※故障品の修理を円滑且つ迅速に行うために、修理をご希望の際は、お買い上げ店へ持参せず本保証書と製品を必ず下記社名宛へ直接お送りください。

その際「修理品」とケースに明記してお送りください。

※製品送付にかかる運賃は、お客様のご負担とさせて頂きます。

※保証期間経過後の故障でも有料で修理いたします。

- ご記入頂きました個人情報はこの保証書の目的以外には使用いたしません。

**品名** くまのプーさん おりたたみロングスロープキッズパーク SP

## 保証書

ご住所	〒 お名前			電話番号	( )
販売店名	住所 店名			電話番号	( )
保証期間	お買上げ年月日 年 月 日より1年間				

たのしさ＆やさしさ  
**NONAKA WORLD**  
株式会社野中製作所

本社 〒547-0002 大阪市平野区加美東4丁目4番18号  
製品に関するお問い合わせ お客様相談室 ☎ 0120-995-626  
受付時間 AM 9:00 ~ 12:00 PM 1:00 ~ 5:00 (土・日・祝日を除く、月～金曜日)  
URL <http://www.nonaka-world.co.jp>  
Email [info@nonaka-world.co.jp](mailto:info@nonaka-world.co.jp)