

デコレーションする三輪車

デコール

取扱い・組立説明書


●この度はワールドの三輪車をお買い上げいただきありがとうございます。
安全に正しく使用していただくために、説明書をよくお読みください。
又、この説明書は必ず保管して下さい。

主材質

- フレーム・押手パイプ : スチール
 - 座席 : ポリエチレン
 - ペダル・ホイールなど : ポリプロピレン
 - のれん : ポリエステル
 - タイヤ (クッション部) : EVA
- ※材質の特性上 タイヤからにおいがする事がありますが、
風通しの良い場所に保管すると徐々に薄くなります。

対象年齢

2才～4才 (体重20kgまで)

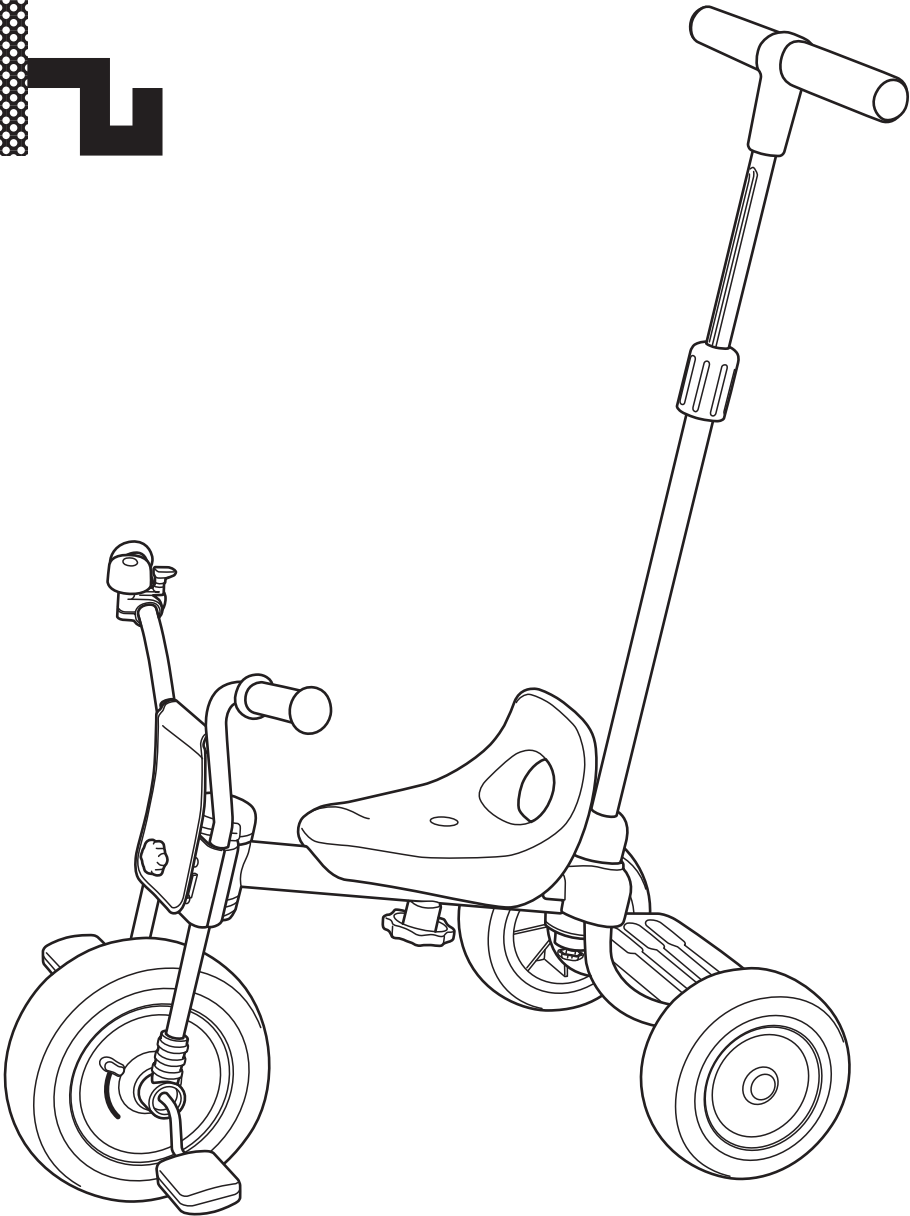

部品内容


組立前に部品内容を確認してください。ネジ・化粧ナットなどは部品に仮付けしてあります。

前車輪セット	本体フレームセット	座席	カジキリ押手棒	のれん	穴なしキャップ


● 組み立て方法

A 前車輪セットと本体フレームの組立て


- 1 前車輪セットからヘッドピンを抜いてください。

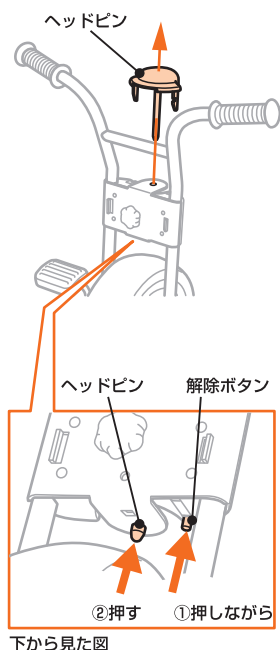

- 2 前車輪セットと本体フレームを合わせてください。

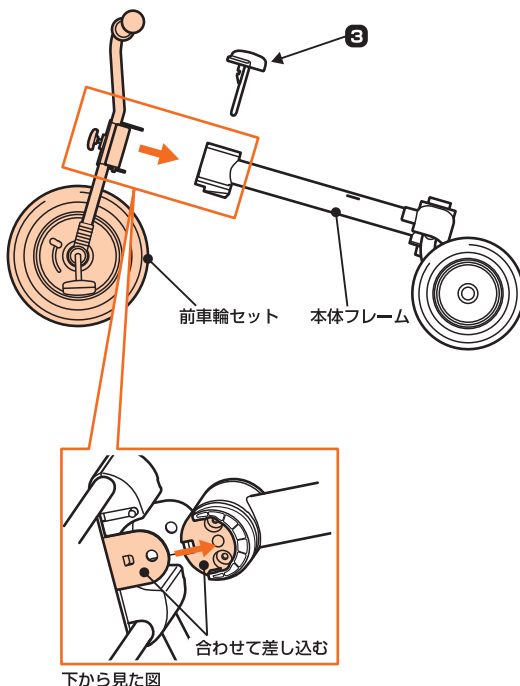


- 3 向きを確かめてヘッドピンを差し込んでください。

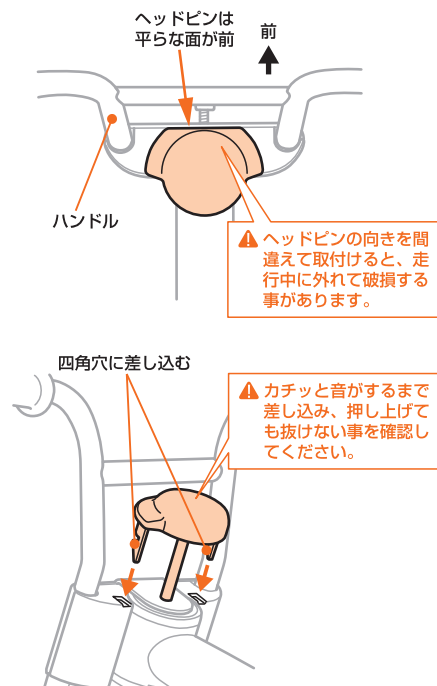


B 座席の取付け

- 4 本体フレームに座席を取付けてください。

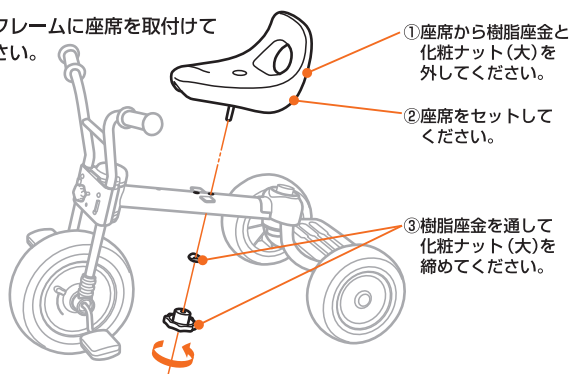


C のれんの取付け

- 5 ハンドル前方にのれんを取付けてください。

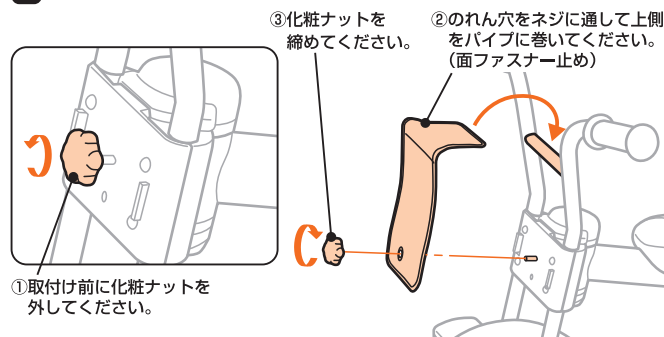


D カジキリ押手棒の取付け

- 6 押手ハンドルを押手パイプに差し込んでください。

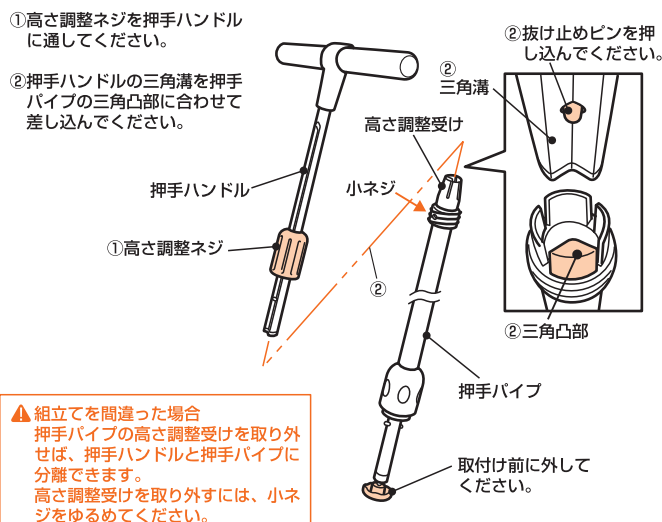

- 7 カジキリ押手棒を差し込んでキャップを締めてください。

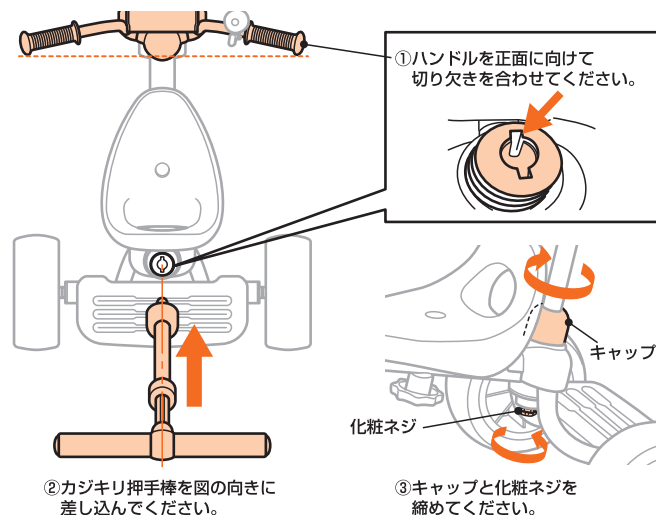


●保護者の方がコントロールするとき

お子様を乗せる前にご確認ください。

- ロック&フリーレバーを「FREE」の位置にしてください。

ペダルが空回りして足を巻き込みにくくなります。

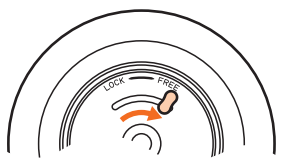


高さ調整ネジ

しめる

ゆるむ

- カジキリ押手棒を押しやすい高さに調整してください。調整した後は、高さ調整ネジをしっかりと締めてください。

- 座席下側の化粧ナット(大)に緩みがない事を確認してください。

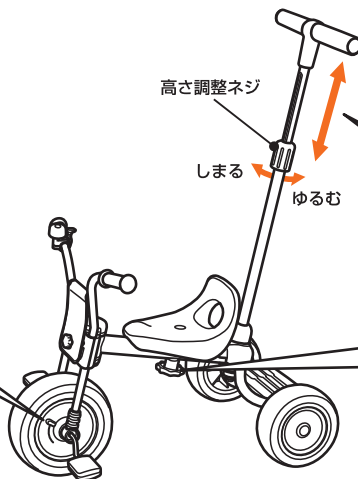


●お子様が一人で乗れるようになったら

下記部品を取り外してください。


A カジキリ押手棒の取外し

- ① カジキリ押手棒を取り外してください。

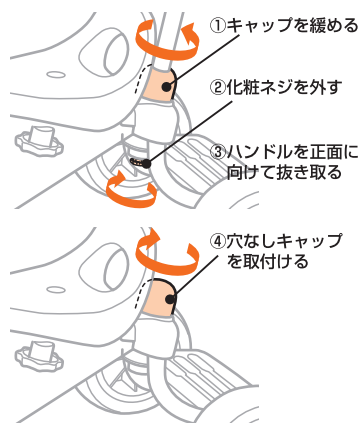


B ペダルのロック

- ② ロック&フリーレバーを「LOCK」の位置にしてください。

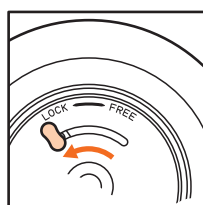

ペダルがロックされ、前輪が回るようになります。

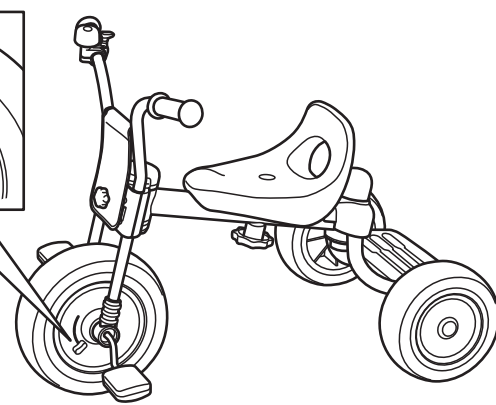

●ステッカー

お好みで自由に貼付けてください。

デコレーション

ワンポイントでアクセントにしたり、たくさん貼って可愛くしたり、

好きな長さ、カタチにカットして自分好みにデコレーションしてください。

※デコレーション例の箇所にステッカーを貼る時は記載の長さにカットするとちょうど良い長さになります。

デコレーション例 1

押手棒：72mm

デコレーション例 2


本体フレーム：125mm

ハンドル：54mm

▲座席に貼付けると衣服に色移りする可能性がありますのでご注意ください。

▲クロームメッキ部は高さ調整時に詰まる可能性がありますので貼らないでください。

▲座席や生地部など、貼付ける場所によっては剥がれやすくなりますのでご注意ください。

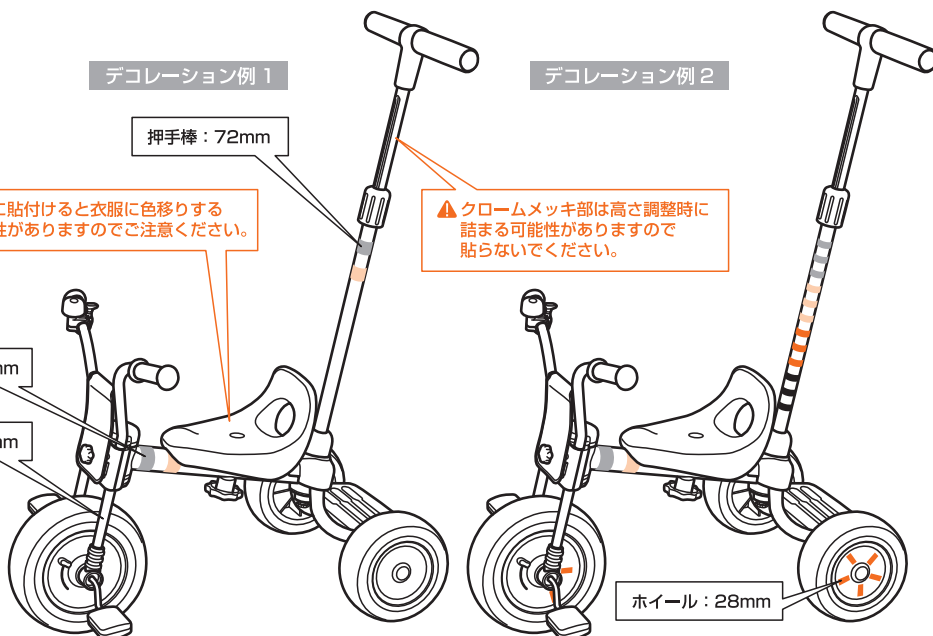

ホイール：28mm

お子様を三輪車で安全に遊ばせるためには、
次の使用前の点検と日頃のお手入れが大切です。

《点検》

- 乗車前に、ハンドル・車輪・サドルやペダルにがたつきや、緩みがないことを確かめてください。
- 定期的に、手入れ及び点検を行ってください。

《保管》

- 三輪車はできるだけ直射日光の当たらないところに保管し、雨ざらしにしないでください。

《日頃のお手入れ》

- 本体や車輪についた泥などの汚れは、やわらかいブラシや布で拭いて落としてください。
- ひどい汚れは、布に水や中性洗剤を薄めたものを含ませてぬぐったあと乾いた布でよく拭いてください。
- 油は、前車輪のペダルの軸受け・回転部分、ハンドルの回転部分、並びに後車輪の車軸にのみ家庭用のマシン油か自転車油等を3カ月に1度程度少量注油してください。

⚠ 使用上の注意

- ①一人で使用する幼児には、保護者が使用上の注意を指導してください。また押し手ハンドルを使用する際は必ず保護者が操作を行い、幼児の足が巻き込まれないよう注意してください。
- ②足は、地面及びペダルに確実につくことを確認してから使用してください。
- ③押し手ハンドルは、自走できない幼児のための補助具です。幼児の足が地面及びペダルに確実につき自分でこげるようになったら取り外してください。
- ④幼児がサドルに立ち上がらないよう注意してください。サドルに立ち上がって押し手ハンドルに寄りかかると三輪車ごと転倒する危険性があります。
- ⑤坂道での使用はさけてください。
- ⑥交通の頻繁な道路、車両交通の多い場所では使用しないでください。
- ⑦車輪の周囲に手を入れないでください。
- ⑧二人乗りはしないでください。
- ⑨破損、故障などしたまま使用しないでください。
- ⑩用途以外に使用しないでください。

保証書

品名		デコレーションする三輪車 デコりん	
ご住所	〒		
	お名前	電話番号	()
販売店名	住所		
	店名	電話番号	()
保証期間	お買上げ年月日 年 月 日より1年間		

保証規定(ほしょうきてい)

1. 正常な使用状態において製造上の不備により故障した場合は、お買上げの日から1年間無料で修理いたします。
 2. 次のような場合は、保証期間内でも有料修理となります。
 - ◆保証書の提示がない場合。
 - ◆使用上の誤り、不当な修理や改造による故障及び損傷の場合。
 - ◆製品の自然劣化・変色。
 - ◆お買上げ後の輸送・移動・落下等による故障及び損傷の場合。
 - ◆火災・地震・水害及びその他の天災・地変等による故障及び損傷の場合。
 - ◆本保証書の所定事項の未記入、あるいは字句を書き換えられた場合。
 - ◆消耗品(タイヤなどの摩耗)
 3. 本保証書は再発行いたしませんので大切に保管してください。
 4. 本保証書にお買上げ店名の捺印・お買上げ月日の記載がない場合は、補償しかねます。
 5. 本保証書は、日本国内においてのみ有効です。
This warranty shall be valid only within Japan.
※故障品の修理を円滑且つ迅速に行うために、修理をご希望の際は、お買上げ店へ持参せず本保証書と製品を必ず本社宛へ直接お送りください。
その際「修理品」とケースに明記してお送りください。
※製品送付にかかる運賃は、お客様のご負担とさせていただきます。
※保証期間経過後の故障でも有料で修理いたします。
- ご記入頂きました個人情報はこの保証書の目的以外には使用いたしません。

●品質向上のため予告なしに仕様を変更する場合がございますのであらかじめご了承ください。