

あそびが運動!

折りたたみ ブランコ鉄棒

取扱い・組立説明書

●この度はワールドのブランコ鉄棒をお買い上げ頂きありがとうございます。安全に正しく使用していただくために、説明書を良くお読みください。又、この説明書はいつでも見られるように大切に保管してください。


主材質

フレーム・鉄棒：スチール
樹脂カバーなど：ポリプロピレン (PP)
ブランコ座席：ポリエチレン (PE)

使用対象年齢：3歳～7歳

鉄棒：体重制限40kg
ブランコ・吊り輪：体重制限20kg


※記載の商品サイズはおおよその数値です。

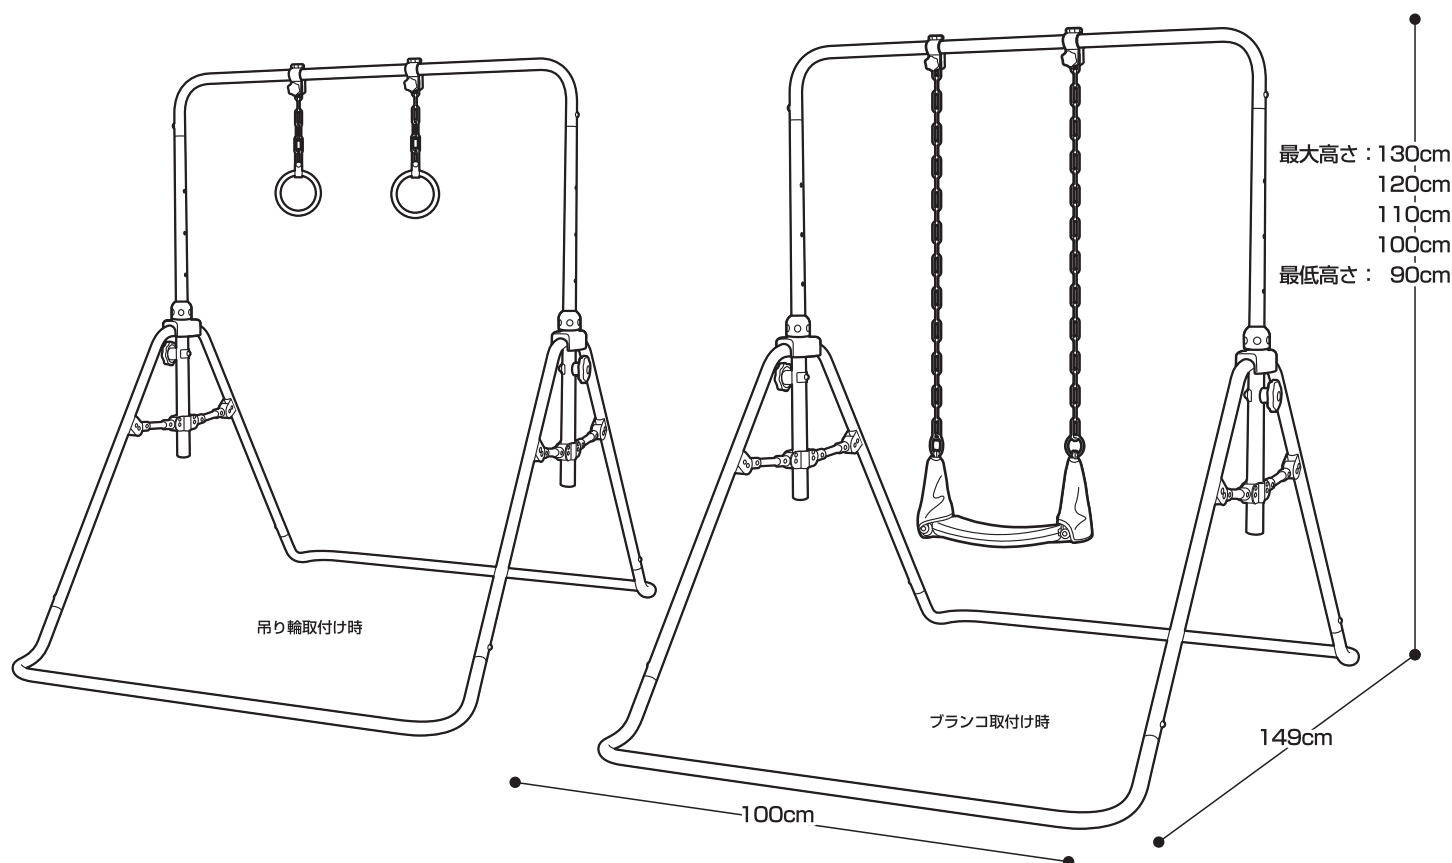


屋内・屋外どちらでも使用できます。※保管は屋内にしてください。

部品内容

- 組み立て前に部品の名称と数量を確認してください。
- 組み立てにネジを締める箇所があります。
- ドライバーが必要な箇所は、+ (プラス) ドライバーを使用してしっかりと締め付けてください。

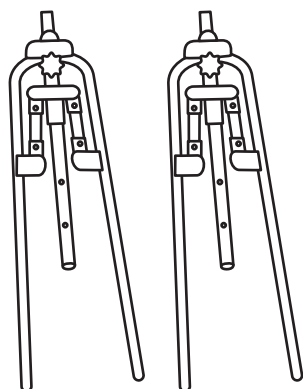

支柱パイプ：2セット



鉄棒パイプ：1本




パイプ固定ネジ：6本

ポリ袋に入っています。



床パイプ：2本



ブランコ座席・チェーン：1セット



吊り輪・チェーン：2セット




吊り金具：2セット

組立方法

① 床パイプに支柱パイプ(左右)を差し込みます。


支柱パイプを広げ、床パイプを差し込みます。
※高さ調節ナットが外側の向きに差し込んでください。

差し込み部の外側から、パイプ固定ネジで床パイプと支柱パイプをしっかりと締め付けて固定します。(4箇所)

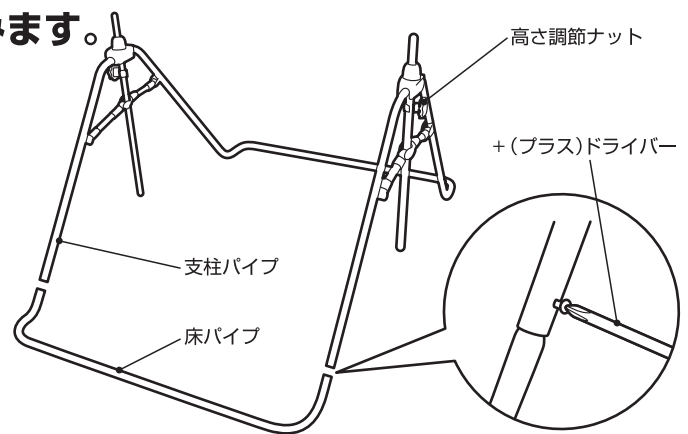

② 鉄棒パイプを差し込みます。

高さ調節パイプに鉄棒パイプを差し込み、鉄棒パイプの外側からパイプ固定ネジで鉄棒パイプをしっかりと締め付けて固定します。(左右2箇所)

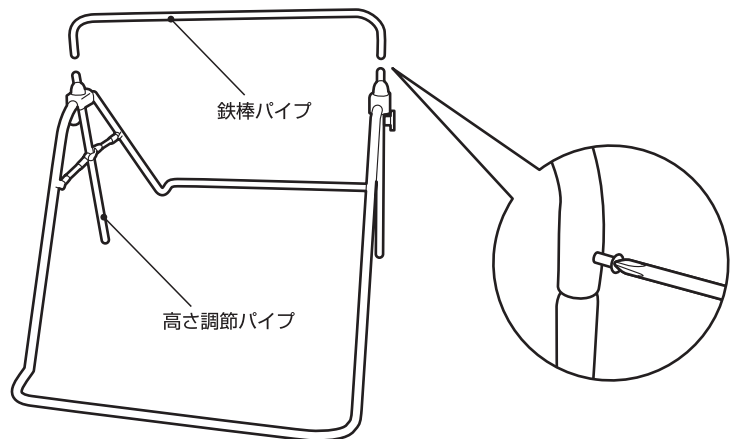


鉄棒の高さ調整方法

① 高さ調節ナットを左に回して高さ調節ナットと高さ調節ネジを外してください。(左右2箇所)


② 鉄棒の中心付近を持ち、左右の樹脂キャップを緩めて、使用する高さの穴位置に合わせてください。

③ 鉄棒の内側から高さ調節ネジを通し、高さ調節ナットを締めてください。

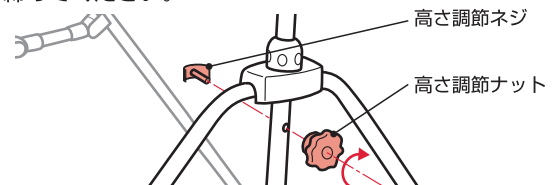


⚠ 注意

鉄棒の高さは、穴が3つ見える状態が最大高さ130cmです。それ以上高くすると固定できませんのでご注意ください。

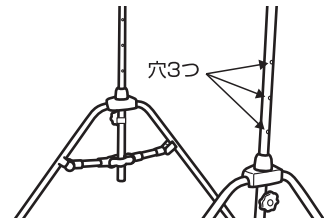


④ 左右2箇所の高さ調節が済みましたら樹脂キャップでしっかりと締めてください。

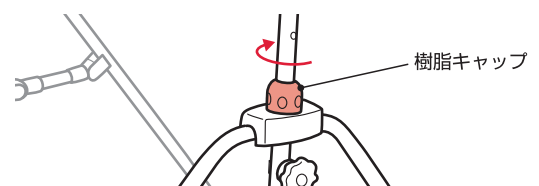


⚠ 注意

樹脂キャップを締めただけでは鉄棒の固定は出来ません。必ず高さ調節ネジを穴に通し、高さ調節ナットで締め请使用してください。

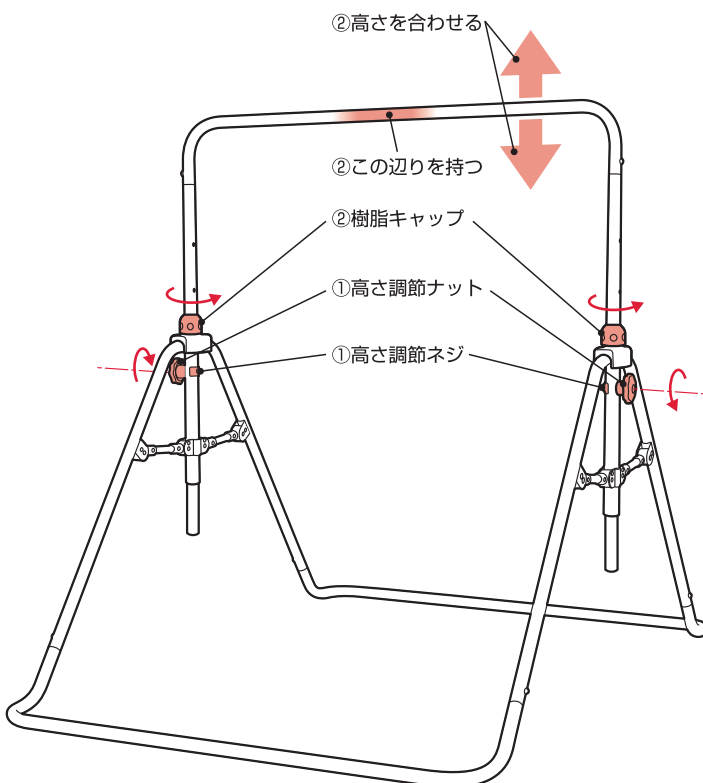

広げ方と閉じ方


[広げるとき]

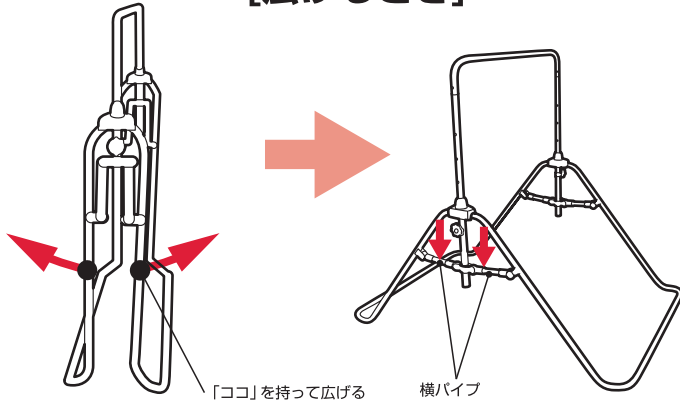

支柱パイプの●印付近を持って広げてください。

横パイプを上から押し下げてください。

[閉じるとき]

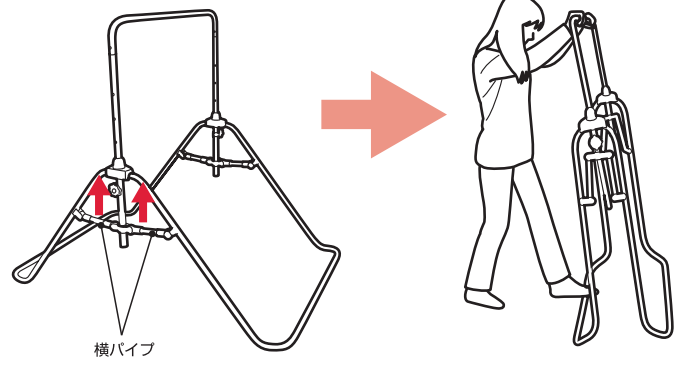

左右の横パイプを持ち上げると支柱パイプが少しだけ閉じます。

床パイプの片方を踏みながら鉄棒を手前(自分側)に倒すと支柱パイプが収納されます。

⚠ 注意 広げるとき、閉じるときは手や指を挟まないようにゆっくりと行ってください。

⚠ 注意 閉じた鉄棒の近くで遊ばないでください。鉄棒が倒れる危険があります。

●お願い●

商品を移動するときは、必ず商品本体を持ち上げて移動してください。

商品を持ち上げずに引きずって移動されますと、床面に傷がついてしまう可能性がありますので、ご注意ください。


ブランコ・吊り輪の取り付け方

⚠ 注意


ブランコと吊り輪の同時使用は危険なため、どちらか一方しか取り付け出来ない仕様になっています。
遊ぶ場合はどちらかを選んで取付けてください。

ブランコ又は吊り輪を取り付けたままの鉄棒遊びは危険です。鉄棒で遊ぶ時は必ず、取り外してからご使用ください。

吊り輪取付け時

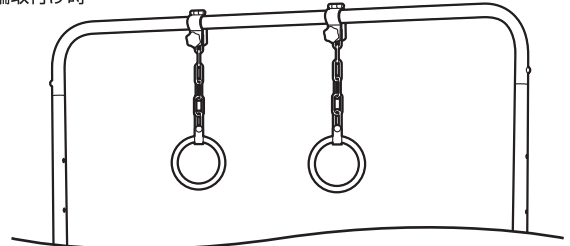


ブランコ取付け時

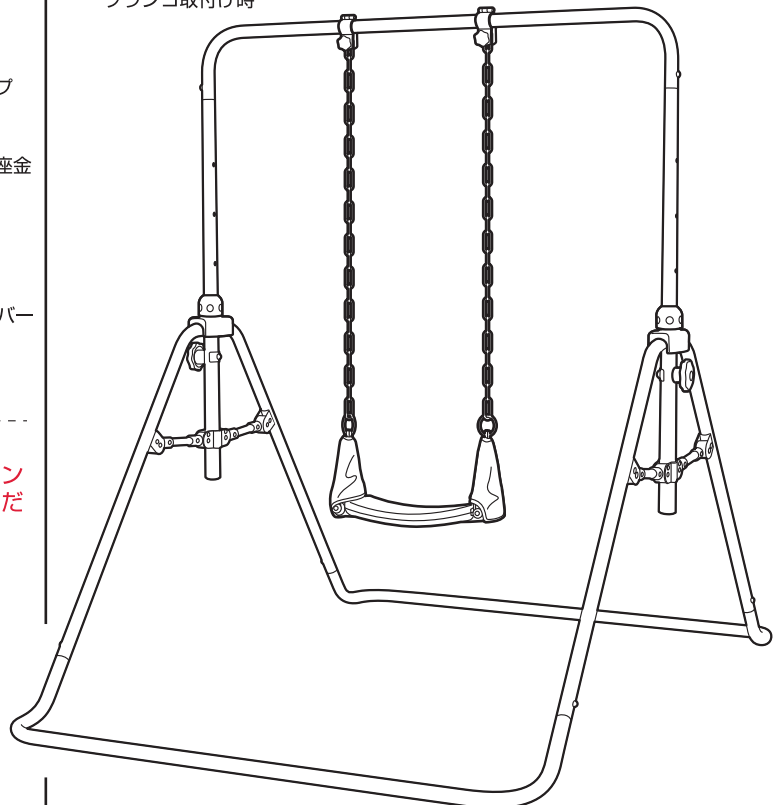

吊り金具を開いて鉄棒パイプをはさむように乗せます。
※取り付け位置は右図を参考にしてください。


右図のようにチェーンの端を吊り金具の間にはさんで平座金を通したネジを差し込み、反対側から化粧ナットを取り付けます。

化粧ナットを押さえたまま、+(プラス)ドライバーでネジを締め付けます。

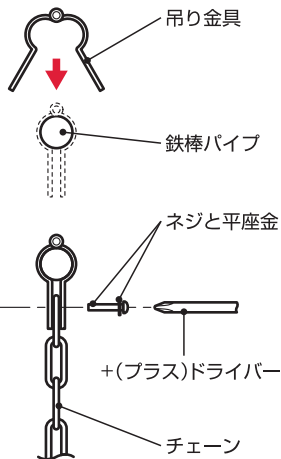

⚠ 注意

ブランコを取り付ける時は、安定して揺れるようにチェーンが上向きに開く位置、又は垂直になる位置にセットしてください。

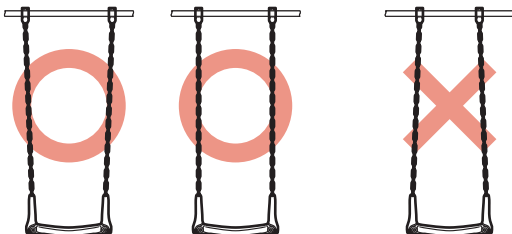



使用上の注意

保護者の方へ 必ずお読みになり本書を保管してください。

〔思わぬ事故につながりますので下記を必ずお守りください〕



ひにちがつけない



おとなといっしょ



みずにあふさない

- 対象年齢：3歳～7歳
体重制限／鉄棒：40kg／ブランコ・吊り輪：20kg
- 初めて使用する幼児は、保護者が使用上の注意を指導すること。
- 同時に2人以上では使用しないこと。
- 鉄棒をする時は、ブランコ、吊り輪を外してください。
- 設置場所は水平、平坦でストーブなど危険物の付近では使用しないこと。
- 組立て、高さ調節、折りたたみ、収納などは、必ず保護者の方が行ってください。
組立て途中及び高さ調節、折りたたみ時にお子様を近づけないように注意してください。
- 使用する時は必ず、保護者の目の届くところで使用してください。
- 鉄棒の上に乗ったり、鉄棒の上から飛び降りるような危険な使用はしないでください。
- 使用前と使用後は接続部分に緩みや、部品外れなど異常がないことを確認してください。
もし異常がある場合は使用を中止してください。
- 鉄棒以外の場所にぶら下がったり、足を掛けたりしないでください。
- ブランコの上に立ったり、飛び乗り、飛び降りをしてしないでください。
- 安全のため、ブランコは大きく揺らさないでください。
- 階段やベランダ、縁側などの転落の恐れがある場所、ガラス戸の付近など危険物のある場所では使用しないでください。
- フレームや部品の穴や隙間に、お子様が指を入れたりしないよう、十分にご注意ください。
- 雨ざらしにしたり、直射日光の当たる場所での保管はしないでください。使用しない時は屋内に保管してください。
- 屋内や板の間などで使用する場合は、床面にキズを付ける場合があります。マットなどを敷いて床を保護してください。
- 梱包材の袋をかぶったりすると、窒息の危険があります。大人の方が捨ててください。
- 業務用や団体などでの使用は絶対にしないでください。

保証規定

1. 正常な使用状態において製造上の不備により故障した場合は、お買い上げの日から1年間無料にて修理いたします。
2. 次のような場合は、保証期間内でも有料修理となります。
 - ◆保証書の提示がない場合。
 - ◆使用上の誤り、不当な修理や改造による故障及び損傷の場合。
 - ◆製品の自然劣化・変色。
 - ◆お買い上げ後の輸送・移動・落下等による故障及び損傷の場合。
 - ◆火災・地震・水害及びその他の天災・地変等による故障及び損傷の場合。
 - ◆本保証書の所定事項の未記入、あるいは字句を書き換えられた場合。
3. 本書は再発行いたしませんので大切に保管してください。
4. 保証書にお買い上げ店名の捺印・お買い上げ月日の記載がない場合は、補償しかねます。
5. この保証書は、日本国内においてのみ有効です。
This warranty shall be valid only within Japan.
※故障品の修理を円滑且つ迅速に行うために、修理をご希望の際は、お買い上げ店へ持参せず保証書と製品を必ず下記お客様相談室宛へ直接お送りください。その際「修理品」とケースに明記してお送りください。
※製品送付にかかる運賃は、お客様のご負担とさせていただきます。
※保証期間経過後の故障でも有料で修理いたします。

保証書

品名		あそびが運動！ 折りたたみブランコ鉄棒			
ご住所	〒				
	お名前	電話番号 ()			
販売店名	住 所				
	店 名	電話番号 ()			
保証期間	お買上げ年月日	年	月	日	より1年間

たのしさ&やさしさ

WORLD

株式会社 野中製作所

本 社 〒547-0002 大阪市平野区加美東4丁目4番18号

製品に関するお問い合わせ お客様相談室 ☎ 0120-995-626

受付時間 AM 9:00 ~ 12:00 PM 1:00 ~ 5:00 (土・日・祝日を除く、月～金曜日)

URL <http://www.nonaka-world.co.jp>

Email info@nonaka-world.co.jp