



取扱説明書

「しまじろうのしましまケーキ屋さん」をお買い上げいただきありがとうございます。
安全に遊んでいただく為に、説明書をよく読んで正しく使用してください。

組み立て、折りたたみは必ず大人の方が行ってください。

使用する前は必ず注意事項をよく読んで必ず守って使用してください。


この説明書はいつでも見られるように必ず保管しておいてください。



© Benesse Corporation / しまじろう・みみりん

対象年齢 2~5歳

セット内容 ・組み立て前に部品の名称と数量を確認してください。

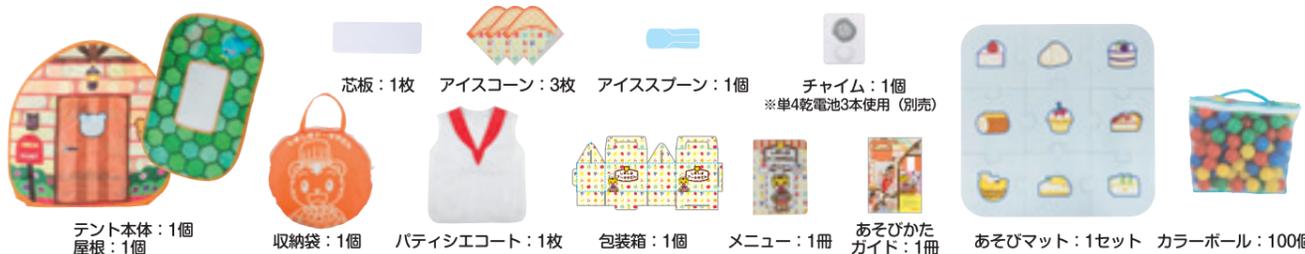

【主材質】 テント本体・屋根・収納袋・パティシエコート・アイスコーン：ポリエステル / 芯板：PP / メニュー・包装箱・アイススプーン：紙
あそびマット：EVA / チャイム：ABS / カラーボール：PE / 収納袋ファスナー：ナイロン / ワイヤー・金具：スチール

●アレルギーをお持ちのかたへ● 収納袋ファスナーには、ナイロンを使用しております。
アレルギーをお持ちのかたは十分ご注意ください。万が一かゆみなどの症状が出た場合にはご使用を中止してください。

警告 保護者の方へ 必ずお読みになり本書を保管してください。
(思わぬ事故につながりますので下記を必ずお守りください)

●火に近づけない事。

注意

- 安全のため、破損、変形がある場合は、使用しないでください。
- テントを開くときに顔などを近づけると、思わぬ事故の恐れがありますので、お子様から離れ、十分に十分気をつけてください。
- テントは家具の角など危険なものから十分に離れて遊ばせてください。テントが転倒した際、思わぬ事故の恐れがあります。
- お子様の一人遊びは危険です。必ず保護者のもとで遊ばせてください。
- 組み立ては大人の方が行い、遊ぶ前には必ず点検を行ってください。
- お子様が遊ぶ際には必ず、完全に組み立てた状態でご使用ください。
- 本品は2歳～5歳のお子様を対象に設計しています。それ以外のお子様はご使用にならないでください。
- 玩具の目的以外で使用しないでください。
- 本品は室内用です。屋外では絶対に使用しないでください。
- 階段、縁側、ベランダなど、転落の恐れのある場所、傾斜のある場所では絶対に使用しないでください。
- 危険ですので、高いところから本品の上に飛び降りたり、本品の上に乗ったり寄りかかったり、つかまったりしないでください。
- ケガの恐れがありますので、収納袋のひもを首にかけたり、指に巻き付けたりしないでください。
- 収納袋や包装用の袋を頭からかぶったり、顔を覆ったりしないでください。窒息の危険があります。
- 面ファスナーで顔や肌などを強くこすらないでください。ケガの恐れがあります。
- ボールの上に乗らないでください。転倒してケガをする恐れがあります。
- ボールを人に向けて投げたりしないでください。
- (電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください)
- 充電式(ニカドなど)電池は絶対に使用しないでください。
- 古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。
- +-(プラスマイナス)を正しくセットしてください。
- 遊んだ後は必ずスイッチを切ってください。長く使わない時は電池をはずしてください。
- ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れてたりしないでください。
- 万一、電池から漏れた液が目に入った時はすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。皮膚や服に付いた時は水で洗ってください。

使用上の注意

- 長期間使用の劣化破損によるケガの恐れがありますので、定期的に点検してください。もし異常がある場合は、使用を中止してください。
- 縫製部分を無理に引っ張らないでください。
- ボールはテント以外で使用しないでください。
- 収納袋は「しまじろうのしましまケーキ屋さん」専用です。他のものを入れたりしないでください。
- テント各面の一部にワイヤーの通し口があります。指や棒などを差し込まないでください。
- テントが汚れたときは薄めた中性洗剤を布につけてふいたあと、水拭きしてください。
- 長時間たんでおくと、シワになる場合があります。
- ポリ袋は梱包材ですので、開封後はすぐに捨ててください。
- 遊ぶ前に、取扱説明書をよく読んでから使用してください。取扱説明書は必ず保管してください。
- 廃棄の方法：不要になった場合は、各地方自治体の廃棄区分に従って処分してください。

保証書

品名	しまじろうのしましまケーキ屋さん		
住所	〒	お名前	電話番号 ()
保証期間	お買い上げ年月日	年 月 日	より1年間

保証規定

1. 正常な使用状態において製造上の不備により故障した場合は、お買い上げの日から1年間無料で修理いたします。
 2. 次のような場合は、保証期間内でも有料修理となります。
 - ◆保証書の提示がない場合。
 - ◆使用上の誤り、不当な修理や改造による故障及び損傷の場合。
 - ◆製品の自然劣化・変色。
 - ◆お買い上げ後の輸送・移動・落下等による故障及び損傷の場合。
 - ◆火災・地震・水害及びその他の天災・地変等による故障及び損傷の場合。
 - ◆本保証書の所定事項の未記入、あるいは字句を書き換えられた場合。
 3. 本書は再発行いたしませんので大切に保管してください。
 4. 保証書にお買い上げ店名の捺印・お買い上げ月日の記載がない場合は、補償し兼ねます。
 5. この保証書は、日本国内においてのみ有効です。
- This warranty shall be valid only within Japan.
- ※故障品の修理を円滑且つ迅速に行うために、修理をご希望のせつは、お買い上げ店へ持参せず本証書と製品を必ず下記本社宛へ直接お送りください。
- その際「修理品」とケースに明記してお送りください。
- ※製品送付にかかる運賃は、お客様のご負担とさせていただきます。
- ※保証期間経過後の故障でも有料で修理いたします。

広げ方

- 収納袋からtentを取り出す時、広がる勢いで顔や手などにぶつかる恐れがあります。広げる時はお子様から離れ、周囲に壊れやすい物がない広いところで必ず大人の方が広げてください。
- 付属品が入ったポリ袋をかぶると危険です。大人の方が捨ててください。




① 収納袋から本体を取り出して開いて下さい。



② 続けて本体を完全に広げて、カウンターに芯板を差し込んで下さい。



③ メニューをメニューポケットに入れて下さい。

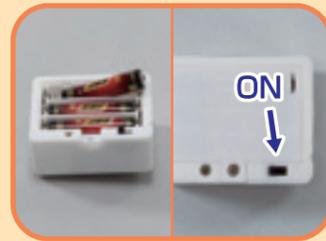

④ チャイムの電池ふたを開けて単4乾電池3本を入れて下さい。スイッチを「ON」にしてチャイム音が鳴る事を確認して下さい。 ※単4乾電池3本は別売りです。




⑤ 入口横のポケットにチャイムを入れて下さい。




⑥ 屋根を本体の上に乗せ、面ファスナーで固定すると完成です。(8ヶ所)

〈付属部品の組み立て方〉

●アイスクリーム●

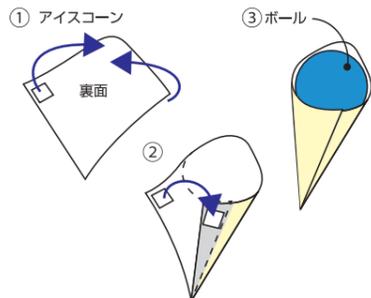


●アイススプーン●

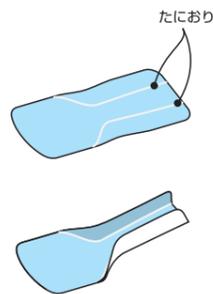

●包装箱●

① やまおり と たにおりで折ってください。

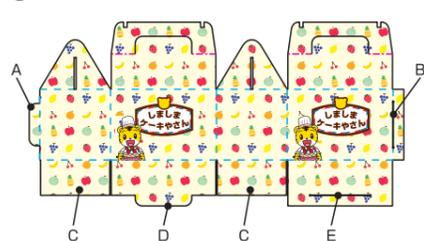


- ② 図のAをBに差し込んでください。(抜けやすい場合はテープで止めてください)
- ③ Cを先に折り曲げてDをEに差し込んでください。(抜けやすい場合はテープで止めてください)
- ④ FとFを合わせて角をGに差し込んでください。



〈各部の説明〉



あそびマット
あそびマットは色々な使い方ができます。
① パズルあそび (ジクソー&かたち合わせ)
② こっこあそびのケーキ
③ 裏返してテント内に敷くとクッションマットになります。

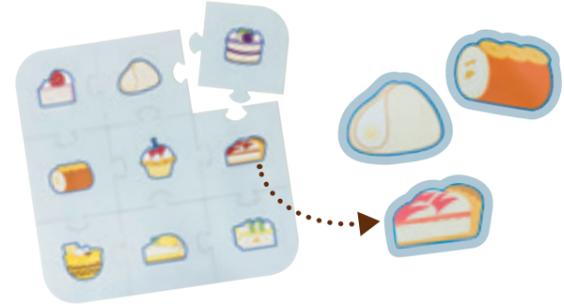

たたみ方


- 「tent本体」「屋根」をたたむ時に無理な力を加えると 枠の中の鉄線が変形したり折れたりすることがあります。必ず手順通りにたたみ、無理な力を加えないようにしてください。

〈遊んだ後のおかたづけ〉

一時的にしまうのに便利です。



① 面ファスナーを外して屋根を取り外して下さい。(8ヶ所)

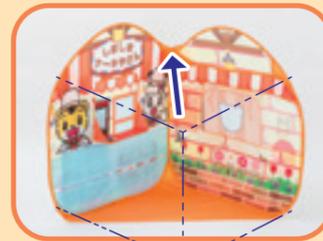

② 本体の対角を合わせるようにたたんで下さい。



③ 平らになるので壁や家具のすきまに立てかける事が出来ます。


〈収納袋に入れる時〉

持ち運ぶのに便利です。

- チャイムを取り出してください。チャイムを収納する時は裏側のスイッチを「OFF」にしてください。長く使わない時は電池を取り出してください。
- カウンターの芯板を取り出してください。
- メニューやアイスコーン、スプーンなどの付属品を取り出してください。
- ボールをtentから出して、ボール収納袋に入れてください。
- 上記の「遊んだ後のおかたづけ」を参考に本体を平らにしてください。



① 本体を平らにたたみ、写真を参考に本体下側の角を手で持ってください。

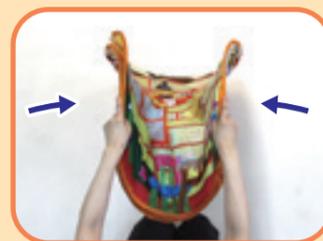

② U字になるように曲げて下さい。



③ そのまま、こぶし同士が前後に重なるまで曲げて下さい。




④ 横から見ると写真のような形に下からせり上がってきますのでそのまま閉じてください。




⑤ 全体を丸く整えて収納袋に入れて下さい。



⑥ 次に屋根をたたみます。写真のように下側角を持ちます。

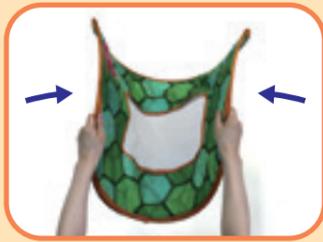

⑦ 先ほどの本体と同じようにU字になるように曲げて下さい。

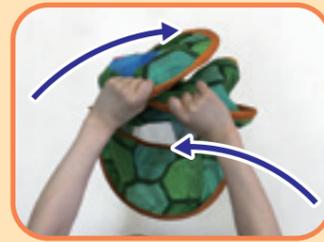

⑧ そのまま、こぶし同士が前後に重なるまで曲げて下さい。



⑨ 屋根が丸くなりますので、全体を整えて下さい。



⑩ 収納袋に入れて下さい。 ※パティシエコートやチャイムなど小物類も。

〈変形した時のなおし方〉

広げる時やたたむ時に、tent周囲のワイヤーがよじれて変形する事があります。変形した時は、次の1か2の方法でなおして下さい。

- なおし方①**
たたんだ状態でtentの端を持ち、手首を左右交互にひねるように何度かパタパタと振ってから広げてみて下さい。一回で直らない場合は、何度か繰り返して下さい。
- なおし方②**
変形した面の周囲のワイヤーを手でなぞってよじれを戻して下さい。

