

ちゅうい
注意

ほこしゃ かた からら よ ほんしょ ほかん
保護者の方へ 必ずお読みになり本書を保管してください。
【思わぬ事故につながりますので下記を必ずお守りください】



- 安全のため、破損、変形がある場合は、使用しないでください。
- テントを開くときに顔などを近づけると、思わぬ事故の恐れがありますので、お子様から離れ、周りに十分気をつけてください。
- テントは家具の角など危険なものから十分に離して遊ばせてください。テントが転倒した際、思わぬ事故の恐れがあります。
- お子様の一人遊びは危険です。必ず保護者のもとで遊ばせてください。
- 組み立ては大人の方が行い、遊ぶ前に必ず点検を行ってください。
- お子様が遊ぶ際には必ず、完全に組み立てた状態でご使用ください。
- 本品は2歳～5歳のお子様を対象に設計しています。それ以外のお子様はご使用にならないでください。
- 遊具の目的以外で使用しないでください。
- 本品は室内用です。屋外では絶対に使用しないでください。
- 階段、縁側、ベランダなど、転落の恐れのある場所、傾斜のある場所では絶対に使用しないでください。
- 火気には近づけないでください。
- 危険ですので、高いところから本品の上に飛び降りたり、本品の上に乗ったり寄りかかったり、つかまつたりしないでください。

- 収納袋や包装用の袋を頭からかぶったり、顔を覆ったりしないでください。窒息の危険があります。
- 面ファスナーで顔や肌などを強くこすらないでください。ケガの恐れがあります。
- ボールの上に乗らないでください。転倒してケガをする恐れがあります。
- ボールやつっぱり棒を人に向けて投げたり、ふりまわしたりしないでください。
- 電池は誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください。
- 充電式(ニカドなど)電池は絶対に使用しないでください。
- 古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。
- +-(プラスマイナス)を正しくセットしてください。
- 遊んだ後は必ずスイッチを切ってください。長く使わない時は電池をはずしてください。
- ショートさせたり充電・分解・加熱、火の中に入れたりしないでください。
- 万一、電池から漏れた液が目に入った時はすぐに大量の水で洗い、皮膚や服に付いた時は水で洗ってください。皮膚や服に付いた時は水で洗ってください。

使用上の注意 (じょうじょうのちゅうい)

- 長期間使用の劣化破損によるケガの恐れがありますので、定期的に点検してください。
- もし異常がある場合は、使用を中止してください。
- 縫製部分を無理に引っ張らないでください。
- ポールはテント以外で使用しないでください。
- 本体収納袋は「ライトニング マックィーン レーシングドライバー」専用です。
- 他のものを入れたりしないでください。
- テント各面の一部にワイヤーの通し口があります、指や棒などを差し込むでください。
- テントが汚れたときは薄めた中性洗剤を布につけてふいたあと、水でふき取ってください。
- 長時間たたんでおくと、シワになる場合があります。
- 袋は梱包材ですので、開封後はすぐに捨ててください。
- 遊ぶ前に、取扱説明書をよく読んでから使用してください。取扱説明書は必ず保管してください。
- 廃棄の方法：不要になった場合は、各地方自治体の廃棄区分に従って処分してください。

保証書

品名	ライトニング マックィーン レーシングドライバー		
ご住所	〒 お名前		
電話番号	()		
保証期間	お買上げ年月日	年	月 日より1年間

保証規定 (ほしょうきてい)

- 正常な使用状態において製造上の不備により故障した場合は、お買上げの日から1年間無料にて修理いたします。
 - 次のような場合は、保証期間内でも有料修理となります。
 - ◆保証書の提示がない場合。
 - ◆使用上の誤り、不当な修理や改造による故障及び損傷の場合。
 - ◆製品の自然劣化・変色。
 - ◆お買上げ後の輸送・移動・落下等による故障及び損傷の場合。
 - ◆火災・地震・水害及びその他の天災・地変等による故障及び損傷の場合。
 - ◆本保証書の所定事項の未記入、あるいは字句を書き換えられた場合。
 - 本書は再発行いたしませんので大切に保管してください。
 - 保証書をお買上げ店名の捺印・お買上げ月日の記載がない場合は、補償しかねます。
 - この保証書は、日本国内においてのみ有効です。
- This warranty shall be valid only within Japan.
- ※故障品の修理を円滑且つ迅速に行うために、修理をご希望の場合は、お買上げ店へ持参せず本証書と製品を必ず下記本社宛へ直接お送りください。
- その際「修理品」とケースに明記してお送りください。
- ※製品送付にかかる運賃は、お客様のご負担とさせて頂きます。
- ※保証期間経過後の故障でも有料で修理いたします。

たのしさ&やさしさ
WORLD

ライトニング マックィーン レーシングドライバー

テント
遊具

取扱説明書

「ライトニング マックィーン レーシングドライバー」をお買い上げいただきありがとうございます。
安全に遊んでいただく為に、説明書をよく読んで正しく使用してください。

組み立て、折りたたみは必ず大人の方が行ってください。

使用する前は必ず注意事項をよく読んで必ず守って使用してください。

この説明書はいつでも見られるように必ず保管しておいてください。



対象年令
2~5才

© Disney / Pixar

※モデルが着用しているレーシングツナギはイメージです。付属品ではありません。

セット内容



【使用材料】

テント本体・ハンドル・本体収納袋・面ファスナー: ポリエチレン / 本体収納袋ひも・つっぱり棒: PP
カラー ボール・ワイヤー保護チューブ: PE / ICボックス: ABS / ワイヤー・金具: スチール

たのしさ&やさしさ
WORLD

株式会社 野中製作所

本社 〒547-0002 大阪市平野区加美東4丁目4番18号

製品に関するお問い合わせ お客様相談室 ☎ 0120-995-626

受付時間 AM 9:00 ~ 12:00 PM 1:00 ~ 5:00 (土・日・祝日を除く、月～金曜日)

URL <http://www.nonaka-world.co.jp>

Email info@nonaka-world.co.jp

201201

ひろげ方


- 本体収納袋からテントを取り出す時、広がる勢いで顔や手などにぶつかる恐れがあります。広げる時はお子様から離れ、周囲に壊れやすい物がない広いところで必ず大人のかたが広げてください。
- 付属品が入ったポリ袋をかぶると危険です。大人のかたが捨ててください。



① 本体収納袋から本体を取り出して広げてください。



② ファスナーを閉めて後面を固定してください。また入口下部の面ファスナーを止めてください。

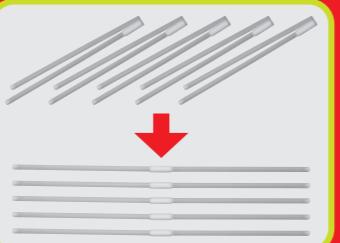


③ つっぱり棒を5本とも写真のようにのばしてください。



④ つっぱり棒用ポケットに5本すべて差し込んでください。



⑤ 本体の中側前方ののれんにハンドルを取付けてください。
※のれんに面ファスナーがついていますので、ハンドル裏側のベルトループに通してください。

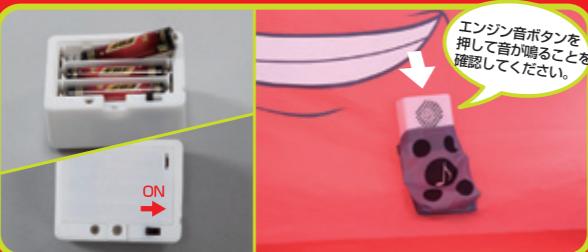

⑥ ICボックス裏側電池ぶたのネジを外し、単4乾電池3本(別売)を正しい向きに入れ、ふたをしてネジで固定してください。スイッチを「ON」にして、ICポケットに入れてください。



⑦ これで「ライトニング マックィーン レーシングドライバー」の完成です。

たたみ方

- 「ライトニング マックィーン レーシングドライバー」本体をたたむ時に無理な力を加えると枠の中のワイヤーが変形したり折れたりすることがあります。必ず手順通りにたたみ、無理な力を加えないようにしてください。



① つっぱり棒を5本すべて抜いてください。またつっぱり棒は折りたたんで本体収納袋に入れてください。



② ファスナーを開けてください。面ファスナーも外してください。



③ 後面を本体の間に入れると平らになりますので壁や家具のスキマに立てかける事が出来ます。

いろいろな遊び方



① 本体の中にカラーボールを入れて、ボールあそびができるよ。



アクセルをふむとエンジン音がなるよ！

② 運転席にはハンドルがついていて、気分はレーシングドライバー！



③ 給油口からエネルギー注入！



④ 運転席からの視界も良好。



注：ケガをする恐れがありますのでここから出入りしないでください。

⑤ リアウインドウから体を出す事が出来るよ。



⑥ 出入り口は後ろにあるよ。
※丸めて上で止められます。

〈テントが変形した時〉



① テントを広げる時やたたむ時にテント周囲のワイヤーがよじれ、変形する時があります。



② 変形した面のワイヤーを手でなぞると、よじれた箇所があります。よじれを戻すと変形がなれます。