

乗用

レンジローバーイヴォーク

取扱い・組立説明書

2450
2451
2452

対象年齢
3~5才
(20kgまで)


「乗用 レンジローバー イヴォーク」をお買い上げいただきありがとうございます。

安全に遊んでいただく為に、説明書をよく読んで正しく使用してください。

組み立ては必ず大人の方が行ってください。

使用する前は必ず注意事項をよく読んで正しく使用してください。

この説明書はいつでも見られるように必ず保管しておいてください。

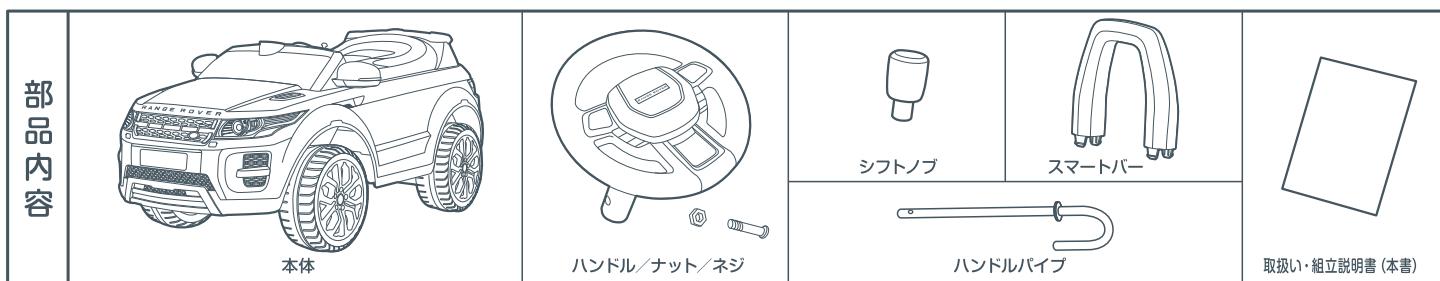


【主材質】PP・スチール ※単3乾電池2本は別売りとなります。

組み立て方


※プラスドライバーをご用意ください。組立て前に部品の名称と数量を確認してください。

1

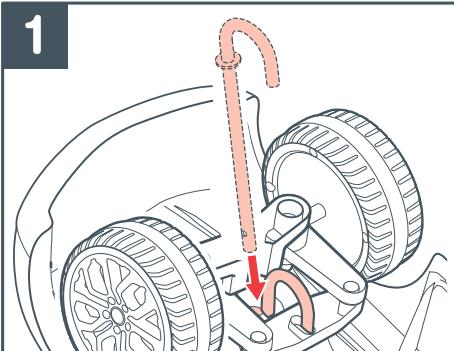

本体を裏返し、ハンドルパイプを図のように差し込んでください。


2

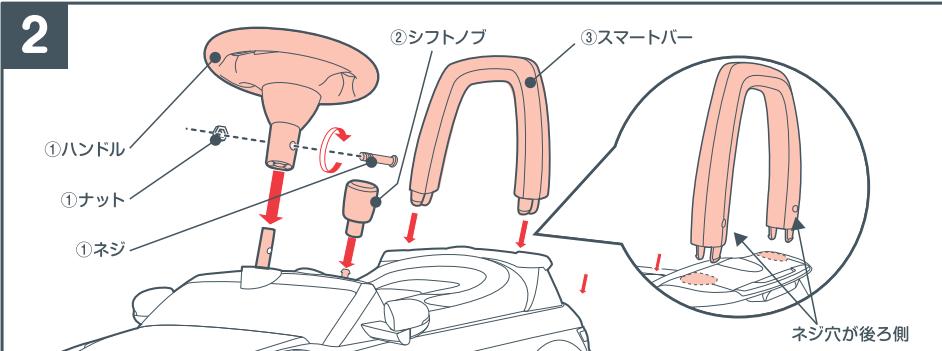

①本体を表に向けて先ほど差し込んだハンドルパイプにハンドルをセットして、ネジとナットで取付けてください。


②シフトノブをメーター左横の突起に差し込んでください。
③スマートバーを本体後部に差し込んでください。

3

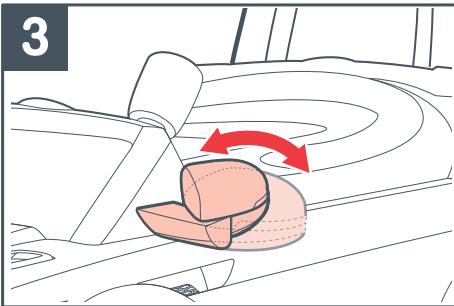

ドアミラーを開けてください。


4

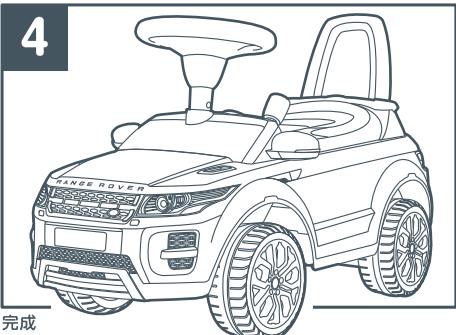


完成

電池の入れ方

※単3乾電池2本は別売りとなります。

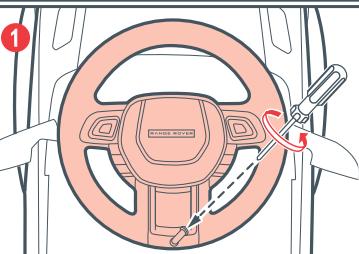


ハンドル下部のネジを外してください。

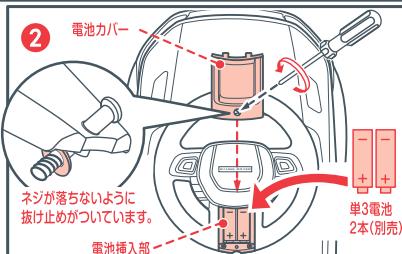


単3電池2本を図の向きに入れてください。

ネジが落ちないように抜け止めがついています。

あそび方

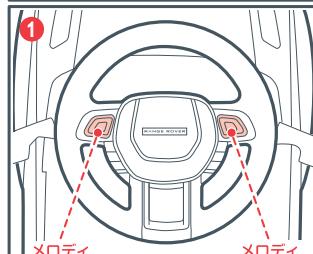

メロディ(6曲)になります。

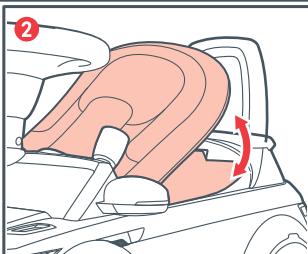

座席を空けるとおもちゃに入れになります。

けいこく
警告

ほごしゃ かた かなら よ ほんしょ ほかん
保護者の方へ 必ずお読みになり本書を保管してください。
 [思わぬ事故につながりますので下記を必ずお守りください]



ちい ぶひん さいひん ちっそく きけん さいひまん こさま ぜつたい あた
●小さい部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

ちゅうい
注意

- 体重20キログラム以上の方は使用しないでください。
- 保護者の目届くところで遊ばせてください。
- 公道及び人通りの多い場所では使用しないでください。
- 階段・縁側・テラスなど転落の恐れがある場所、火気の近く、坂道や傾斜・段差・凹凸道など屋内外の危険な場所での使用はしないでください。
- 二人乗りなど危ない乗り方は絶対にしないでください。
- お子様を座席に乗せて前後に押したり引張って使用しないでください。
- 踏み台にするなど乗用以外の目的で使用しないでください。
- 車輪や本体各所の隙間に手指や髪の毛、衣服等をはさまないようにしてください。
- 商品の破損を招くばかりか、思わぬ事故の元となりますので、ぶつけたり、投げたり、振り回したりするなど乱暴な遊びや扱いはしないでください。
- 安全のため、破損したまま使用しないでください。

- トイが入っているビニール袋をお子さまが口に入れたり、顔を覆ったりしないよう必ず捨ててください。
- 取扱い・組立説明書で指定されている以外の物は取付けないでください。
- 電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります
- 充電式(ニカドなど)電池は絶対に使用しないでください。
- 古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。
- +-(プラスマイナス)を正しくセットしてください。
- ショートさせたり充電・分解・加熱、火の中に入れたりしないでください。
- 万一、電池から漏れた液が目に入った時はすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。皮膚や服に付いた時は水で洗ってください。

使用上の注意 (しうじょうのちゅうい)

- 長期間使用による劣化や破損、ねじ緩みの恐れがあります。使用前に点検をしてください。もし異常がある場合は、使用を中止してください。
- 故障や劣化の原因になりますので、直射日光をさけ雨ざらしにしないでください。

- 屋内の使用は、フローリングなど床を傷つける場合がありますのでご注意ください。
- 廃棄の方法：不要になった場合は、各地方自治体の廃棄区分に従って処分してください。

保証規定 (ほしょうきてい)

1. 正常な使用状態において製造上の不備により故障した場合は、お買い上げの日から6ヶ月間無料にて修理いたします。
2. 次のような場合は、保証期間内でも有料修理となります。
 - ◆保証書の提示がない場合。
 - ◆使用上の誤り、不当な修理や改造による故障及び損傷の場合。
 - ◆製品の自然劣化・変色。
 - ◆お買い上げ後の輸送・移動・落下等による故障及び損傷の場合。
 - ◆火災・地震・水害及びその他の天災・地変等による故障及び損傷の場合。
 - ◆本保証書の所定事項の未記入、あるいは字句を書き換えられた場合。

3. 本書は再発行いたしませんので大切に保管してください。
 4. 保証書にお買い上げ店名の捺印・お買い上げ月日の記載がない場合は、補償しかねます。
 5. この保証書は、日本国内においてのみ有効です。
- This warranty shall be valid only within Japan.
- ※故障品の修理を円滑且つ迅速に行うために、修理をご希望の場合は、お買い上げ店へ持参せず本証書と製品を必ず下記本社宛へ直接お送りください。
 その際「修理品」とケースに明記してお送りください。
 ※製品送付にかかる運賃は、お客様のご負担とさせて頂きます。
 ※保証期間経過後の故障でも有料で修理いたします。

保証書	品名	乗用 レンジローバー イヴォーク		
	ご住所	〒 お名前		
	販売店名	住所 店名	電話番号	()
保証期間	お買上げ年月日	年	月	日より 6ヶ月

たのしさ&やさしさ
NONAKA WORLD
 株式会社 野中製作所

本 社 〒547-0002 大阪市平野区加美東4丁目4番18号
 製品に関するお問い合わせ お客様相談室 ☎ 0120-995-626
 受付時間 AM 9:00 ~ 12:00 PM 1:00 ~ 5:00 (土・日・祝日を除く、月~金曜日)
 URL <http://www.nonaka-world.co.jp>
 Email info@nonaka-world.co.jp