

ワールドの タウンドライブ三輪車

取扱い・組立説明書


●この度はワールドの三輪車をお買い上げいただきありがとうございます。安全に正しく使用していただくために、説明書をよくお読みください。又、この説明書は必ず保管して下さい。

主材質

フレーム・押手パイプなど：スチール
泥除け・ホイールなど：ポリプロピレン(PP)
座席：ポリエチレン(PE)
ロックボタン・ロックレバーなど：ナイロン

対象年齢

1.5才～4才 (体重20kgまで)

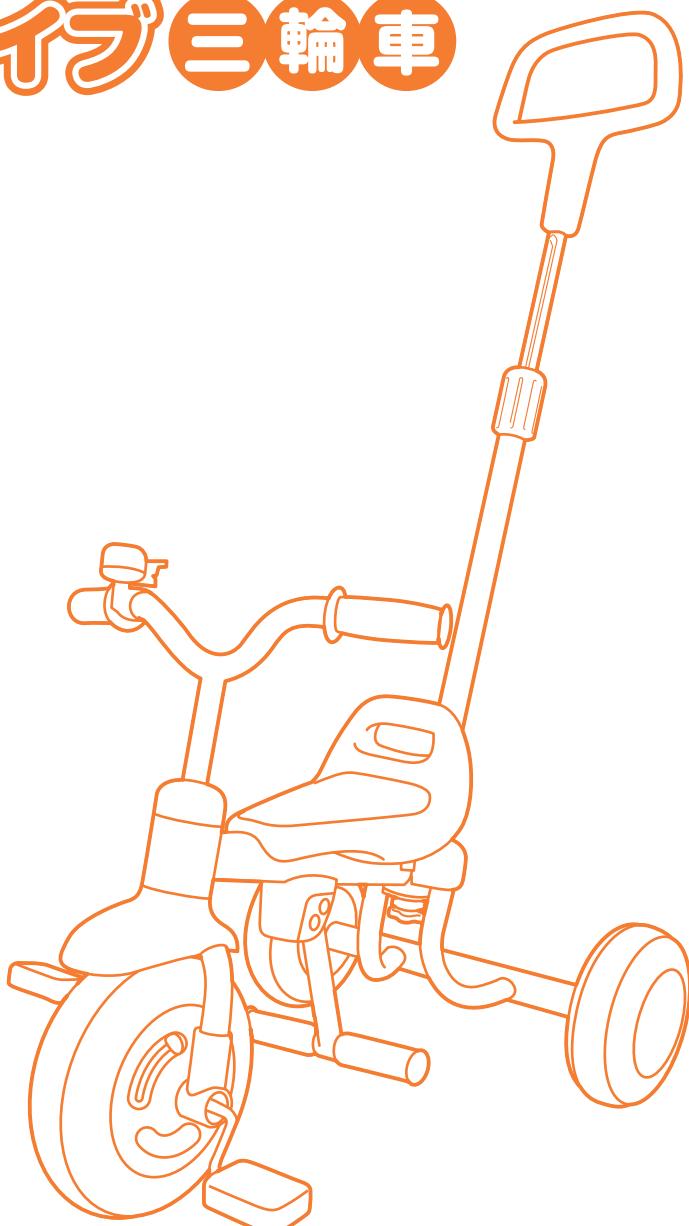

部品内容

組立前に部品内容を確認してください。


ハンドルセット	サドル・後フレーム	カジキリ押手棒
<p>ハンドルカバー ハンドル取り付けブッシュ ネジ ナイロンナット</p>	<p>スプリングワッシャー 袋ナット</p>	<p>押手ハンドル(上) 高さ調整ネジ 化粧ネジ</p>
前輪・泥除け		<p>サイクルベル・穴なしキャップ・板スパナ</p>
<p>サイクルベルはハンドルに、穴なしキャップは後フレームに仮付けしてあります。</p>		

※穴なしキャップはカジキリ押手棒を使わなくなったときに使用しますので、なくさないように保管してください。


組み立て方法

・サドルの取り付け・


- ① 後フレーム下側にあるフットステップ根元の上側ボタンを押しながらフットステップを下げてください。

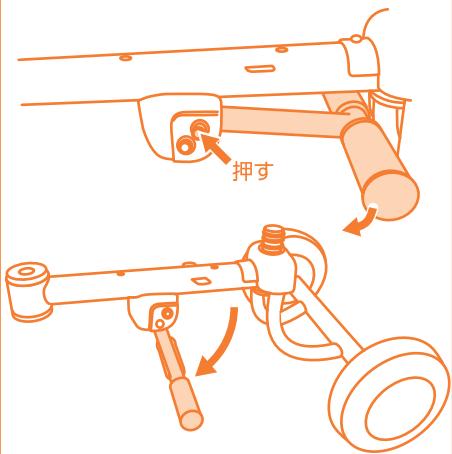

- ② サドルの下の袋ナットとスプリングワッシャーを外し、サドルを後フレームの上側にある穴とサドルのネジを合わせてサドルを後フレームに取り付けてください。

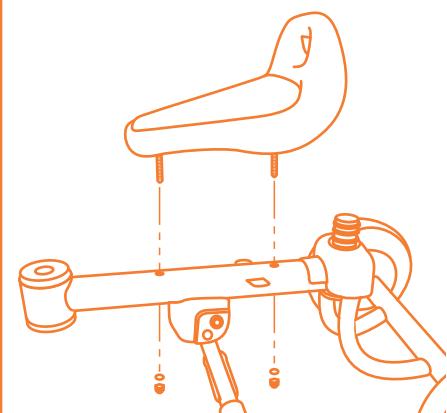

- ③ 後フレーム下に出たサドルのネジに先ほど外したスプリングワッシャーと袋ナットを前後とも手で仮止めしてから付属の板スパナでしっかりと固定してください。

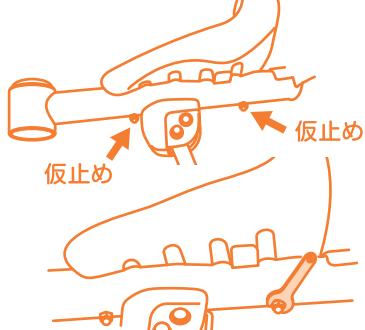


※必ず前後の2ヶ所にスプリングワッシャーと袋ナットを手で取り付けてから板スパナで固定してください。

・前輪の取り付け・

- ① 泥除け上部の左右の穴に後フレーム前側下の2本のロッド棒を差し込んでから泥除けを奥まで入れてください。



- ② 泥除けを正面に向かって状態で前輪のロック&フリーレバーが左足側に来るようにして、前輪パイプのピンと泥除けの溝を合わせ前輪を差し込みます。

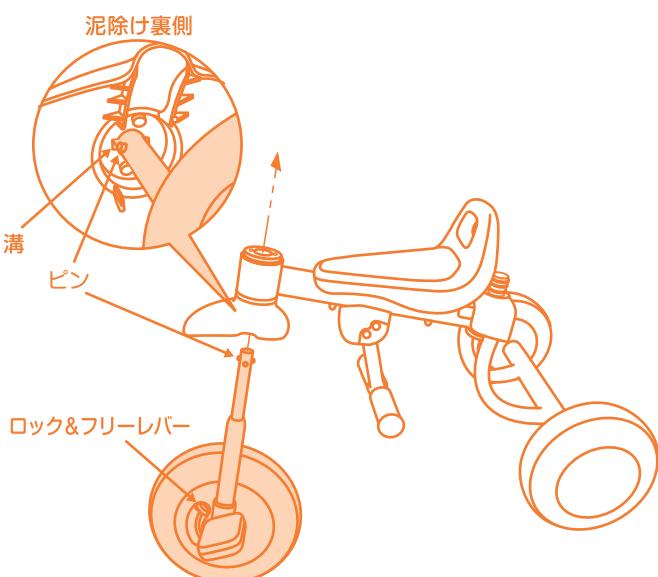


・ハンドルの取り付け・

- ① ハンドル取り付けブッシュのネジをプラスドライバーで外し、ネジを抜き取ります。

※ナットが落ちることがありますので、無くさないよう注意してください。



- ② ハンドルにハンドルカバーとハンドル取り付けブッシュがついたまま、ハンドルを先ほど組み立てました前輪パイプに通し、奥まで差し込みます。

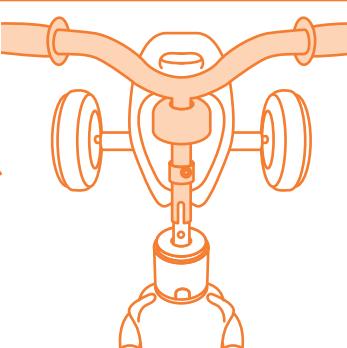


- ③ ハンドルの穴とハンドル取り付けブッシュの穴を合わせ、先ほど外したネジを穴に通しネジを締めてください。


※ナットは先端の細い方が外側になりますので注意してください。




④ ネジを締めましたらハンドルカバー2ヶ所の合わせマークをカバー受けの穴位置に合わせ、上からハンドルカバーを押して取り付けてください。

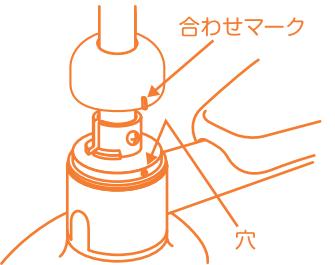

⑤ サイクルベルを締め付けます。サイクルベルはベルの下側からプラスドライバーで締めてください。

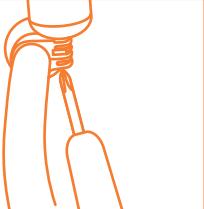


② カジキリ押手棒下側の化粧ネジを外し、上側パイプの凹みを前に向けて差し込んでください。
※三輪車のハンドルを正面に向か、カジキリ押手棒差込み口の切り欠き部と中のパイプの溝が合っていることを確認してください。
溝がずれているとカジキリ押手棒が入りませんのでご注意ください。
※抜く時もハンドルを正面に向けてください。

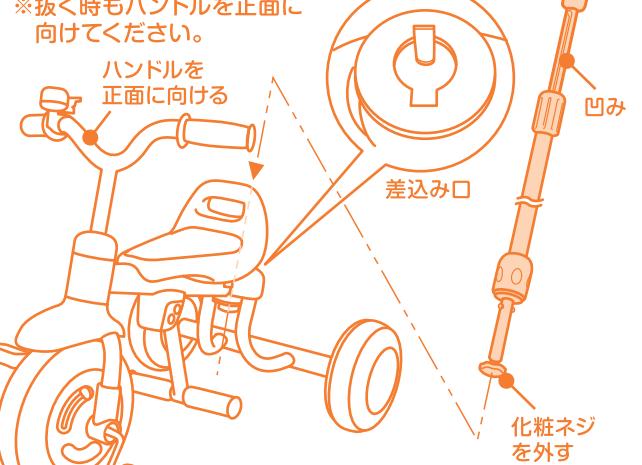


・カジキリ押手棒の取り付け・

① 高さ調整ネジを押手ハンドル(上)に通してください。押手ハンドル(上)の三角溝を押手棒(下)の三角凸部に合わせて差し込んでください。
押しやすい高さ位置に合わせて高さ調整ネジを締め付けて固定してください。


組立てを間違った場合、押手棒(下)の高さ調整受けを取り外せば押手ハンドル(上)と押手棒(下)に分離できます。高さ調整受けを取り外すには、小ネジをゆるめてください。

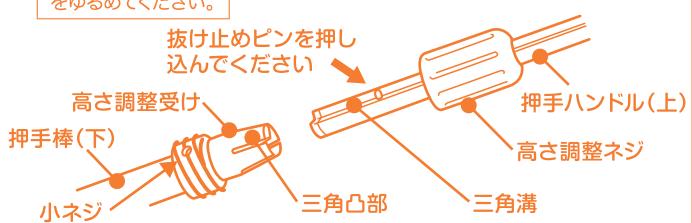

③ 押手棒(下)についているキャップを締めてください。

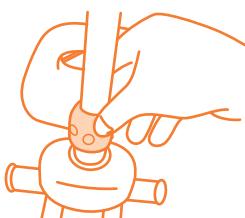

④ 外した化粧ネジを下側に出た押手棒(下)のネジ部に取り付け、締めてください。

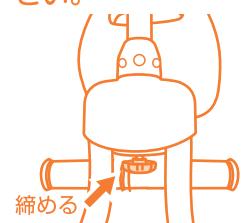


取り扱い方法

前輪のロック&フリー

お子様を乗せてカジキリ押手棒で押すときにペダルに足が巻き込まれないように前輪のロック&フリーレバーをFREE側にして、ペダルを回して車輪が回転しないことを確認してください。

お子様ご自身でこいで乗るときはロック&フリーレバーをLOCK側にして、ペダルを回して車輪が回転することを確認してください。

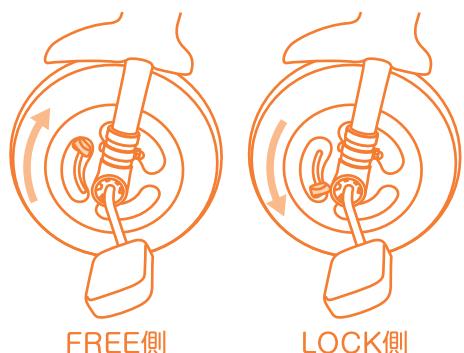

フットステップ

フットステップはステップ根元のボタンを押したまま出し入れをしてください。

フットステップを使用する時は上側のボタンを押して下げてください。収納する時は下側のボタンを押して後側に上げてください。




- 注意**
- フットステップの上には立たないでください。
 - 乗り降りする時の踏み台にしないでください。
 - たたんだフットステップには絶対に乗らないでください。
 - フットステップの操作は大人が行ってください。

※指をはさまないように、滑り止めゴムの部分を持って操作してください。

カジキリ押手棒

カジキリ押手棒の高さは無段階に調整できます。高さ調整ネジをゆるめ、押しやすい高さに合わせて高さ調整ネジをしっかりと締めてください。
高さを変えた時には必ずカジキリ押手棒が固定されたことを確認してください。

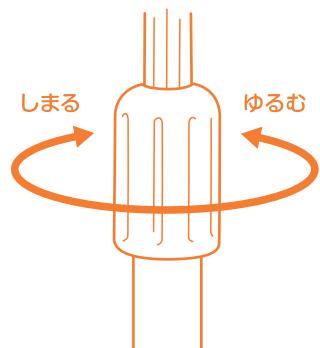

お子様を三輪車で安全に遊ばせるためには、 次の使用前の点検と日頃のお手入れが大切です。

《点検》

- 乗車前に、ハンドル・車輪・サドルやペダルにがたつきや、緩みがないことを確かめてください。
- 定期的に、手入れ及び点検を行ってください。

《保管》

- 三輪車はできるだけ直射日光の当たらないところに保管し、雨ざらしにしないでください。

《日頃のお手入れ》

- 本体や車輪についた泥などの汚れは、やわらかいブラシや布で拭いて落としてください。
- ひどい汚れは、布に水や中性洗剤を薄めたものを含ませてぬぐったあと乾いた布でよく拭いてください。
- 油は、前車輪のペダルの軸受け・回転部分、ハンドルの回転部分、並びに後車輪の車軸にのみ家庭用のミシン油か自転車油等を3カ月に1度程度少量注油してください。

⚠ 使用上の注意

- ①一人で使用する幼児には、保護者が使用上の注意を指導すること。また、押し手ハンドルを使用する際は必ず保護者が操作を行い、幼児の足が巻き込まれないよう注意すること。
- ②足は、地面及びペダルに確実につくことを確認してから使用されること。
- ③押し手ハンドルとフットステップは、自走できない幼児のための補助具であり、幼児の足が地面及びペダルに確実につき自分でこげるようになったら外すこと。

- ④幼児がサドルに立ち上がらないよう注意すること。サドルに立ち上がって押し手ハンドルに寄りかかると三輪車ごと転倒する危険性があります。
- ⑤坂道での使用はさけること。
- ⑥交通の頻繁な道路、車両交通の多い場所では使用しないこと。
- ⑦車輪の周囲に手を入れないこと。
- ⑧二人乗りはしないこと。
- ⑨破損、故障などしたまま使用しないこと。
- ⑩用途以外に使用しないこと。

保証書

品名 タウンドライブ三輪車

ご住所	〒 お名前			電話番号	()
販売店名	住所 店名			電話番号	()
保証期間	お買上げ年月日 年 月 日より1年間				

保証規定(ほしょうきてい)

1. 保証期間中に正常な使用状態において製造上の不備により故障した場合は、お買上げ日より1年間は無償修理または部品交換します。
2. 保証期間内でも次のような場合は有償修理となります。
 - ◆火災・地震・水害・その他天災地変による故障及び損傷。
 - ◆本書の提示がない場合。
 - ◆本書にお買上げ日、お客様名、販売店等の記入のない場合、あるいは字句を書きかえられた場合。
 - ◆塗装やメッキ及びプラスチック部品の自然劣化による変色。
 - ◆お客様の誤使用、または改造や不当な修理による故障及び損傷。
 - ◆一般家庭以外で、業務用やレンタルなどで、ご使用され故障した場合。
 - ◆消耗品(電池切れやタイヤなどの摩耗)

3. 本書は再発行いたしませんので大切に保管してください。
4. 原則として一度ご使用になった商品はお取り替えできません。
5. この保証書は、日本国内においてのみ有効です。

This warranty shall be valid only within Japan.

※故障品の修理を円滑且つ迅速に行うために、修理をご希望の場合は、お買上げ店へ持参せず本証書と製品を必ず下記本社宛へ直接お送りください。その際「修理品」とケースに明記してお送りください。
※ご記入いただきました個人情報はこの保証書の目的以外には使用いたしません。
※保証期間経過後の故障でも有料で修理いたします。

有償修理に要する送料は、お客様のご負担とさせていただきます。

●品質向上のため予告なしに仕様を変更する場合がございますのであしからずご了承ください。

たのしさ&やさしさ

WORLD

株式会社 野中製作所

本 社 〒547-0002 大阪市平野区加美東4丁目4番18号

製品に関するお問い合わせ お客様相談室 ☎ 0120-995-626

受付時間 AM 9:00 ~ 12:00 PM 1:00 ~ 5:00 (土・日・祝日を除く、月~金曜日)

URL <http://www.nonaka-world.co.jp>

Email info@nonaka-world.co.jp