

ハイチェアスライダー

Highchair & Slider

〈取扱い・組立説明書〉

●この度はワールドの「ハイチェアスライダー」をお買い上げいただきありがとうございます。安全に、正しく使用していただくために、**この説明書をよくお読みください。**又、この説明書は必ずいつでも見られるように保管してください。



主材料

本体(ハイチェア部) : ブナ材
滑り面 : ポリプロピレン(PP)



使用対象年齢

ハイチェア: 7ヶ月頃(腰が据わってから)~5才
すべり台 : 2才~5才
(体重20Kgまで)

部品内容

組立前に部品内容を確認してください。

ハイチェア本体	滑り面セット	テーブル板	
底板	背板	部品袋入りパーツ	取扱説明書
 A B 広い 狹い 各1枚		 ジョイントボルトB ジョイントナットB ジョイントセットB 2個 ジョイントボルトC ジョイントナットC ジョイントセットC 4個	 六角レンチ 2本
底板	背板	部品袋入りパーツ	取扱説明書
 A 広い 狹い 各1枚		 ジョイントボルトA 2本	 (本誌) 1枚




●ハイチェアの組み立て方

A-1

①図のように本体の前後脚部を広げながら、伸縮金具を広げます。

②座板を倒し、固定金具をロックさせます。

⚠ 部品可動部で指を挟まないように気をつけてください。

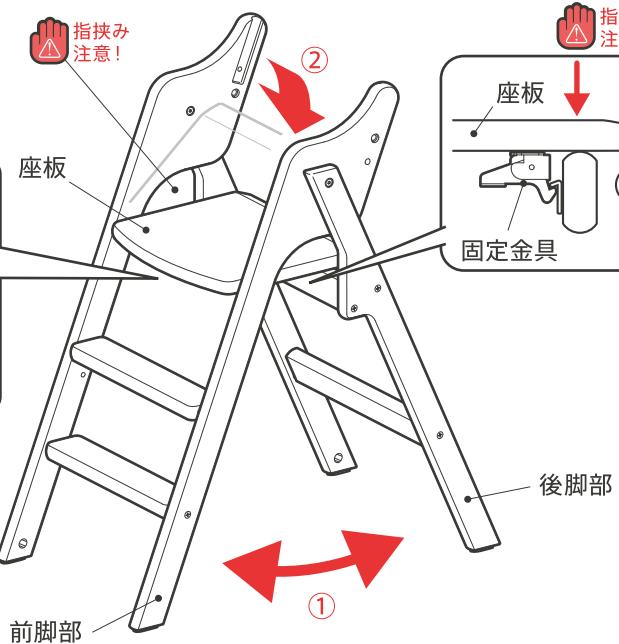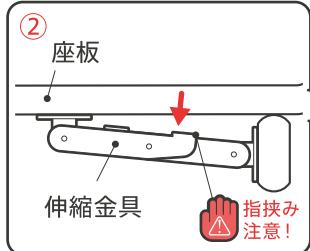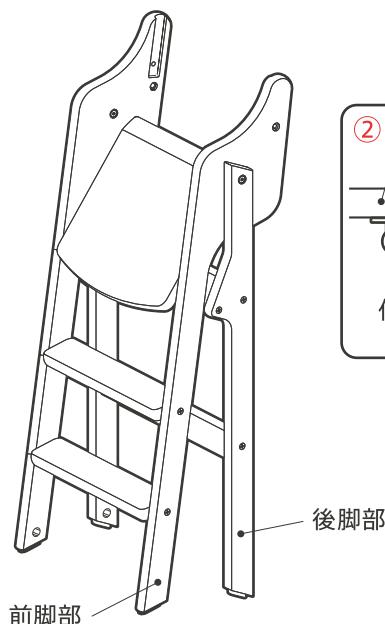

⚠ 固定金具が必ずロックしていることを確認してください。


A-2

①図のようにジョイントナットBを側板上部の内側穴に2個差し込みます。(ボルトとナットを外します)

②付属の六角レンチ(2本)を使ってテーブル板をジョイントボルトB、2本で締め付けます。


③ジョイントナットCを前後脚元の穴に4個差し込みます。(ボルトとナットを外します)

前脚部と底板A、後脚部と底板BをジョイントボルトC、4本で締め付けます。

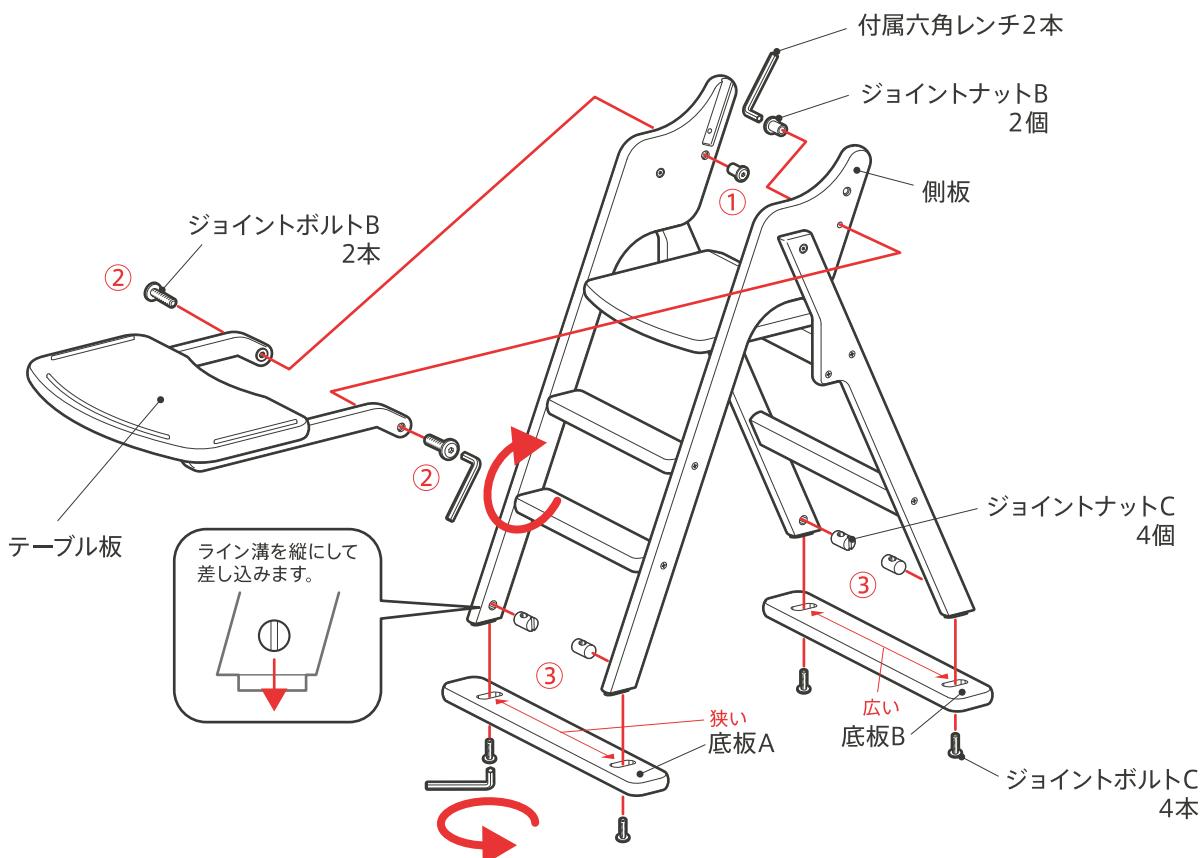

A-3

- ① 背板を側板溝に差し込み、ジョイントボルトA、2本で締め付けます。
- ② 座板とテーブル板についている安全ベルトのバックルをつなぎます。

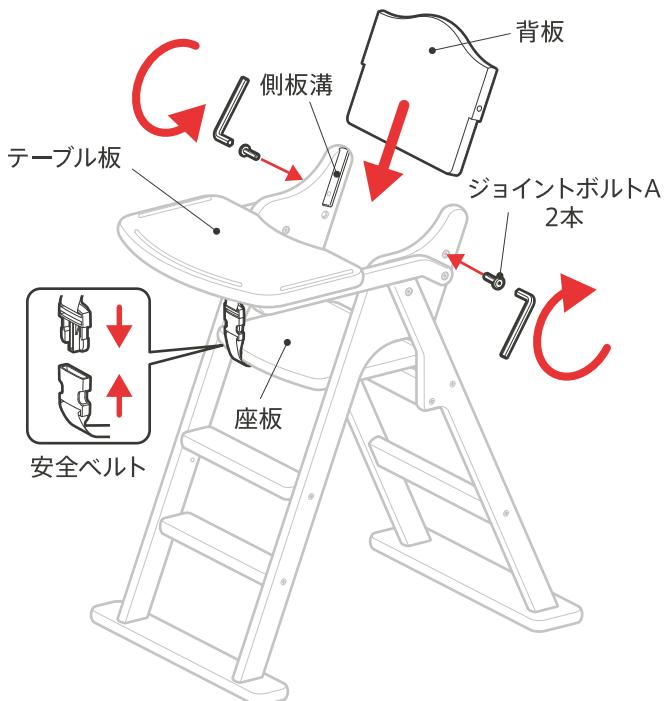

完成図



⚠️ お子様の安全のため、安全ベルトは必ずバックルをつないで、ご使用ください。


●すべり台の組み立て方

⚠️ すべり台の組立は ハイチェアを組み立ててから行ってください。

B-1

- ① 安全ベルトのバックルを外します。
- ② 背板のジョイントボルトを2本外します。

⚠️ 外した背板とボルトは大切に保管してください。

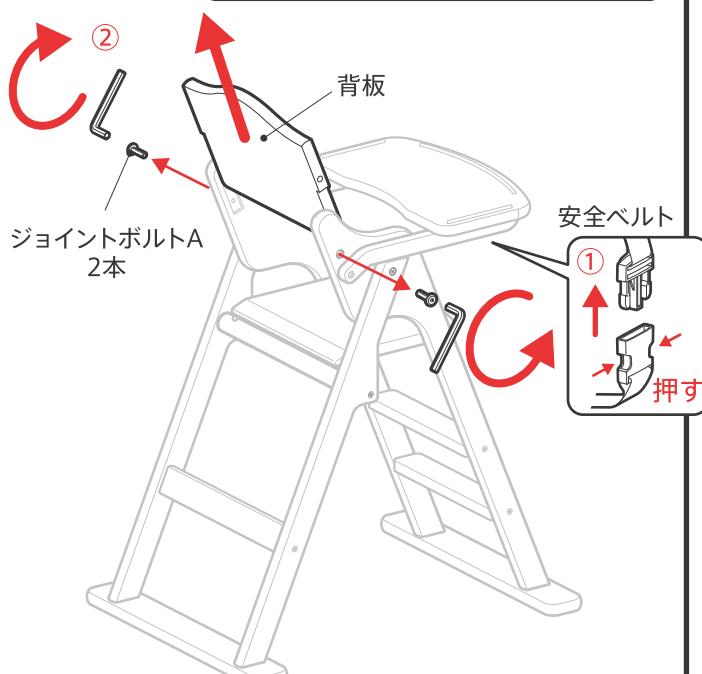

B-2


テーブルを図のように倒します。



⚠️ 部品可動部で指を挟まないように気をつけてください。


B-3

- ① 滑り面を図のように広げます。
- ② ロックステーを裏面のロックパーティに差し込み、滑り面を固定します。
※ロックがかかるまで差し込んでください。

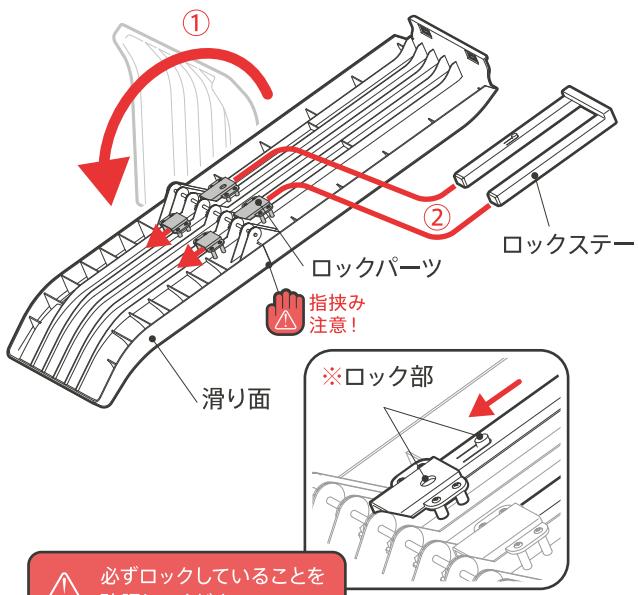


B-4

- ① 座板の裏に付いている固定金具のロックを外しながら、
- ② 図のように座板を隙間ができる程度持ち上げます。

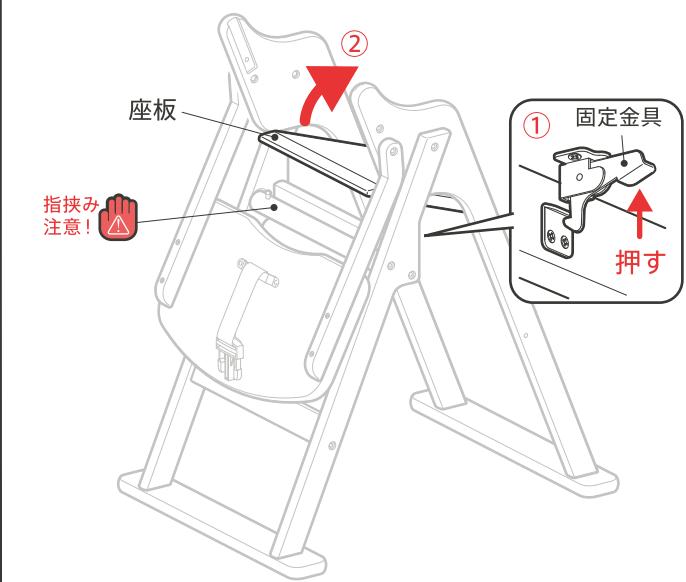

B-5

- ① 滑り面を滑り面支え棒にひっかけてセットします。
- ② 座板を倒し、固定金具をロックさせます。
※座板で滑り面を抑えると同時に固定金具がロックされます。
- ③ 図のように座板裏についている安全ベルトをおりたたみます。

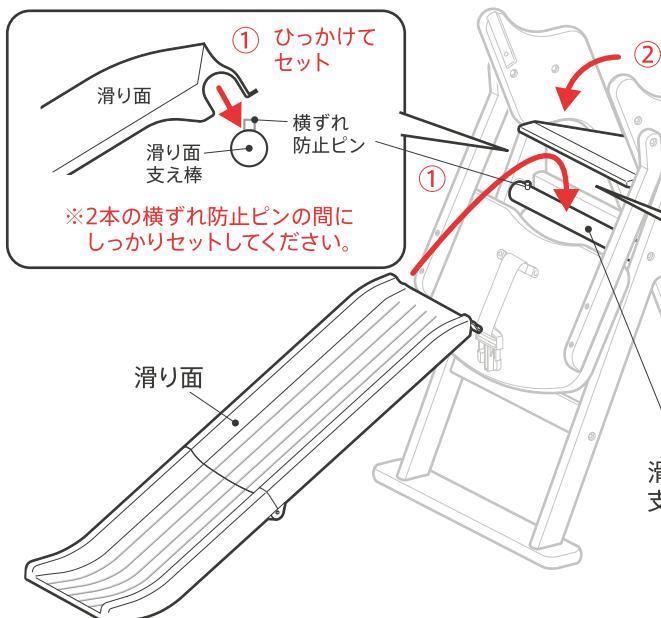

安全ベルトおりたたみ




完成図



⚠️ 部品可動部で指を挟まないように気をつけてください。

⚠️ ご使用の際はその都度、ジョイントボルトにゆるみがないか点検をして、六角レンチでしっかりと締め付けてください。

●各部の名称

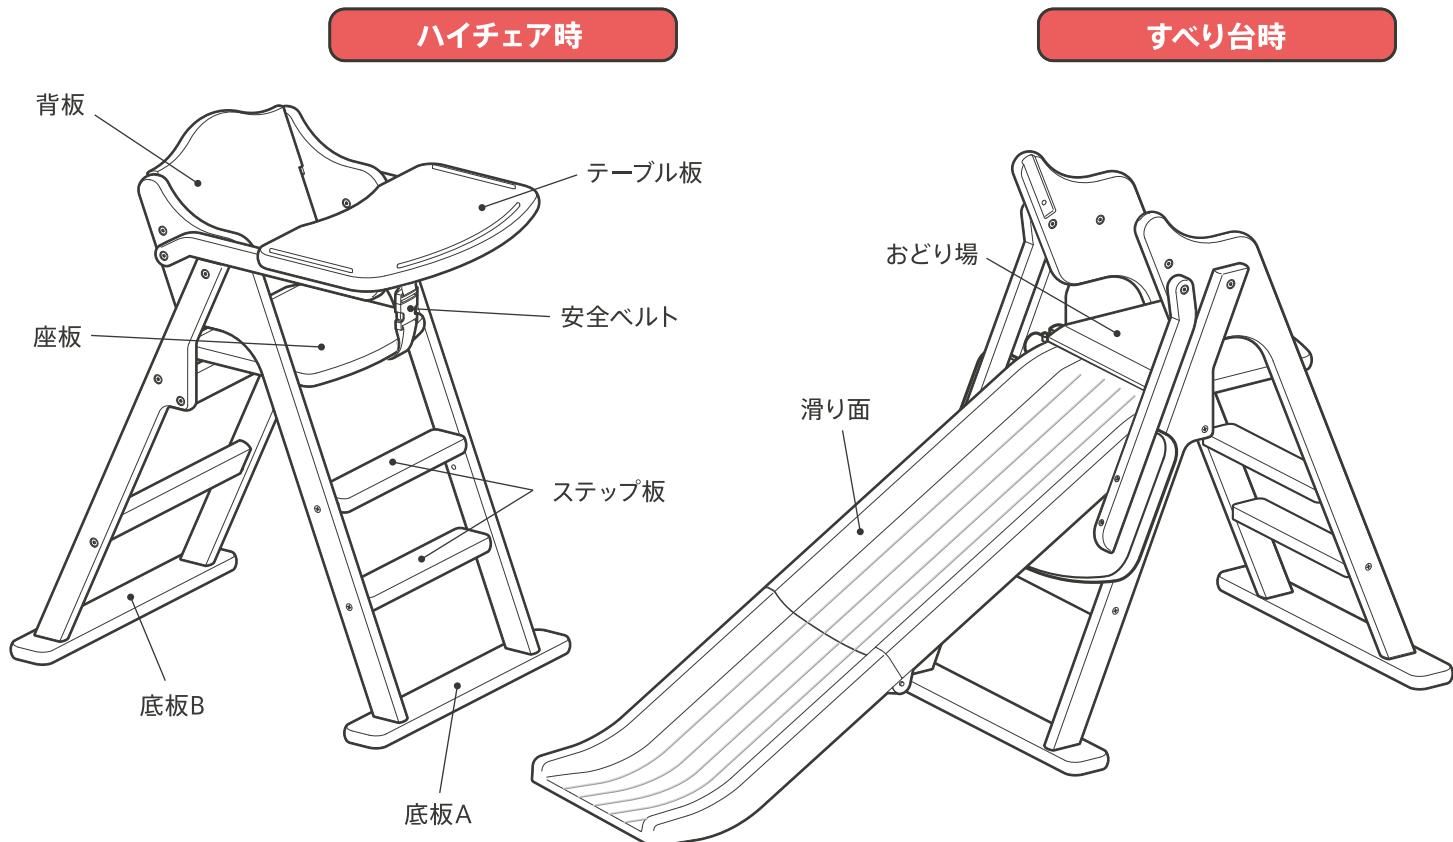

保証書

品名	ハイチェアスライダー		
ご住所	〒 お名前 電話番号 ()		
販売店名	住所 店名 電話番号 ()		
保証期間	お買上げ年月日	年	月 日より1年間

保証規定(ほしょうきてい)

1. 保証期間中に正常な使用状態において製造上の不備により故障した場合は、お買上げ日より1年間は無償修理または部品交換します。
2. 保証期間内でも次のような場合は有償修理となります。

- ◆火災・地震・水害・その他天災地変による故障及び損傷。
- ◆本書の提示がない場合。
- ◆本書にお買上げ日、お客様名、販売店等の記入のない場合、あるいは字句を書きかえられた場合。
- ◆塗装やメッキ及びプラスチック部品の自然劣化による変色。
- ◆お客様の誤使用、または改造や不当な修理による故障及び損傷。
- ◆一般家庭以外で、業務用やレンタルなどで、ご使用され故障した場合。
- ◆消耗品(タイヤなどの摩耗)

3. 本書は再発行いたしませんので大切に保管してください。
4. 原則として一度ご使用になった商品はお取り替えできません。
5. この保証書は、日本国内においてのみ有効です。

This warranty shall be valid only within Japan.
 ※故障品の修理を円滑且つ迅速に行うために、修理をご希望の場合は、
 お買上げ店へ持参せず本証書と製品を必ず下記本社宛へ直接お送
 りください。その際「修理品」とケースに明記してお送りください。
 ※ご記入いただきました個人情報はこの保証書の目的以外には使用いた
 しません。
 ※保証期間経過後の故障でも有料で修理いたします。
 有償修理に要する送料は、お客様のご負担とさせていただきます。

●折りたたみ、収納の仕方




B-2

の状態から始めてください。

- ①本体を図のように折り畳みます。
- ②滑り面を図のように畳みます。
- ③滑り面を図のようにテーブル腕の間に差し込みます。

完成図

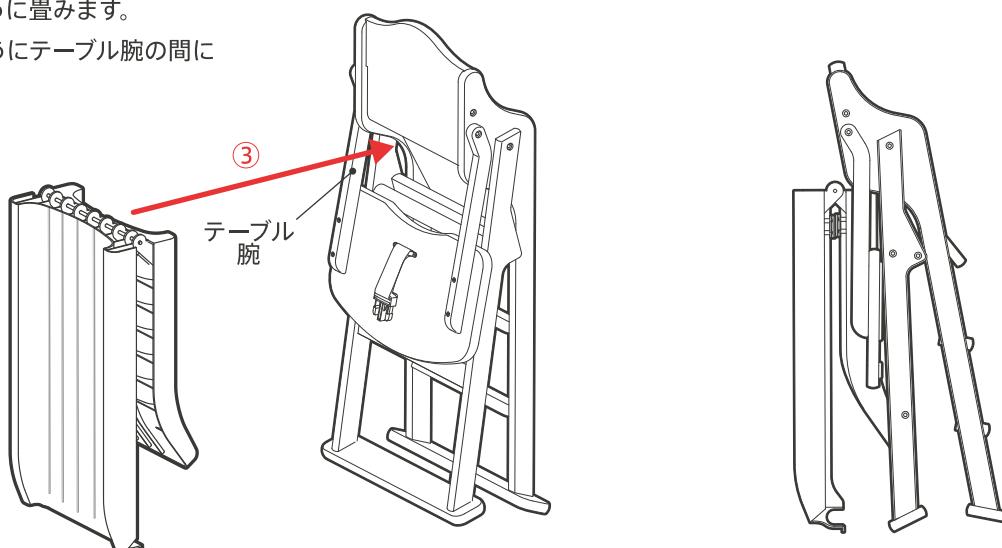

部品可動部で指を挟まないように気をつけてください。

⚠ 使用上の注意

《点検》

- 使用前に、各箇所に割れなどの破損がないか、各ビス、ボルト部にがたつきや、緩みがないことを確かめてください。
- 定期的に、手入れ及び点検を行ってください。

《日頃のお手入れ》

- 本体についた汚れは、やわらかい布で拭いて落としてください。
- ひどい汚れは、布に水や中性洗剤を薄めたものを含ませてぬぐったあと、乾いた布でよく拭いてください。

《保管》

- 本品はできるだけ直射日光の当たらない室内に保管してください。



警 告

取り扱いを誤った場合、死亡または重大な傷害を負ったり、物的損害につながる恐れがあります。

《ハイチェア使用時》

- 安全ベルトは必ずつないで、保護者の監督のもとでご使用ください。
- 座板やステップ板、テーブルの上で飛び跳ねたり、踏み台として使用しないでください。
- お子様を座らせたまま本体を持ち上げたり、動かしたりしないでください。転倒、事故につながる恐れがあります。
- 危険ですので座板およびステップ板に立たせないでください。
- テーブル板から身体を乗り出させないでください。
- ハイチェア本体をゆすったり、側面から登ったり下りたりしないでください。
- イスに座らせたお子様を一人で放置せず、必ず保護者の目の届く所でご使用ください。

《すべり台使用時》

- はじめて使用するお子様には保護者の方が使用上の注意をし、また、保護者の方の監視のもとで使用してください。
- 二人同時に使用しないでください。
- すべり台はがたつきのない平面に設置して使用してください。絨毯や敷居などの段差がある場所へ設置して使用しないでください。
- 滑り台をゆすったり、側面から登ったり下りたりしないでください。
- おどり場で暴れたり、飛び降りたりしないでください。
- おどり場から滑り面に飛び降りたり、駆け上がりたりしないでください。

- 使用前に必ず各部に緩みやがたつきがないことを確認してください。
- 使用時は座板の固定金具が必ずロックしていることを確認してください。
- 組立てや収納は近くにお子様がいない状態で必ず保護者の方が行ってください。
- 組立時は隙間で指などを挟まないように十分注意してください。
- 安全の為、破損や変形した状態で使用しないでください。

- ストーブ等危険物の近く、その他危険な場所では使用しないでください。事故につながる恐れがあります。
- お子様が一人で乗り降りする場合は必ず保護者の方が付き添ってください。
- 梱包のダンボール、ビニール袋等でお子様が遊ばないように注意してください。

※弊社ではより良い商品をお届けするために常に品質改良を行っております。そのため予告なく仕様を変更する事がございますのでご了承ください。

たのしさ & やさしさ
NONAKA WORLD
株式会社 野中製作所

本 社 〒547-0002 大阪市平野区加美東4丁目4番18号
製品に関するお問い合わせ お客様相談室 ☎ 0120-995-626
受付時間 AM 9:00 ~ 12:00 PM 1:00 ~ 5:00 (土・日・祝日を除く、月~金曜日)
URL <http://www.nonaka-world.co.jp>
Email info@nonaka-world.co.jp