

木's乗用ブーブー

〈取扱い説明書〉



この度は「ワールド」木's乗用ブーブーをお買い上げ頂きましてありがとうございます。
正しく使用していただく為に、ご使用前に説明書をよく読んで、正しくご使用ください。

又、この説明書はいつでも参照できるよう、大切に保管してください。

天然木は製品に加工された後も気温、湿度により収縮やそりが発生することがございます。



森の贈り物

ゴムが採取できなくなった木を利用した、
環境に優しい「ECO」乗用です。



(乗用として使用時)





(押車として使用時)


主材質 天然木(ゴムの木)

対象年齢 10ヶ月～


- ① 押手部を本体後の穴に入れて、ネジをプラスドライバーにてしっかり固定してください。
 - ② 本体裏にキャスター台があります。上、左図のように「乗用」として使用する場合に移動がスムーズになります。
 - ③ キャスターを使用しない場合は、キャスターを後方、または裏側に付け替えることができます。
- ※必ずロックをしてください。

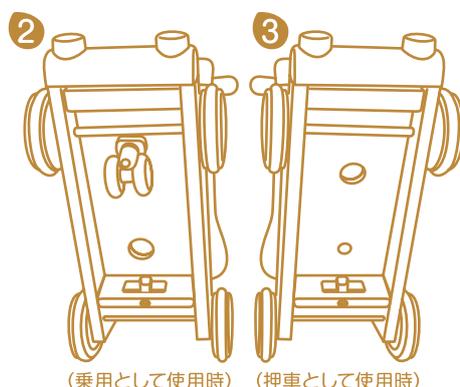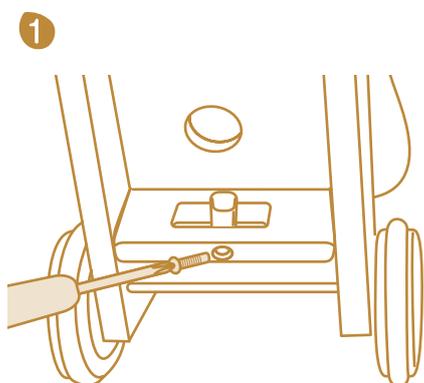


(乗用として使用時) (押車として使用時)

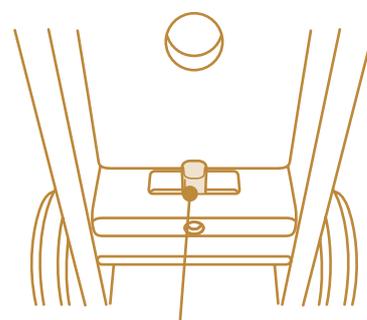


キャスター板ロック(※)

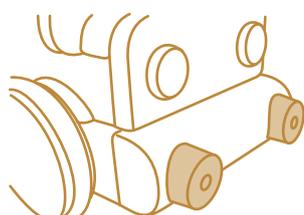

前面クッション

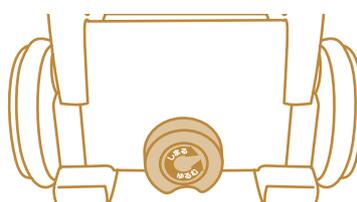

速度調整用ノブ

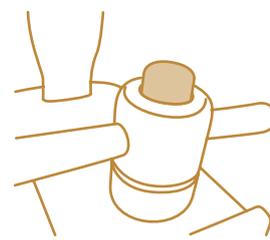

クラクションラップ



注 意 (ちゅうい)



おどなといっしょ

保護者の方へ 必ずお読みください。 使用上の注意事項

- 対象年齢10ヶ月以上。対象年齢未満のお子様には与えないでください。
- 保護者の目の届く場所で遊ばせてください。
- 本品を使用する場所の周辺には、危険物等を置かないでください。
- 十分に安全確認した場所で使用してください。
- 階段・縁側・ガラス戸付近での使用は避けてください。
- 傾斜のある場所での使用は避けてください。
- 火気のあるところ、高温の場所には近づけないでください。
- 水ぬれ、雨ざらしのおそれのあるところに置かないでください。
- 戸外、歩道、車道等での使用は絶対避けてください。
- 押手部はネジで固定してください。緩んだら締め直してください。
- 本品で乗用遊びの時、ハンドルの握り棒を必ず両手で握ってください。
- 本品で押車遊びの時、押手部の握り棒を必ず両手で握ってください。
- 本品を使用する時は、身体を前かがみにしないでください。
- 本品を使用する時は、身体を後方にそらせしないでください。
- 本品を使用する時は、座席に後ろ向き、横向き座りをしないでください。
- 本品を使用する時は、座席の上に立たないでください。
- 他の目的(踏み台、物置台等)で本品を使用しないでください。
- 二人乗りなどの危険な乗り方は絶対にしないでください。
- 車輪等の可動部に指を挟まれたり、髪の毛や衣服などを巻き込まれないように注意してください。
- 梱包材の紐やビニール袋は、必ず保護者の方がお子様の手の届かない場所に管理、または廃棄してください。
- 速度調節機能の調節は大人の方がしてください。
- 押手部をはずした場合、木工ネジはお子様の手が届かない場所に保管してください。

《お手入れ方法》

- 本製品を洗う場合は、水またはぬるま湯にひたして固くしぼった布で汚れを拭き取ってください。
- 汚れのひどい場合は、中性洗剤をぬるま湯で薄めて、布をひたして拭き取ってください。その後、水またはぬるま湯でもう一度拭き取ってください。
- シンナー、ベンジン、アルコール等は使用しないでください。変色の原因になります。
- 定期的に部品の確認、ガタツキ等の確認をしてください。
- 品質向上のため、予告なしに仕様変更する場合がございます。あしからずご了承ください。
- 天然木使用のため、木目、色など写真とは多少異なる場合があります。ご了承ください。

《品質保証書》

商 品 名	木's乗用ブーブー		ロットNo. 本体裏シールをご覧ください。	修理メモ (ご記入ください)
ご 住 所	〒 TEL ()			
お 名 前	フリガナ			
販 売 店	住所	TEL ()		
お買い上げ日	年	月	日	
保 証 期 間	お買い上げ日より 1年間			

- 保証期間中に正常な使用状態において製造上の不備により故障した場合はお買い上げ日より1年間は無償修理、または部品交換いたします。
- 保証期間内でも、次のような場合は有償修理となります
 - ・火災、地震、水害、落雷、その他天災地変による故障及び損傷の場合
 - ・本書の提示がない場合
 - ・本書にお買い上げ日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き換えられた場合
- お客様のご誤使用、または改造や不当な修理、落下等による故障及び損傷
- 有償修理に要する送料は、お客様のご負担とさせていただきます。
- 原則として一度ご使用になられた商品はお取り替えできません。
- この保証書は日本国内においてのみ有効です。

※ご記入いただきました個人情報、この保証書の目的以外には使用いたしません。

【注意】修理依頼の場合は、修理品を入れたケースに「修理品」と大きく表示してください。

※この製品についての、ご意見、ご質問は、下記当社お客様相談室へお申しつけください。



こどものりもの・育児用品

WORLD

株式会社 野中製作所

〒547-0002 大阪市平野区加美東4丁目4番18号

お客様相談室 TEL.大阪(06)6795-2428

(製品に関するお問い合わせ)

受付時間AM10:00~12:00 PM1:00~5:00 祝日を除く(月~金曜日)

URL <http://www.nonaka-world.co.jp>