

トーマスげんき! かんたんおりたたみジム


取扱・組立説明書

この度はワールド「トーマスげんき!かんたんおりたたみジム」をお買い上げありがとうございます。

正しく使用していただく為に、説明書をよく読んで、正しく使用してください。

●使用する前は必ず注意事項をよく読んで必ず守って使用してください。

●この説明書はいつでも見られるように必ず保存しておいてください。

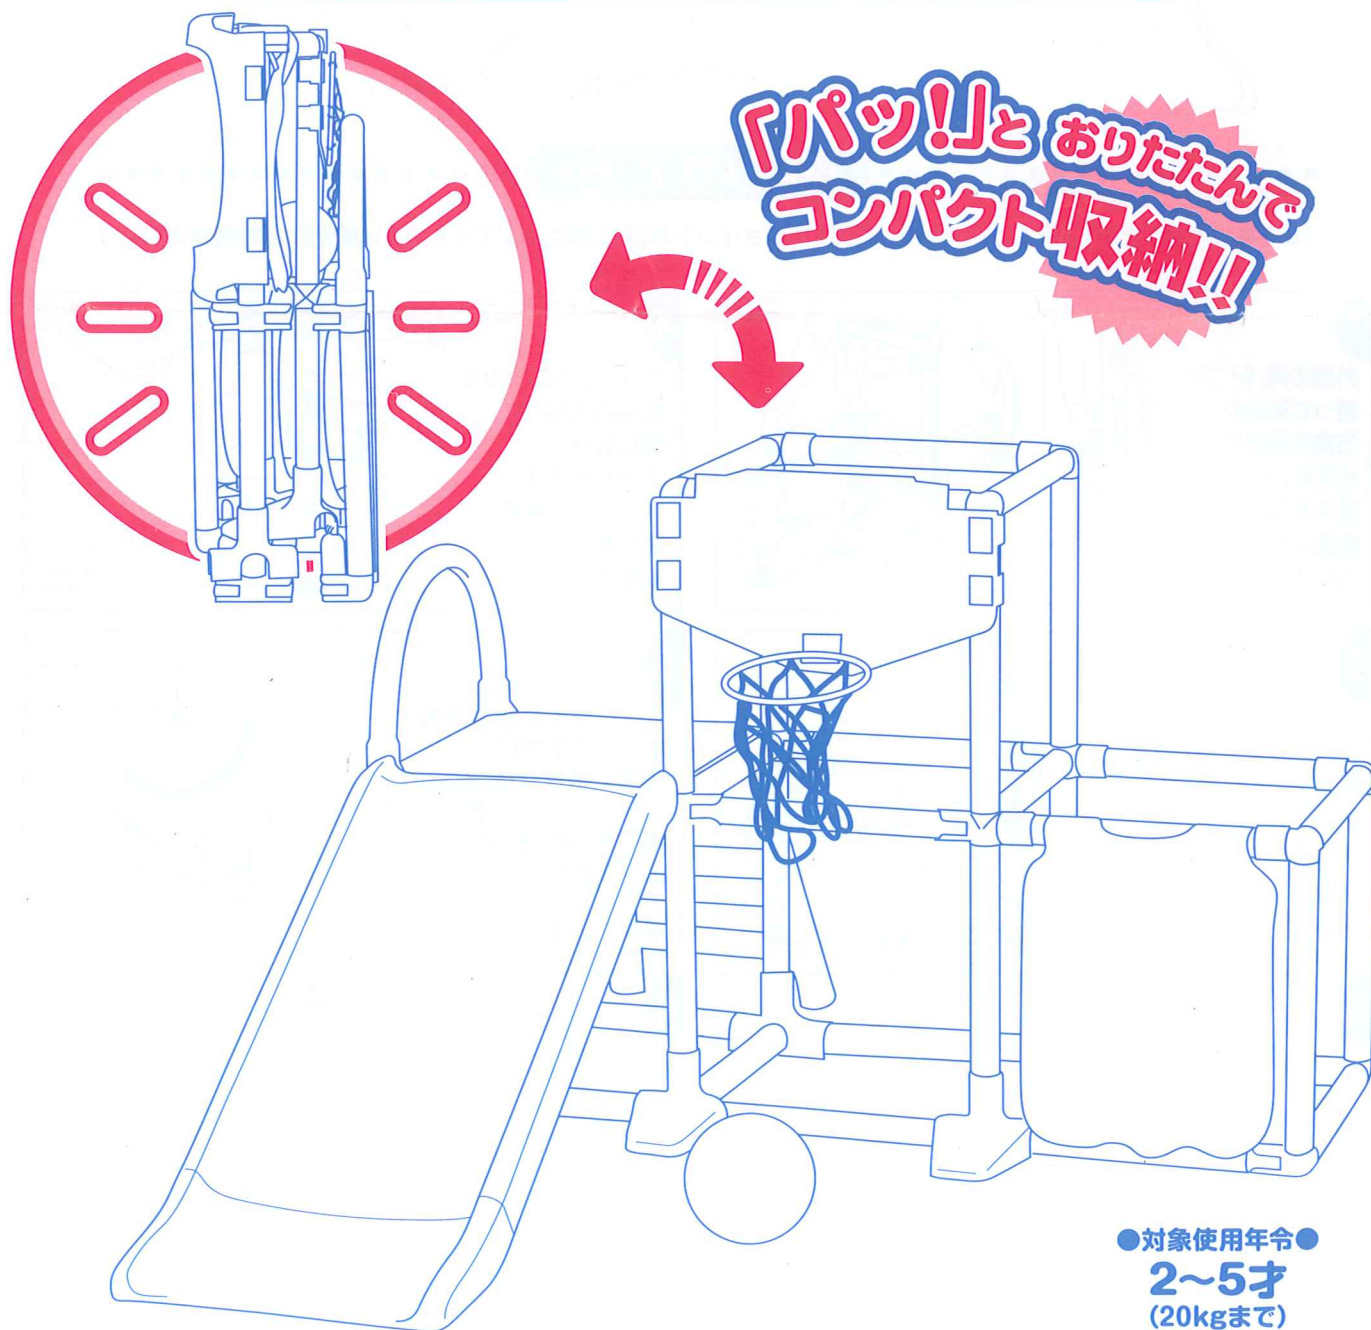


●対象使用年齢●

2～5才

(20kgまで)






各部の名称

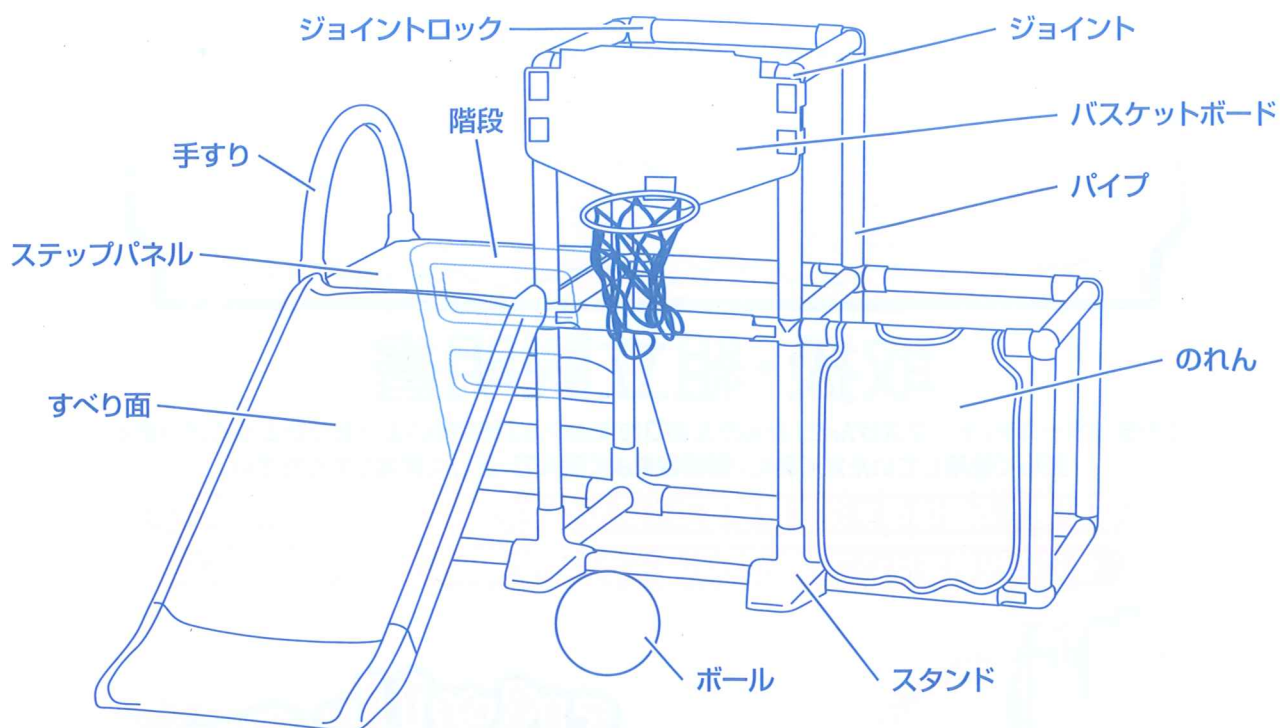

組み立て方


●必ず保護者の方が組み立ててください。

●ジムを払げる時、たたむ時はパイプを持って行い、ジョイント部分は持たないでください。指をはさむ時があります。

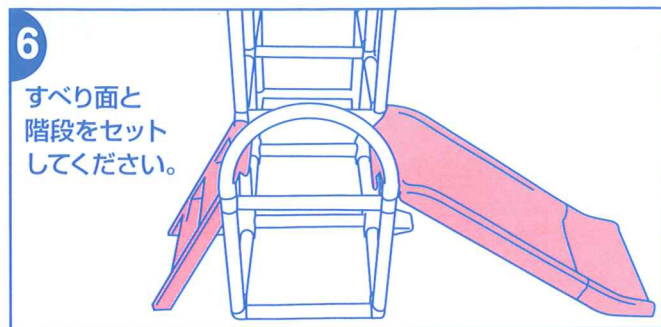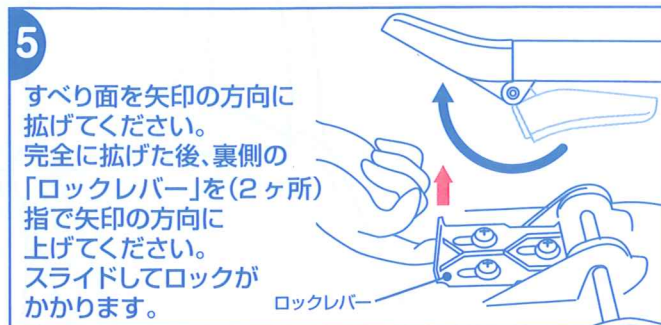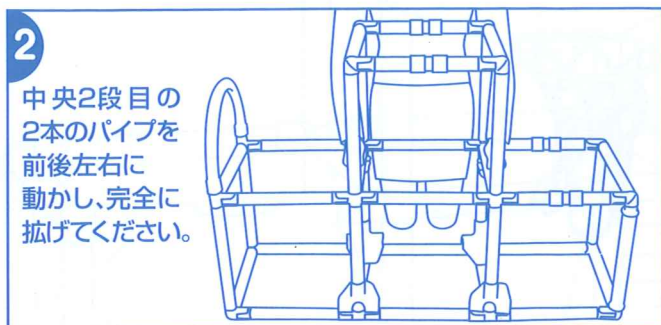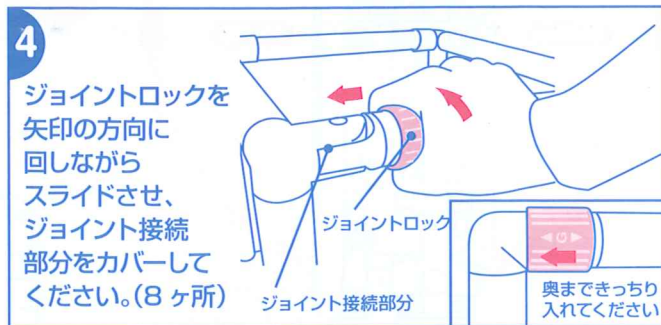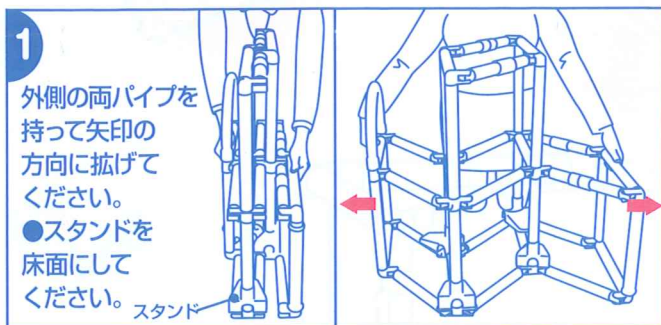


7

バスケットボードを図のように両側のパイプに合わせて、押し込んで取り付けてください。

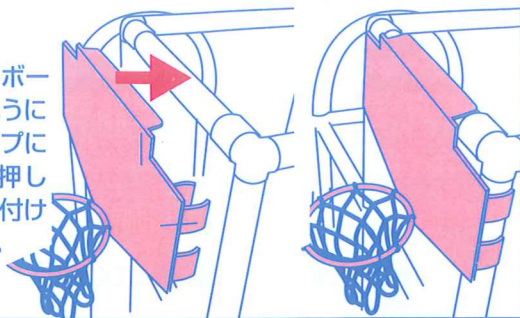


8

ステップパネルをセットしてください。
 ③ステップパネルの△マークの刻印のある方を「すべり面」および階段の方に向けてください。

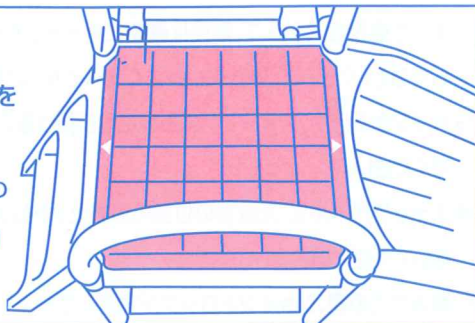

9

のれんを表側から図Aのようにパイプに巻き付け、裏側からマジックテープで取り付けてください。

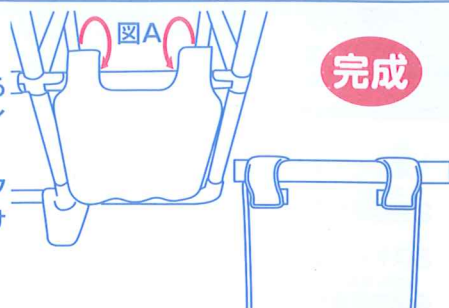

完成


たたみ方

●必ず保護者の方がたたんでください。

(注意)おりたたむ時は必ず全ての「ジョイントロック」をはずしてください。


1 ステップパネル、すべり面、バスケットパネル、のれん、階段をはずしてください。

●パイプに指をはさまないようにパイプを持った時にパイプを手で巻き込むように、にぎらず、右図のように持って、たたんでください。

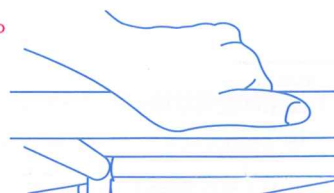


2

すべり面の裏側の「ロックレバー」を(2ヶ所)指で矢印の方向にスライドして、ロックを解除し右図のように折りたたんでください。

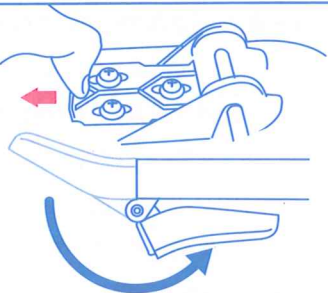


5

外側の両パイプを持って、矢印の方向に折りたたんでください。

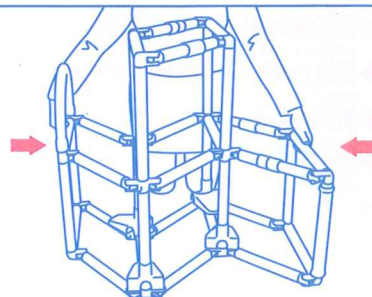


3

ジョイントロックを図のようにスライドしてはずしてください(8ヶ所)。

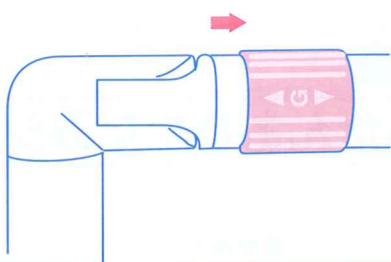


6

すべり面、階段をセットしてください。

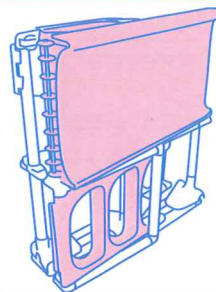


4

スタンドを図のように上に持ち上げてははずしてください(4ヶ所)。
 ●スタンドをジムの内側に収納してください。

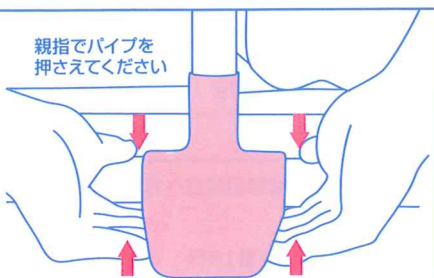

7

バスケットボード、のれん、ステップパネル、ボールをセットしてください。

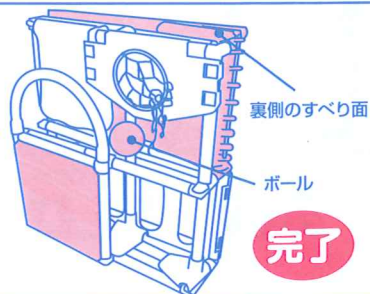

完了

**注意**

保護者の方へ 必ずお読みになり本書を保管してください。

(思わぬ事故につながりますので下記を必ずお守りください)



ひにちがけない おとなといっしょ みずにあふさない

- 遊ぶときは必ず、保護者の方がそばで見守ってあげてください。
- 各部品が変形したり曲がった時は、その部品を使用しないでください。
- ストーブ等、火気のそばでは使用しないでください。
- 必ず床面が平らなところで使用してください。
- パイプとジョイントが抜けた状態、また本体自体がぐらついて
いる状態での使用は危険ですから絶対やめてください。また、定期
的にパイプとジョイントが抜けていないかよく確認し、少しでも
抜けかけているところがあれば、パイプをジョイントの根元まで
再度差し込んでください。(その際適度のセロテープをジョイントに
巻いてください)
- 屋外では使用しないでください。
- 本体をゆすったり、押したりしないでください。
- 同時に1本のパイプやステップパネルに2人以上乗らないでください。
- この商品は2才～5才のお子様を対象に設計されたものです。
- 対象外のお子様や、大人の方は使用しないでください。
- 使用するお子様は、素足でご使用ください。くつ下等をはいて使用
すると、すべりやすく危険です。
- 必ず説明書内の完成図のように組み立ててください。その他の組み
立て方は絶対しないでください。
- すべり面及びステップ、階段は確実にセットしてください。セット
したあと「ぐらつき」等がないかよく調べてからご使用ください。
- パイプから床や、ステップパネル等に飛び降りることは絶対しない
でください。
- ステップパネルは、完成図の位置に必ずセットし、他の位置に変え
ないでください。
- 組み立ての際、ジョイントロックが完全にかかっていることを確認
してください。
- その他危険な遊び方は絶対にしないでください。

保証規定(ほしょうきてい)

- 正常な使用状態において製造上の不備により故障した場合
は、お買い上げの日から1年間無料で修理いたします。
 - 次のような場合は、保証期間内でも有料修理となります。
◆保証書の提示がない場合。
◆使用上の誤り、不当な修理や改造による故障及び損傷の場合。
◆製品の自然劣化・変色。
◆お買い上げ後の輸送・移動・落下等による故障及び損傷の場合。
◆火災・地震・水害及びその他の天災・地変等による故障及
び損傷の場合。
◆本保証書の所定事項の未記入、あるいは字句を書き換え
られた場合。
 - 本書は再発行いたしませんので大切に保管してください。
 - 保証書にお買い上げ店名の捺印・お買い上げ月日の記載がな
い場合は、補償しかねます。
 - この保証書は、日本国内においてのみ有効です。
- This warranty shall be valid only within Japan.
- ※故障品の修理を円滑且つ迅速に行うために、修理をご希望
のせつは、お買い上げ店へ持参せず本証書と製品を必ず
下記本社宛へ直接お送りください。その際「修理品」とケー
スに明記してお送りください。
- ※製品送付にかかる運賃は、お客様のご負担とさせていただきます。
- ※保証期間経過後の故障でも有料で修理いたします。

保証書

品名

トーマスげんき! かんたんおりたたみジム

ご住所

〒

お名前

電話番号 ()

販売店名

住所

店名

電話番号 ()

保証期間

お買い上げ年月日

年

月

日より1年間



こどものりもの・育児用品

WORLD

※この製品についての、ご意見、ご質問は、下記当社お客様相談室へお申しつけください。

株式会社野中製作所

本社 〒547-0002 大阪市平野区加美東4丁目4番18号

お客様相談室 ☎0120-995626

(製品に関するお問い合わせ) 受付時間 AM 9:00 ~ 12:00 PM 1:00 ~ PM 5:00 祝日を除く。(月～金曜日)

URL <http://www.nonaka-world.co.jp>