

ひろげ方


- 本体収納袋からテントを取り出す時、広がる勢いで顔や手などにぶつかる恐れがあります。広げる時はお子様から離れ、周囲に壊れやすい物がない広いところで必ず大人のかたが広げてください。
- 付属品が入ったポリ袋をかぶると危険です。大人のかたが捨ててください。




①本体収納袋から本体を取り出して広げてください。



②続けて本体を広げてください。

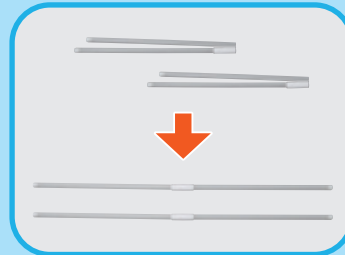


③つっぱり棒を4本とも写真のように伸ばしてください。

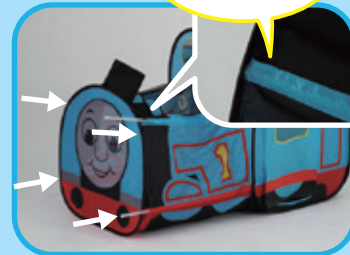

④つっぱり棒用ポケットに4本すべて差し込んでください。



⑤面ファスナーで煙突を写真のように立ててください。

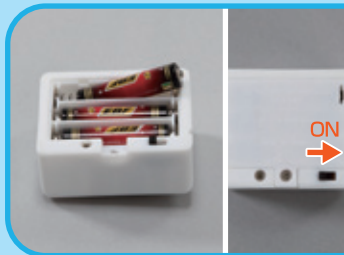

⑥ICボックス裏側電池ぶたのネジを外し、単4乾電池3本(別売)を正しい向きに入れ、ふたをしてネジで固定してください。スイッチを「ON」にして、ICポケットに入れてください。



⑦これで「トーマスと出発進行!!」の完成です。

いろいろな遊び方



①煙突からカラーボールを入れるよ!



②煙突から外をのぞいてもおもしろいよ!




③釜に石炭(カラーボール)を入れて燃料補給してね!



④汽笛音ボタンを押すと汽笛がポッポー!



⑤出発進行! 行ってきま〜す。

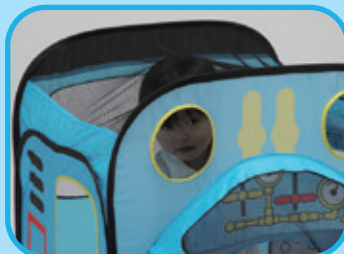

⑥前方確認OK! しっかり前を見て運転してね!



⑦中からの視界も良好。




⑧入口は丸めて上でとめられます。

たたみ方

- 「トーマスと出発進行!!」本体をたたむ時に無理な力を加えると枠の中のワイヤーが変形したり折れたりすることがあります。
- 必ず手順通りにたたみ、無理な力を加えないようにしてください。

〈遊んだ後のおかたづけ〉

一時的にしまうのに便利です。

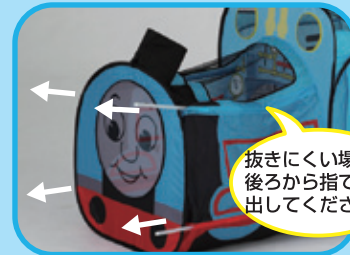

①つっぱり棒を4本すべて抜いてください。つっぱり棒は折りたたんで本体収納袋に入れてください。



②顔側を運転席側に折りたたんでください。



③続けて顔が内側になるように折りたたんでください。



④平らになるので壁や家具のスキマに立てかける事が出来ます。

〈本体収納袋に入れる〉

持ち運ぶのに便利です。



①本体を平らにたたみ、写真を参考に本体下側の角を手で持ってください。



②本体中心にひざを添えて曲げてください。



③U字になるように曲げて下さい。



④続いて、写真のようにこぶし同士が前後に重なるようにひねってください。



⑤横から見ると写真のような形に下からせり上がってきます。



⑥せり上がってきた部分を体ではさむように閉じてください。



⑦全体を丸く整えてください。



⑧本体収納袋に入れてください。

〈テントが変形した時〉



①テントを広げる時やたたむ時にテント周囲のワイヤーがよじれ、変形する時があります。



②変形した面のワイヤーを手でなぞると、よじれた箇所があります。よじれを戻すと変形がなくなります。