



取扱い・組立説明書


●この度はワールドの三輪車をお買い上げいただきありがとうございます。安全に正しく使用していただくために、説明書をよくお読みください。又、この説明書は必ず保管して下さい。

主材質

フレーム・押手パイプ	: スチール
フットステップ・前カゴ・座席	: ポリプロピレン
メロディブザー	: ABS
後バスケット	: ポリエステル
タイヤ(クッション部)	: EVA

対象年齢

1.5才～4才 (体重20kgまで)

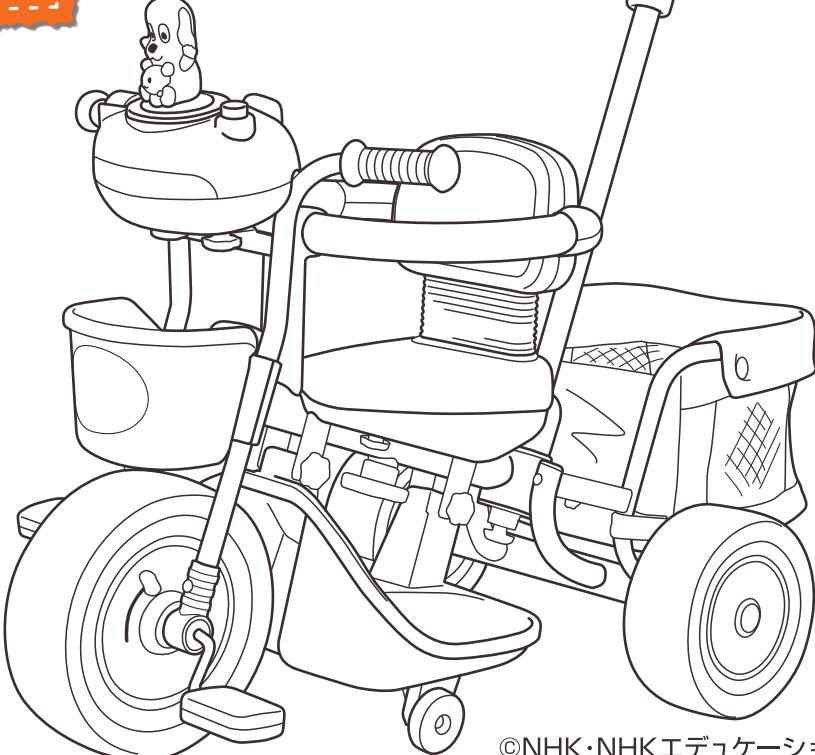

©NHK・NHKエデュケーションナル




部品内容

組立前に部品内容を確認してください。ネジ・化粧ナットなどは部品に仮付けしてあります。

前車輪セット	本体フレームセット	座席	安全ガード	背もたれ・ジャバラセット
ガード差込穴保護キャップ				
前カゴ	フットステップ 取付バンド	フットステップ	カジキリ押手棒	メロディブザー
後バスケット・フレーム				

●組み立て方法

A 座席と安全ガード、背もたれの組立て

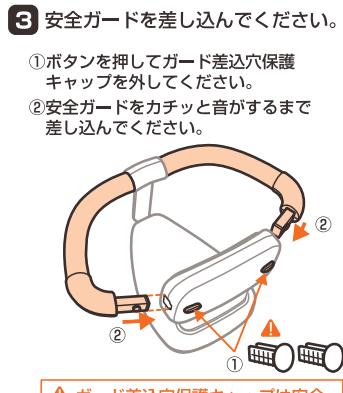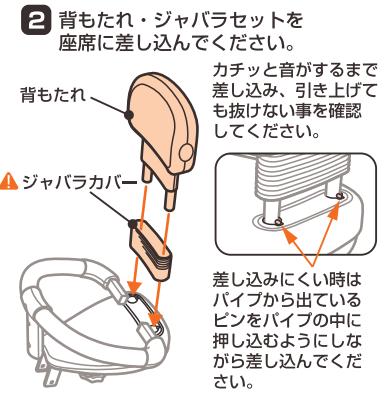
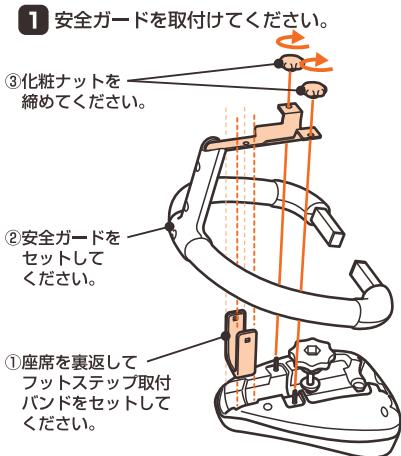


▲一度取付けると抜けなくなります。必ずジャバラカバーがついている事を確認してください。


▲ガード差込穴保護キャップは安全ガードを使用しなくなった時に必要です。大切に保管してください。

B 前車輪セットと本体フレームの組立て


4 前車輪セットからヘッドピンを抜いてください。

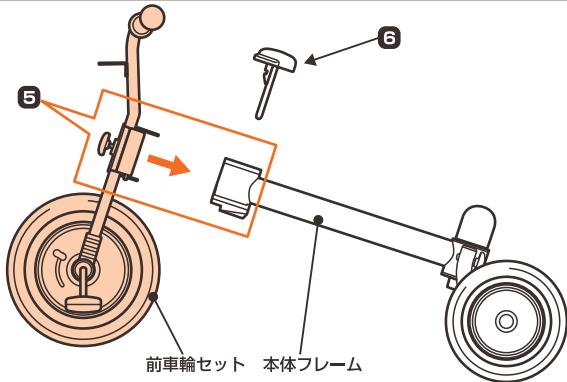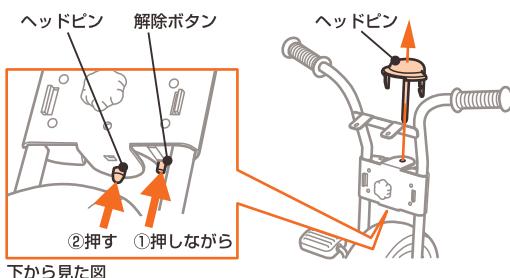

5 前車輪セットと本体フレームを合わせてください。

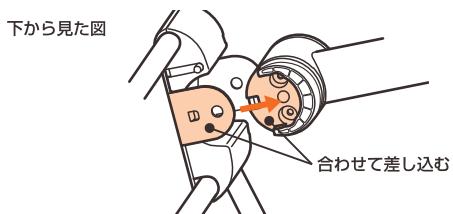


6 向きを確かめてヘッドピンを差し込んでください。

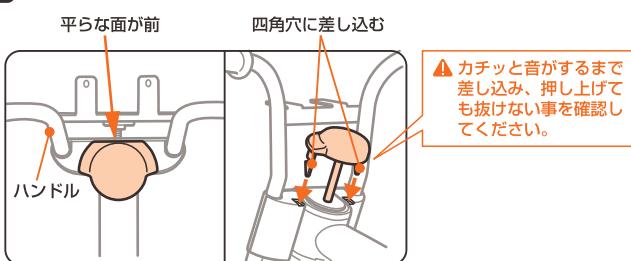

C 座席の取付け

7 本体フレームに座席を取り付けてください。

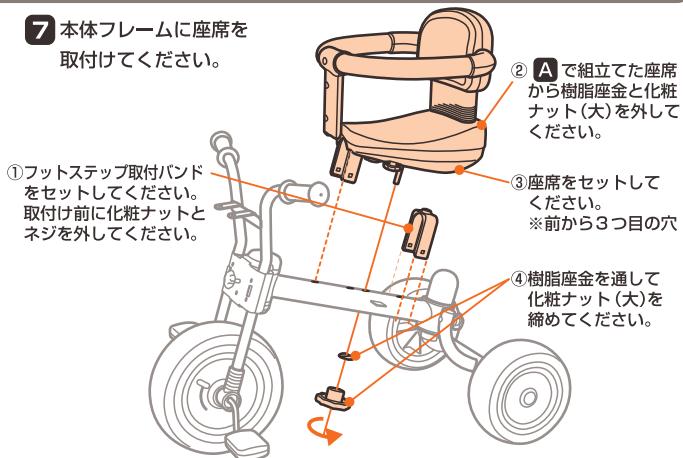


D フットステップの取付け

8 フットステップを化粧ナットとネジで取付けてください。



E 前カゴの取付け

9 前カゴを化粧ナットで取付けてください。

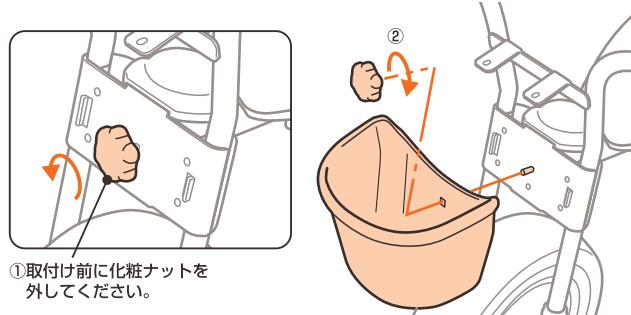


F カジキリ押手棒の取付け

10 押手ハンドルを押手パイプに差し込んでください。

①高さ調整ネジを押手ハンドルに通してください。

②押手ハンドルの三角溝を押手パイプの三角凸部に合わせて差し込んでください。

押手ハンドル

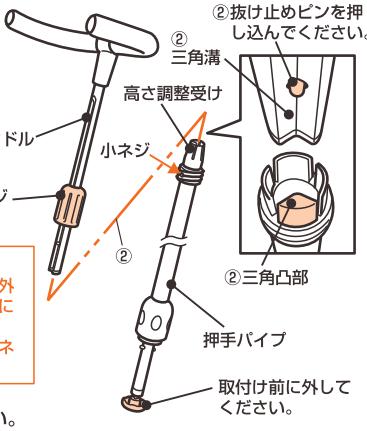


⚠️組立てを間違った場合
押手パイプの高さ調整受けを取り外せば、押手ハンドルと押手パイプに分離できます。
高さ調整受けを取り外すには、小ねじをゆるめてください。

11 穴なしキャップを外してください。


⚠️ 穴なしキャップはカジキリ押手棒を使用しなくなった時に必要です。大切に保管してください。



12 カジキリ押手棒を差し込んでキャップを締めてください。

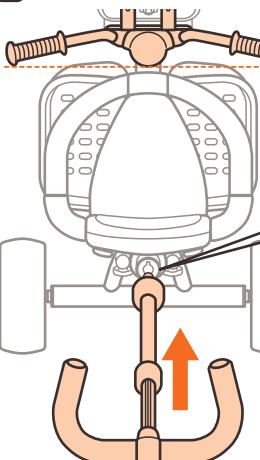

①ハンドルを正面に向けて切り欠きを合わせてください。

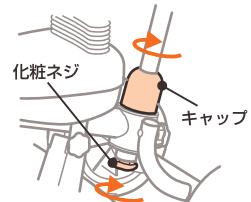


②カジキリ押手棒を図の向きに差し込んでください。


③キャップと化粧ネジを締めてください。

G 後バスケットの取付け

13 バスケットフレームを取付けてください。

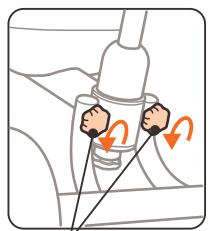

①取付け前に化粧ナットを外してください。

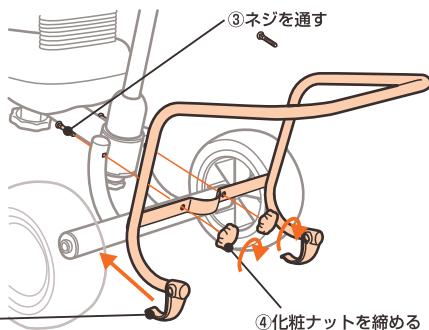


②後輪軸に引っ掛ける

14 後バスケットを取付けてください。

①折り返し部を広げる



②フレームの中に入れる

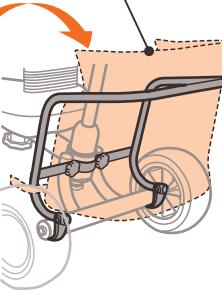

③折り返し部をもどして面ファスナーとホックで止める



H メロディブザーの取付け


15 ハンドルの固定金具にメロディブザーを取付けてください。

①プラスドライバーで電池蓋を開けて単三電池をセットしてください。




⚠️ 単三電池は別売りです

②取付け前に化粧ナットを外してください。

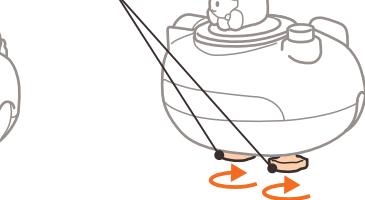

③裏側のネジを固定金具の穴に通す

固定金具
化粧ナットを締める

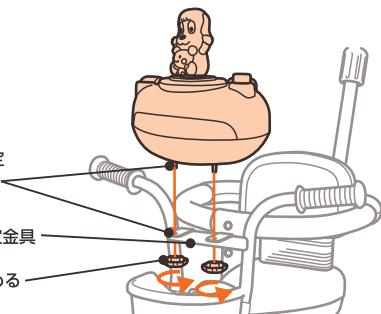

●保護者の方がコントロールするとき

お子様を乗せる前にご確認ください。


●安全ガードを引っ張っても抜けない事を確認してください。

カチッと音がするまでしっかりと差し込んでください。

●ロック&フリーレバーを「FREE」の位置にしてください。

ペダルが空回りして足を巻き込みにくくなります。

△ハンドルを左右に切った状態で三輪車を押すと、ペダルがフットステップに当たる事がありますが、不良ではありません。

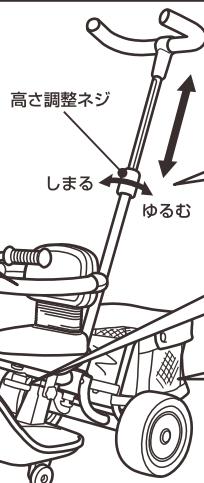

●カジキリ押手棒を押しやすい高さに調整してください。

調整した後は、高さ調整ネジをしっかりと締めてください。

●座席下側の化粧ナット(大)に緩みがない事を確認してください。


●後バスケットの耐荷重は約8kgです。

●お子様が一人で乗れるようになつたら


下記部品を取り外してください。

A 座席、フットステップの取外し

- ① フットステップを外してください。
化粧ナットを外してネジを抜く

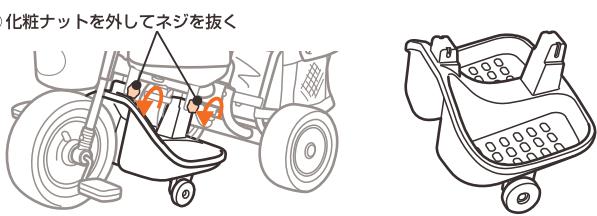


- ② 座席とフットステップ取付バンドを外してください。

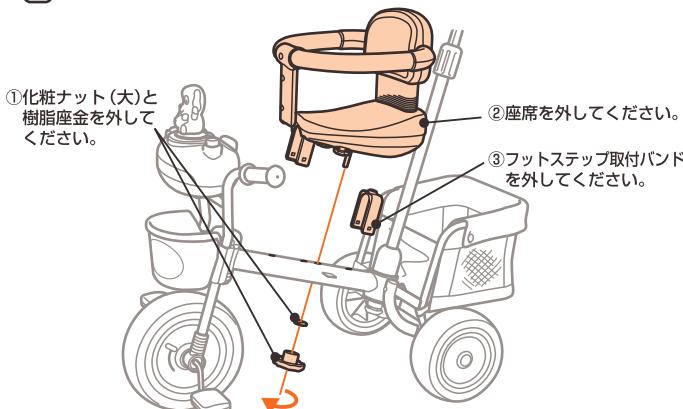


- ③ 座席から安全ガードとフットステップ取付バンドを外してください。

- ① ボタンを押して安全ガードを抜いてください。

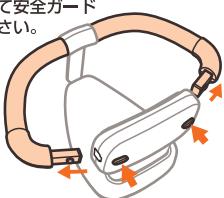

- ⑤ 化粧ナットを再び締めてください。

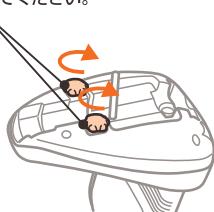

- ② 化粧ナットを外してください。

- ③ 安全ガードを外してください。


- ④ フットステップ取付バンドを外してください。

- ⑥ ③で外したガード差込み穴保護キャップを差し込んでください。




B カジキリ押手棒の取外し

- ④ カジキリ押手棒を取り外してください。

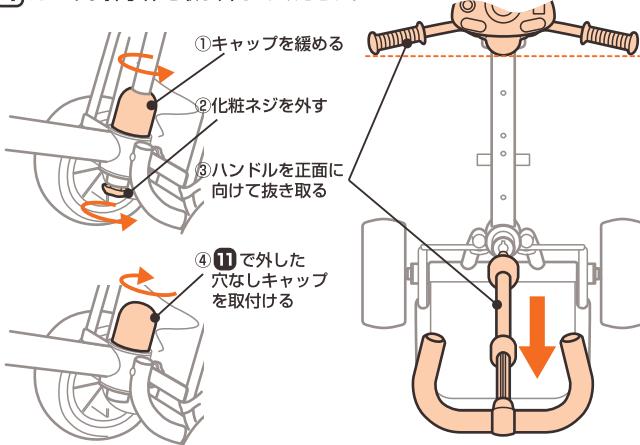


C 座席の取付け

- ⑤ 本体フレームに座席を取付けてください。

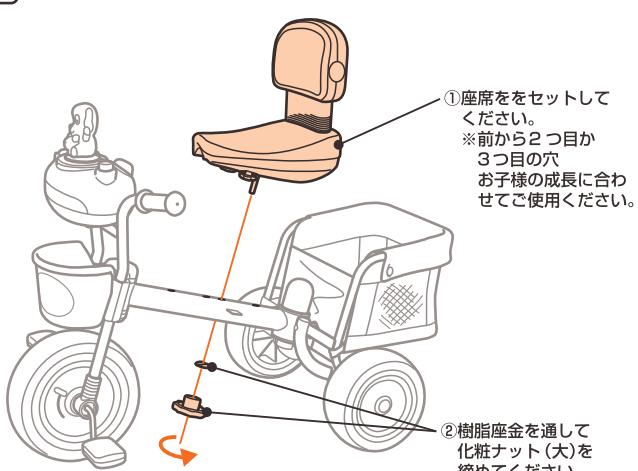


D ペダルのロック

- ⑥ ロック&フリーレバーを「LOCK」の位置にしてください。

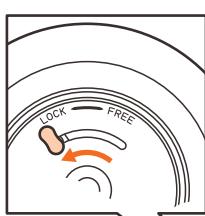


ペダルがロックされ、前輪が回るようになります。

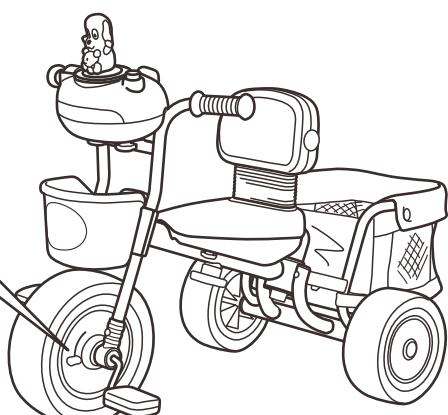

メロディブザーの操作


人形を回すと「カチカチ」音が出ます。

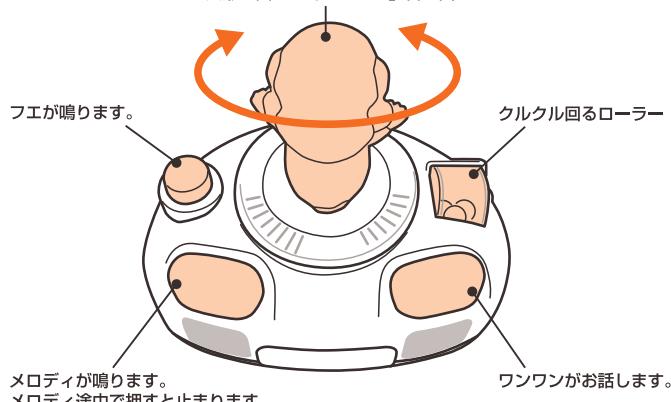

メロディが鳴ります。
メロディ途中で押すと止まります。

▲ メロディブザー底のレバーを左右に回すと音量を調節できます。

各部の名称

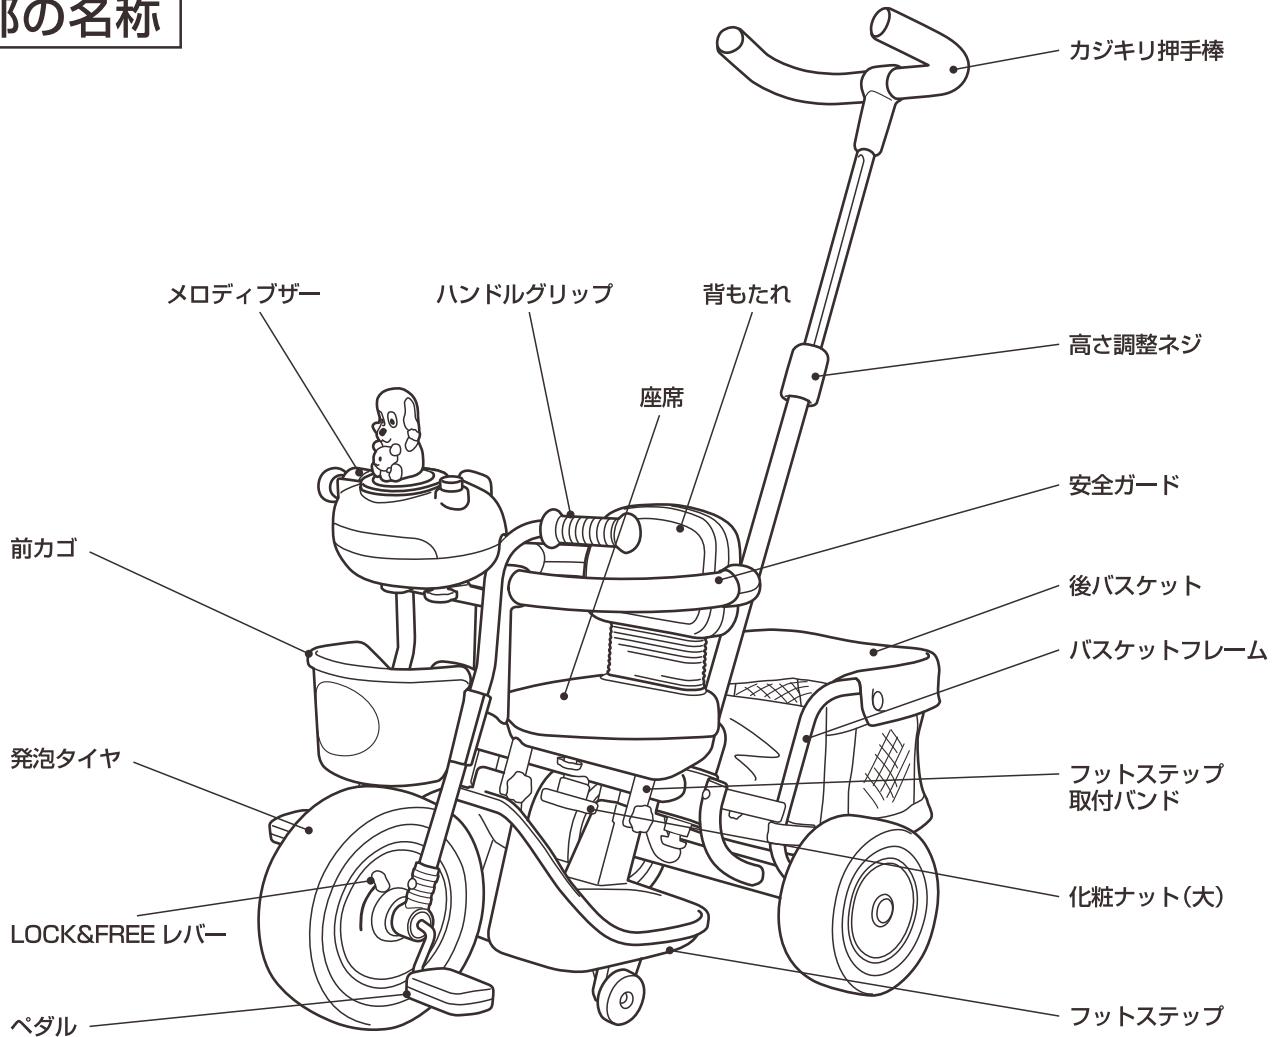

保証書

品名 ワンワンとうーたん おさんぽメロディ α

ご住所	〒 お名前			電話番号	()
販売店名	住 所 店 名			電話番号	()
保証期間	お買上げ年月日 年 月			日より1年間	

保証規定 (ほしょうきてい)

- 正常な使用状態において製造上の不備により故障した場合は、お買上げの日から1年間無料にて修理いたします。
 - 次のような場合は、保証期間内でも有料修理となります。
 - ◆保証書の提示がない場合。
 - ◆使用上の誤り、不当な修理や改造による故障及び損傷の場合。
 - ◆製品の自然劣化・変色。
 - ◆お買上げ後の輸送・移動・落下等による故障及び損傷の場合。
 - ◆火災・地震・水害及びその他の天災・地変等による故障及び損傷の場合。
 - ◆本保証書の所定事項の未記入、あるいは字句を書き換えられた場合。
 - ◆消耗品(タイヤなどの摩耗)
 - 本保証書は再発行いたしませんので大切に保管してください。
4. 本保証書にお買上げ店名の捺印・お買上げ月日の記載がない場合は、補償しかねます。
5. 本保証書は、日本国内においてのみ有効です。
This warranty shall be valid only within Japan.
- ※故障品の修理を円滑且つ迅速に行うために、修理をご希望の際は、お買上げ店へ持参せず本保証書と製品を必ず本社宛へ直接お送りください。
その際「修理品」とケースに明記してお送りください。
※製品送付にかかる運賃は、お客様のご負担とさせて頂きます。
※保証期間経過後の故障でも有料で修理いたします。
- ご記入頂きました個人情報はこの保証書の目的以外には使用いたしません。

お子様を三輪車で安全に遊ばせるためには、 次の使用前の点検と日頃のお手入れが大切です。

《点検》

- 乗車前に、ハンドル・車輪・サドルやペダルにがたつきや、緩みがないことを確かめてください。
- 定期的に、手入れ及び点検を行ってください。

《保管》

- 三輪車はできるだけ直射日光の当たらないところに保管し、雨ざらしにしないでください。

《日頃のお手入れ》

- 本体や車輪についた泥などの汚れは、やわらかいブラシや布で拭いて落としてください。
- ひどい汚れは、布に水や中性洗剤を薄めたものを含ませてぬぐったあと乾いた布でよく拭いてください。
- 油は、前車輪のペダルの軸受け・回転部分、ハンドルの回転部分、並びに後車輪の車軸にのみ家庭用のミシン油か自動車油等を3カ月に1度程度少量注油してください。

《後バスケットの布部分のお手入れ》

- 汚れた時は、水を含ませた布でふき取った後、よく乾燥させて使用してください。
- 落ちにくい汚れは、市販の洗濯用洗剤を薄めたものを含ませた布でふき取り、水ぶきして乾燥させて使用してください。
- ※洗う必要がある時は、下記の表示に従い手で押し洗いしてください。

 手洗い 30	液温は30℃を限度として 手で押し洗いしてください。	 漂白剤は使用しないで ください。
 洗った後は絞らないで ください。	 形を整えて風の通る日陰に平干しし、 十分に乾燥させてください。	
 アイロン掛けはしないで ください。	 ドライクリーニングは しないでください。	

⚠ 注意

- 洗濯機、脱水機、乾燥機は使用しないでください。
変形、破損につながるおそれがあります。
- 洗濯すると水をはじく効果が落ちる可能性があります。
- 洗濯するとシワになる可能性があります。
- 洗濯すると色落ちや色移りする可能性がありますので他のものと一緒に洗わないでください。



使用上の注意

- ①一人で使用する幼児には、保護者が使用上の注意を指導してください。また押し手ハンドルを使用する際は必ず保護者が操作を行い、幼児の足が巻き込まれないよう注意してください。
- ②足は、地面及びペダルに確実につくことを確認してから使用してください。
- ③押し手ハンドルとフットステップは、自走できない幼児のための補助具です。幼児の足が地面及びペダルに確実につき自分でこげるようになったら取り外してください。
- ④幼児がサドルに立ち上がらないよう注意してください。サドルに立ち上がって押し手ハンドルに寄りかかると三輪車ごと転倒する危険性があります。
- ⑤坂道での使用はさけてください。
- ⑥交通の頻繁な道路、車両交通の多い場所では使用しないでください。
- ⑦車輪の周囲に手を入れないでください。
- ⑧二人乗りはしないでください。
- ⑨破損、故障などしたまま使用しないでください。
- ⑩用途以外に使用しないでください。

たのしさ&やさしさ
WORLD

製造元

※この製品についてのご意見、ご質問は、下記お客様相談室へお申しつけください。

株式会社 野中製作所

本 社 〒547-0002 大阪市平野区加美東4丁目4番18号

製品に関するお問い合わせ お客様相談室 ☎ 0120-995-626

受付時間 AM 9:00~12:00 PM 1:00~PM 5:00 (祝日を除く月~金曜日)

URL <http://www.nonaka-world.co.jp>

Email info@nonaka-world.co.jp

●品質向上のため予告なしに仕様を変更する場合がございますのであしからずご了承ください。 [201402]