



警告 けいこく
保護者の方へ 必ずお読みになり本書を保管してください。
(思わぬ事故につながりますので下記を必ずお守りください)

注意 ちゅうい

- 安全のため、破損、変形がある場合は、使用しないでください。
- テントを開くときに顔などを近づけると、思わぬ事故の恐れがありますので、お子様から離れ、周りに十分気をつけてください。
- テントは家具の角など危険なものから十分に離して遊ばせてください。テントが転倒した際、思わぬ事故の恐れがあります。
- お子様の一人遊びは危険です。必ず保護者のもとで遊ばせてください。
- 組み立ては大人の方が行い、遊ぶ前には必ず点検を行ってください。
- お子様が遊ぶ際には必ず、完全に組み立てた状態でご利用ください。
- 本品は2歳～5歳のお子様を対象に設計しています。それ以外のお子様はご使用にならないでください。
- 遊具の目的以外で使用しないでください。
- 本品は室内用です。屋外では絶対に使用しないでください。
- 階段、縁側、ベランダなど、転落の恐れのある場所、傾斜のある場所では絶対に使用しないでください。
- 危険ですので、高いところから本品の上に飛び降りたり、本品の上に乗ったり寄りかかったり、つかまったりしないでください。
- 収納袋や包装用の袋を頭からかぶったり、顔を覆ったりしないでください。窒息の危険があります。
- 面ファスナーで顔や肌などを強くこすらないでください。ケガの恐れがあります。
- ボールの上に座らないでください。転倒してケガをする恐れがあります。
- ボールを人に向けて投げたりしないでください。
- (電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください)
- 充電式(ニカドなど)電池は絶対に使用しないでください。
- 古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。
- +-(プラスマイナス)を正しくセットしてください。
- 遊んだ後は必ずスイッチを切ってください。長く使わない時は電池をはずしてください。
- ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れてたりしないでください。
- 万一、電池から漏れた液が目に入った時はすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。皮膚や服に付いた時は水で洗ってください。

きかんしゃトーマス ソドー島のボールハウス

取扱説明書

「きかんしゃトーマス ソドー島のボールハウス」をお買い上げいただきありがとうございます。安全に遊んでいただく為に、説明書をよく読んで正しく使用してください。

- 組み立て、折りたたみは必ず大人の方が行ってください。
- 使用する前は必ず注意事項をよく読んで必ず守って使用してください。
- この説明書はいつでも見られるように必ず保管しておいてください。

対象年齢
2～5才



使用上の注意 (しようじょうのちゅうい)

- 長期間使用の劣化破損によるケガの恐れがありますので、定期的に点検してください。もし異常がある場合は、使用を中止してください。
- 縫製部分を無理に引っ張らないでください。
- ポールはテント以外で使用しないでください。
- 収納袋は「きかんしゃトーマス ソドー島のボールハウス」専用です。他のものを入れたりしないでください。
- テント各面の一部にワイヤーの通し口があります。指や棒などを差し込まないでください。
- テントが汚れたときは薄めた中性洗剤を布につけてふいたあと、水でふき取ってください。
- 長時間たんでおくと、シワになる場合があります。
- ポリ袋は梱包材ですので、開封後はすぐに捨ててください。
- 遊ぶ前に、取扱説明書をよく読んでから使用してください。取扱説明書は必ず保管してください。
- 廃棄の方法：不要になった場合は、各地方自治体の廃棄区分に従って処分してください。

保証書

品名	きかんしゃトーマス ソドー島のボールハウス		
住所	〒	お名前	電話番号 ()
保証期間	お買上げ年月日	年 月 日	より1年間

保証規定 (ほしょうきてい)

1. 正常な使用状態において製造上の不備により故障した場合は、お買上げの日から1年間無料で修理いたします。
 2. 次のような場合は、保証期間内でも有料修理となります。
 - ◆保証書の提示がない場合。
 - ◆使用上の誤り、不当な修理や改造による故障及び損傷の場合。
 - ◆製品の自然劣化・変色。
 - ◆お買上げ後の輸送・移動・落下等による故障及び損傷の場合。
 - ◆火災・地震・水害及びその他の天災・地変等による故障及び損傷の場合。
 - ◆本保証書の所定事項の未記入、あるいは字句を書き換えられた場合。
 - ◆一般家庭以外で、業務用やレンタルなどでご使用され故障した場合。
 - ◆消耗品(タイヤなどの摩耗)
 3. 本保証書は再発行いたしませんので大切に保管してください。
 4. 本保証書にお買上げ店名の捺印・お買上げ月日の記載がない場合は、補償し兼ねます。
 5. 本保証書は、日本国内においてのみ有効です。
- This warranty shall be valid only within Japan.
 ※故障品の修理を円滑且つ迅速に行うために、修理をご希望の際は、お買上げ店へ持参せず本保証書と製品を必ず下記本社宛へ直接お送りください。
 その際「修理品」とケースに明記してお送りください。
 ※製品送付にかかる運賃は、お客様のご負担とさせていただきます。
 ※保証期間経過後の故障でも有料で修理いたします。
- ご記入頂きました個人情報はこの保証書の目的以外には使用いたしません。

セット内容



【主材質】 テント本体・屋根・トーマス・収納袋：ポリエステル / 汽笛(ICボックス)：ABS / フラッグ・収納袋ファスナー・芯板：PP / カラーボール：PE / ワイヤー・金具：スチール

ひろげ方

●収納袋からテントを取り出す時、広がる勢いで顔や手などにぶつかる恐れがあります。広げる時はお子様から離れ、周囲に壊れやすい物がない広いところで必ず大人の方が広げてください。

●付属品が入ったポリ袋をかぶると危険です。大人の方が捨ててください。




① 収納袋から本体を取り出して開いて下さい。




② 続けて本体を完全に広げて下さい。



③ 次にトーマスを広げて本体に面ファスナーで固定して下さい。(5ヶ所)

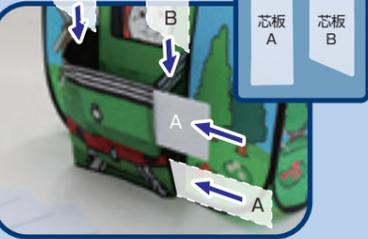

④ 芯板Bをパーシーの側面に、芯板Aをパーシーの背面に入れて下さい。
※芯板Bは向きにご注意ください。

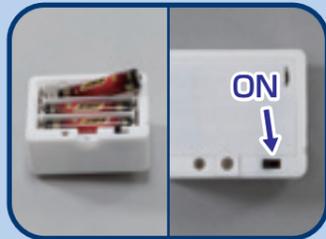

④ ICボックスの電池ぶたを開けて単4乾電池3本を入れて下さい。スイッチを「ON」にしてチャイム音が鳴る事を確認して下さい。



⑤ テント内の運転席上部ポケットにICボックスを入れて下さい。



⑥ 屋根を広げて本体の上のせ、面ファスナーを合わせて止めて下さい。(8ヶ所)



⑦ フラッグをトーマス後ろの左右ポケットに入れて完成です。

いろいろな遊び方



① 中に入ると運転席が！汽笛や運転レバーがついて遊びが盛り上がるよ！



② パーシーにたくさんボールを入れて中の蓋をあけると一気にボールが入ってきて楽しい！



③ テント床面は路線図になっているよ！好きなミニカーを並べて遊んじゃおう！



④ フラッグを持って車掌遊びも！「出発してくださいーい！」



⑤ 機関庫には誰が入ってるかな？



⑥ 中で楽しくボールあそび！

たたみ方

「テント本体」「屋根」「トーマス」をたたむ時に無理な力を加えると枠の中の鉄線が変形したり折れたりすることがあります。必ず手順通りにたたみ、無理な力を加えないようにしてください。

＜遊んだ後のおかたづけ＞

一時的にしまうのに便利です。



① 面ファスナーを外して屋根とトーマスを取り外して下さい。(屋根8ヶ所/トーマス5ヶ所)



② 本体の対角を合わせるようにたたんで下さい。



③ 平らになるので壁や家具のスキマに立てかける事が出来ます。

＜収納袋に入れる時＞

持ち運ぶのに便利です。

- ICボックスを取り出してください。ICボックスを収納する時は裏側のスイッチを「OFF」にしてください。長く使わない時は電池を取り出してください。
- 芯板4枚を取り出してください。
- フラッグ2本を取り出してください。
- ボールをテントから出して、ボール収納袋に入れてください。
- 上記の「遊んだ後のおかたづけ」を参考に本体を平らにしてください。



① 本体を平らにたたみ、写真を参考に本体下側の角を手で持ってください。



② U字になるように曲げて下さい。



③ そのまま、こぶし同士が前後に重なるまで曲げて下さい。



④ 横から見ると写真のような形に下からせり上がってきますのでそのまま閉じて下さい。



⑤ 全体を丸く整えて収納袋に入れて下さい。



⑥ 次に屋根をたたみます。写真のように左手は上から、右手は下から支えるように持ってください。



⑦ 左手を手に、右手を奥方向にひねりながら左右の手を近づけると丸くなりますので全体を整えて収納袋に入れて下さい。



⑧ トーマスも屋根と同様に持ち、



⑨ ひねりながら左右の手を近づけると丸くなりますので、全体を整えて下さい。



⑩ 収納袋に入れて下さい。(フラッグや芯板も)

＜変形した時のなおし方＞

広げる時やたたむ時に、テント周囲のワイヤーがよじれて変形する事があります。変形した時は、次の1か2の方法でなおして下さい。

なおし方①
たたんだ状態でテントの端を持ち、手首を左右交互にひねるように何度かバタバタと振ってから広げてみて下さい。一回で直らない場合は、何度か繰り返して下さい。

なおし方②
変形した面の周囲のワイヤーを手でなぞってよじれを戻して下さい。



なおし方①



なおし方②

●取扱説明書の写真と実際の商品とは色など多少異なります。ご了承ください。