


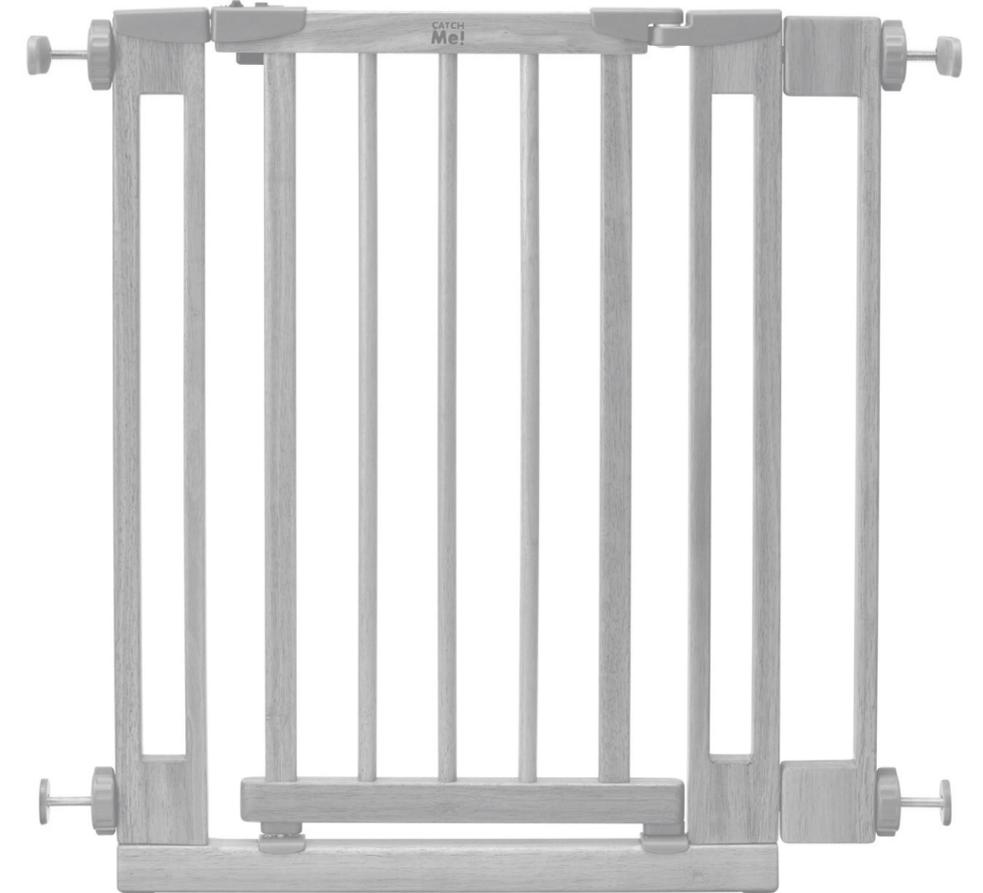

のびのび木製 ダブルロック ベビーゲート

〈取扱い・組立説明書〉

この度は「ワールド」のびのび木製ダブルロックベビーゲートをお買い上げいただきありがとうございます。
正しく使用していただくために、ご使用前に説明書をよく読んで、正しくご使用下さい。
又、この説明書はいつでも参照できるよう、大切に保管して下さい。



取り付け可能幅 70cm～88cmまで
★88～97cmに使用の場合は別売の拡張フレームセットをお買い求めください。

対象年齢 6ヶ月頃～24ヶ月以内
材質 本体：ABS・TPE樹脂・天然木

0703

〈ご使用前に必ずお読み下さい〉

1.記号説明

この取扱説明書は、製品を安全に使用していただくために特に守っていただきたいことについて、次のマークで表示しています。
各マークの意味を十分に理解された上で使用していただきますようお願いいたします。

- 警告**…取り扱いを誤った場合、死亡または重大な傷害を負ったり、物的損害につながる恐れのあるもの
- 注意**…取り扱いを誤った場合、軽度の傷害を負ったり、物的損害につながる恐れのあるもの
- 重要**…取り扱いを誤った場合、製品の故障・損傷・早期寿命などを招く恐れのあるもの

2.製品用途

本製品は家屋の柱や壁に加工を施すことなく、幅が70cm～88cmの廊下や階段の昇り口などに取り付けられる、幼児用開閉式移動防止柵です。

3.対象月齢

本製品は、生後6ヶ月頃から24ヶ月以内の幼児にご使用ください。

4.使用上の注意

- 警告** ●保護者の方は、本製品を取り付けても、乳幼児の動作状況は十分注意して目の届く場所で使用してください。
- 本製品の取り付け可能幅は70cm～88cmまでです。範囲外の幅に取り付けると外れたり故障や事故の原因になります。**〔組立使用例〕**参照
- 本製品は、ストーブ等の近く、又は雨ざらしになるような所、又階段の降り口(階上側)、縁側の降り口、ガラス戸の近くなど、本製品が外れた場合、危険だと思われる所には設置しないでください。
- 本製品は、生後6ヶ月頃～24ヶ月以内の幼児用移動防止柵です。それ以外の用途に使用しないでください。
- 本製品を取り付ける際は、床面が水平で取り付け面の幅が6cm以上の垂直で頑丈な安定した平面に確実に固定してください。又、確実に固定できない場合は、使用しないでください。
- 本製品に寄りかかったり、扉にぶら下がったりしないでください。事故、破損の原因となります。
- 本製品は室内用です。屋外では使用しないでください。
- 本製品の付近には、台になるようなものは置かないでください。
- 本製品を改造しての使用や部品の代用はしないでください。故障や事故の原因となります。
- 本製品の取り付け場所に異常がある時は直ちに使用をやめてください。
- 本製品の組立は必ず保護者の方が行い、使用前の点検を行ってください。
- 本製品を使用しない場合は、お子様の手の届かない所に保管してください。
- 扉を90度開くと開放ストッパー機能が働きますが、使用者の移動を考えたものでお子様には危険です。注意してください。
- アジャスターの長さが左右同じになるように締め込んでください。アジャスターの突っ張り力が左右均等でないと本品がはずれたり、破損するおそれがあります。**〔図-3〕**参照

- 注意** ●扉の開閉の際には、指・手などはさまないように注意してください。
- 取り付け場所の壁面が弱い場合、壁面がたわんだり、へこんだり、抜けたりする恐れがあります。裏側に柱や補強材のある壁面に設置してください。
- もしくはあて板を使用して設置してください。(取り付け前チェック)事故や破損の原因となります。

- 重要** ●本製品がしっかり固定されているか、常に確認して必要に応じて取り付けアジャスターを増し締めしてください。
- 扉を開ききった状態から無理な力をかけないでください。木部の破損や割れの危険性があります。

- ⑤ ・本製品の外観及び仕様は品質向上のため予告なく一部変更する場合があります。
- ・構造部材は天然木なので、色や木目は異なる場合がありますのでご了承ください。

こどものりもの・育児用品
WORLD
株式会社 野中製作所

本 社 〒547-0002大阪市平野区加美東4丁目4番18号

(製品に関するお問い合わせ)
お客様相談室TEL:大阪(06)6795-2428
受付時間AM10:00～12:00 PM1:00～5:00祝日を除く(月～金曜日)
U R L <http://www.nonaka-world.co.jp>
E m a i l info@nonaka-world.co.jp

《取り付け確認》

- ① 設置後、扉の上部を持って前後に揺すって、外れたり、ぐらつきがないか確認してください。
- ② 扉のロックおよび解除に支障がないか確認してください。
- ③ 支障がある場合はもう一度調整してください。
- ④ 本製品は自動クローズ機能がついています。
70度以上開いて手を離すと自動的に扉が閉まります。
開き角度が小さい場合はロックがかからないことがあります。
- ⑤ 本製品は90度以上開くと解放となります。

- 警告** 開放は夜間等、大人のための機能です。
●お子様には危険です。ご注意ください。


《扉の開閉方法》

- ① 安全ロックを解除してください。

- ② 引き上げレバーを握り(下部ロック解除)

- ③ スライドロックを矢印の方へスライドさせて
(上部ロック解除)扉を開いてください。

- ④ ②と③の動作は同時に行ってください。

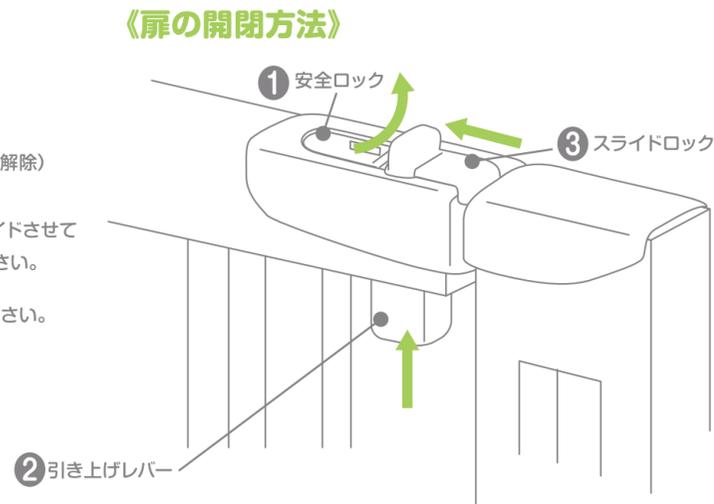

《取りはずし方》

- ① 締め付けた方向と反対にアジャスターナットを回し、ゆるめてください。


- ④ ・取り外し時には、本製品の転倒に注意してください。
・取り外した本体パーツ等はすぐにお子様の手の届かないところに片づけてください。

《お手入れ方法》

- ・汚れは固くしぼった布などで拭き取ってください。
- ・汚れのひどい場合は、薄めた中性洗剤を含んだ布で拭いたあと、水を含ませよくしぼった布で拭き取り、洗剤分が残らないようにします。(中性洗剤以外は使用しないでください)
- ・お手入れ後は完全に乾燥させてください。

《製品特長》


・突っ張り力による保持・

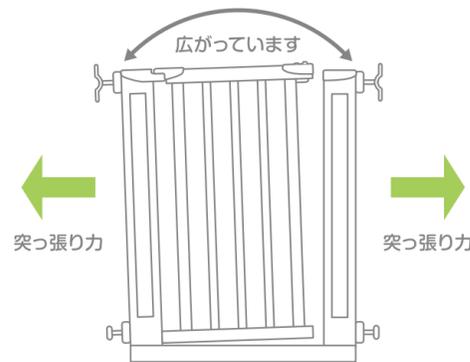


本製品は突っ張り力を使用して壁面等に設置する構造のため、本体上側の幅が下側より広く設計されています。
 ④ 取り付け場所の幅により広くなることがあります。上部を狭めながら設置してください。

参照(図-1)

・扉が自動で閉まり、ロックが(上・下)2ヶ所掛かる安全ロック付き・

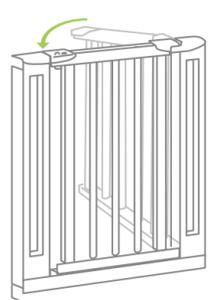

扉を約70度以上開いて手を離すと、自動で閉まりロックがかかります。開き角度が小さい場合はロックがかからないことがあります。

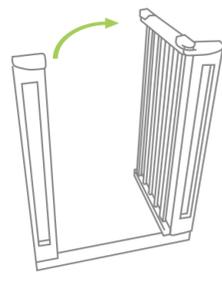


扉を90度開くと解放のまま止めることができます。(解放機能は夜間時、大人のための機能です。お子様には危険ですご注意ください)




扉は両開きでどちらにも開きます。また、約90度開く解放機能はどちらにもついています。

《取り付けの前に》

チェック1 取り付ける場所を決め、幅を測ります。
 ※平行に気をつけて測ってください。

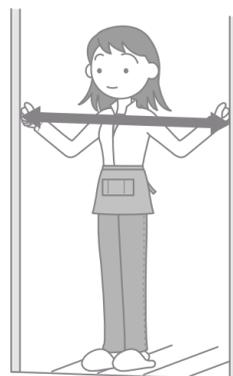

チェック2 取り付け面の強度は十分ですか？

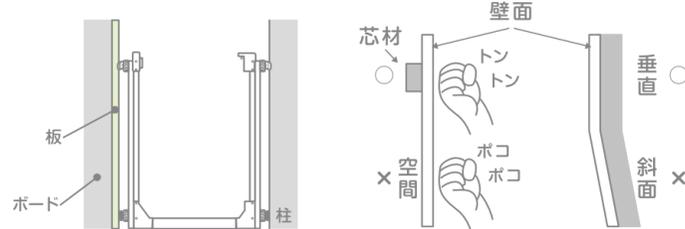


●柱のない壁等への取り付けの場合は、間に板などで補強して取り付けてください。
 ●必ず裏側に柱や芯材のある位置、また垂直な壁面でご使用ください。

注意 取り付け場所の壁面が弱い場合、壁面がたわんだり、へこんだり、抜けたりする恐れがあります。裏側に柱や補強材のある壁面に設置してください。

2

《各部の名称・部品内容》

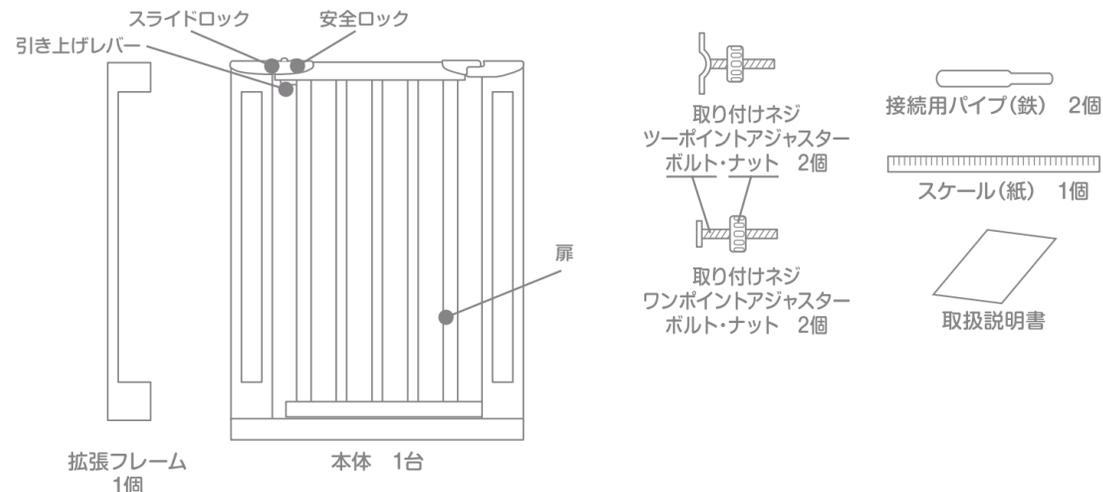


《ツーポイントアジャスター取付方向》



●ツーポイントアジャスターは、上部に縦・横どちら向きにも使用できます。図のように使用することにより、一段と強くすれにくくなります。

《組み立てと設置の仕方》 (組立使用例)

1 取り付けたい場所の横幅をスケールで測ります。

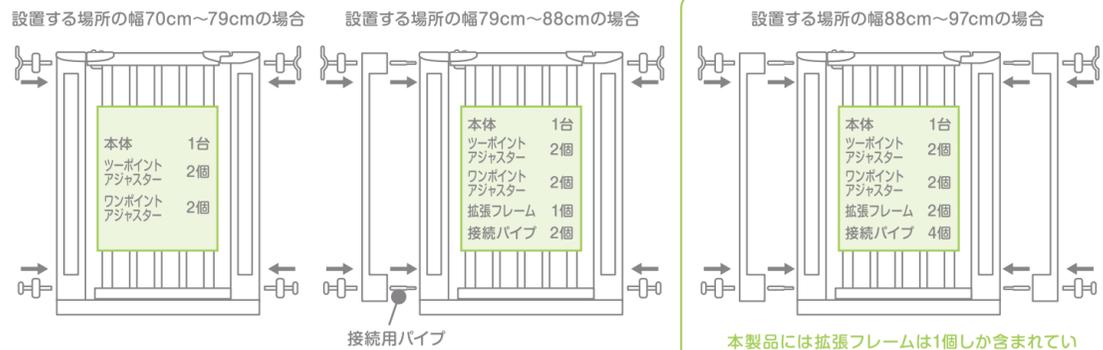


本製品には拡張フレームは1個しか含まれていません。2本目は別売りにてお買い求めください。拡張フレームは片側に1本ずつ計2本まで連結できます。

3


《取り付け方法》

※設置の際、本製品上部が取り付け場所の幅より広くなることがあります。上部を狭めながら設置してください。(図-1参照)


1 本体4ヶ所の穴にアジャスターを差し込みます。扉の開閉方向を決めて、本製品を設置場所の壁面に直角になるように(図-2参照)上部ツーポイントアジャスターのゴム部が壁面等に触れる程度にアジャスター部のナットを回して調節してください。

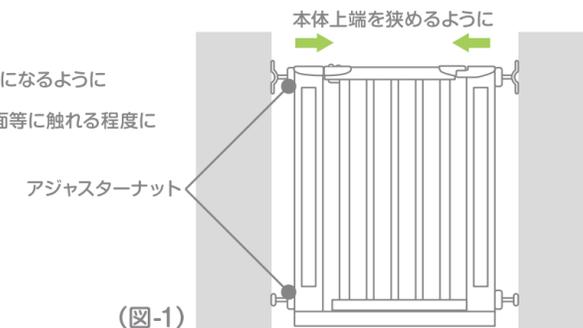

2 本体を支えながら、本体が倒れないよう(A)(B)(C)(D)と順にナットを回して位置を決めてください。本体が垂直になるようにしてください。

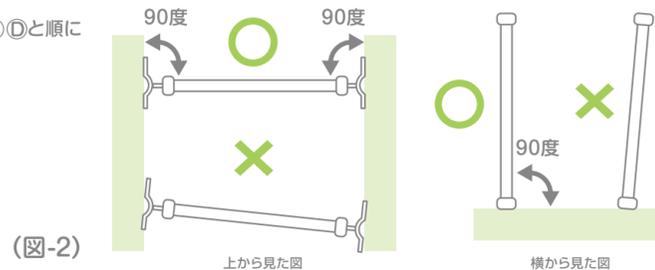

3 (A)(B) 下部のナットをしっかり締めて固定してください。
 ④ (A)(B) のすき間が左右均等になるように注意してください。

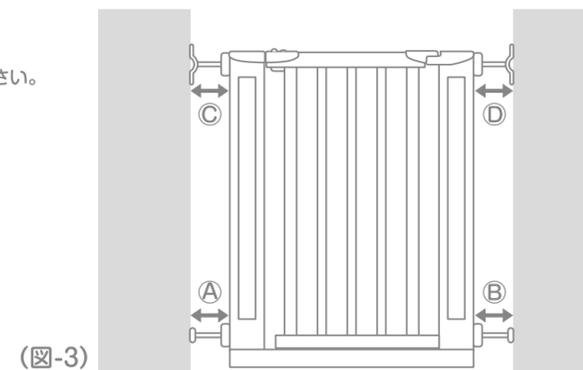

4 (C)(D) の上部のナットを本体と扉(ロック部)の隙間が(図-4参照)約1mm位になるようにナットを締めてください。



警告 ・アジャスター(A)(B)(C)(D)(図-3参照)が左右均等でないと本製品がはずれたり、破損する恐れがありますので、左右均等になるように締め込んでください。
 ・締め付け時にアジャスターの長さは6.5cm以下(図-4参照)になるようにしてください。

注意 取り付け方が悪い場合には扉が自動で閉まらなかったり、ロックがかからないことがあります。再度**1****2****3****4**の手順に従ってアジャスターの締め直しをして下さい。

4