

ハローキティ ニュー NEW あんよがじょうず オルゴール メロディ

〈取扱・組立説明書〉

この度は「ワールド」ハローキティNEWあんよがじょうずオルゴールメロディをお買い上げ頂きましてありがとうございます。正しく使用していただくために、ご使用の前に説明書をよく読んで、正しくご使用ください。また、この説明書はいつでも参照できるよう、大切に保管してください。

対象年齢 8ヶ月位～



材質 本体:ポリプロピレン

保護者の方へ 必ずお読み下さい。 **注意**




- 保護者のもとで遊ばせて下さい。
- 火気のあるところ、高温の場所に近づけないで下さい。
- 戸外での使用はしないで下さい。
- 車輪の周囲や回転部分には、手や足をいれないようにして下さい。
- 縁側、階段など転落のおそれがある場所では使用しないで下さい。

- 坂道では、使用しないで下さい。
- 人、物などを載せて運ばないで下さい。
- 故障したままやネジが緩んだまま乗ると危険ですから保護者の方は時々手入れ及び点検を行って下さい。
- 押し車ですので、本体には乗らないで下さい。
- 水洗いは絶対しないで下さい。

〈組立・説明書〉

- 1 本体裏側の各車輪の間に入っている
段ボールを抜き取ってください。

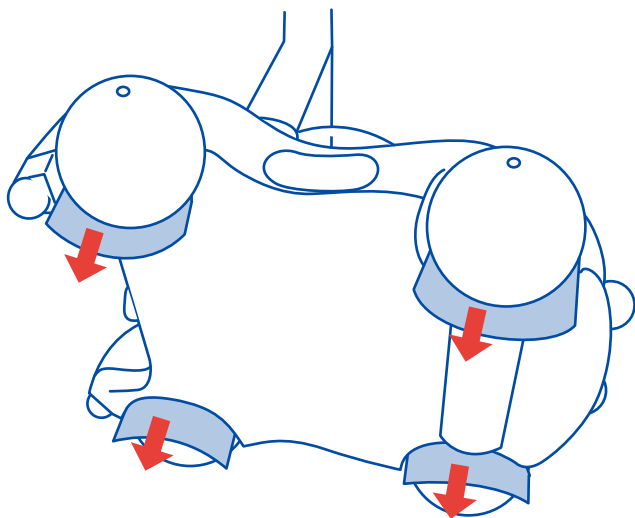

- 2 押し手を本体へ「カチッ」と音がするまで
差し込んでください。




3 速度調節について

「ツマミ」を右に回すとタイヤが軽くなり、左に回すと重くなります。

「ツマミ」は無段階に調節できます。お子様の押す速さに合わせて
調節してください。

⑨ かたく締めすぎると故障の原因になります。

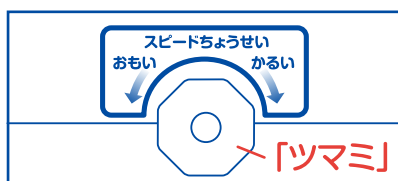

⑩ オルゴールは
前方方向に押し進めると、
メロディが流れます。
(キラキラ星)

〈お手入れ方法〉

- ・水またはぬるま湯にひたして、固くしぼった布で汚れを拭き取ってください。
- ・汚れのひどい場合は、中性洗剤をぬるま湯にうすめて、布をひたしてふき取ってください。
その後、水またはぬるま湯でもう一度ふき取ってください。
- ・シンナー、ベンジン、アルコール等は使用しないでください。変色などの原因になります。

・製品改良のため、仕様・外観は予告なしに変更することがありますので、ご了承ください。