

くまのプーさん おりたたみ キッズパーク


取扱い説明書

「くまのプーさん おりたたみ キッズパーク」をお買い上げいただきありがとうございます。
正しく使用していただく為に、説明書をよく読んで、正しく使用してください。

●組み立て、折りたたみは必ず大人の方が行ってください。

●使用する前は必ず注意事項をよく読んで必ず守ってご使用ください。

●この説明書はいつでも見られる様に必ず保管しておいてください。

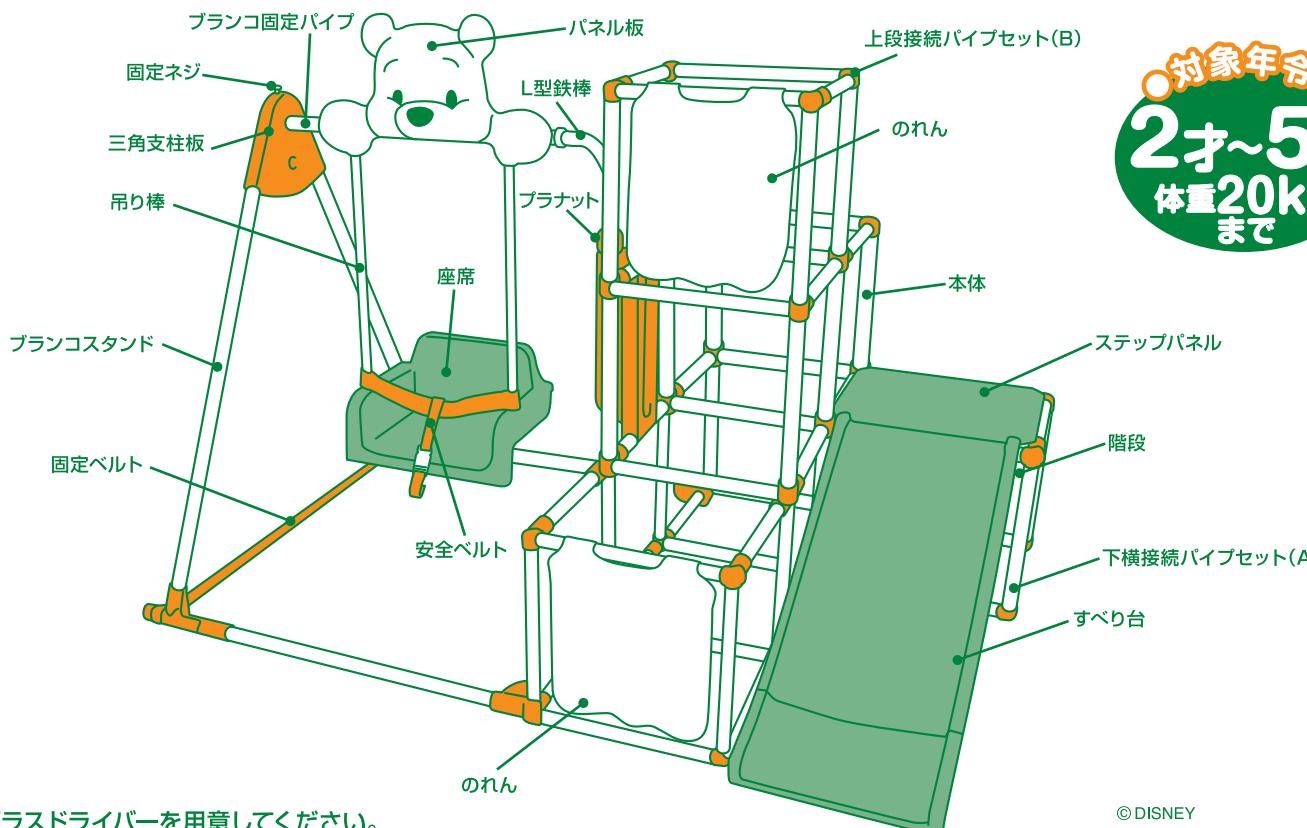

●プラスドライバーを用意してください。

部品内容 組立前に部品の名称と数量を確認してください。

© DISNEY
Based on the "Winnie the Pooh" works
by A.A. Milne and E.H. Shepard.


本体		下横接続パイプセット(A)	上段接続パイプセット(B)	階段	すべり台	ステップパネル
ブランコスタンド(左右)		三角支柱板(ネジセット付)	L型鉄棒(メッキ仕様) プラナット&高さ調整ネジ付	固定ネジ	吊り棒(2本)	安全ベルト
パネル板		座席(ネジ付)	固定ベルト	のれん(2枚)	ブランコ固定パイプ	スパナ・ネジ 2個
						取扱説明書

・本体の組み立て方・


注 必ず保護者の方が組み立ててください。

注 ジムを拡げるとき、たたむときはパイプを持って行い、ジョイント部分は持たないでください。指をはさむことがあります。

- 1 ジム本体を矢印の方向に拡げてください。

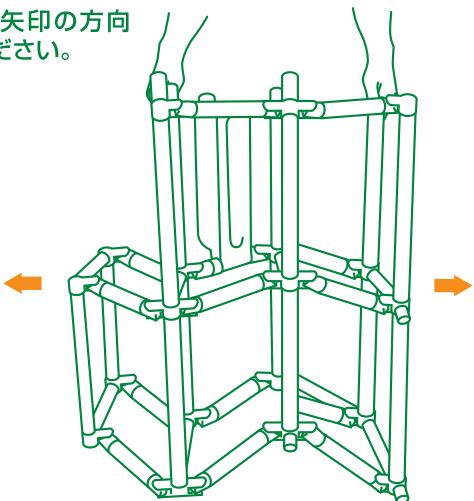



- 2 ジョイントロックのすべてを手で矢印の方向に回しながらスライドさせ、ジョイント接続部分をカバーしてください。接続パイプセット(A)(B)も同じように固定してください。

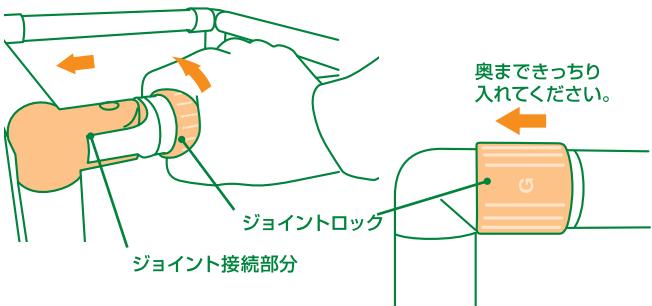

注 組み立ての際、ジョイントロックが完全にかかっていることを確認してください。



- 3 下横接続パイプセット(A)を本体に取り付けてください。パイプのⒶマークシールを確認してください。

注 ジョイントのロックボタンにパイプ穴が必ずかかるようにしっかりと入れてください。

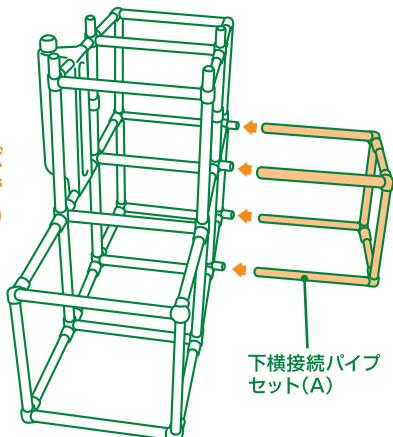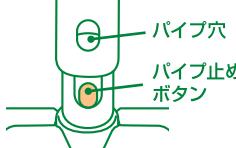


- 4 上段接続パイプセット(B)を本体に取り付けてください。パイプのⒷマークシールを確認してください。

注 ジョイントのロックボタンにパイプ穴が必ずかかるようにしっかりと入れてください。

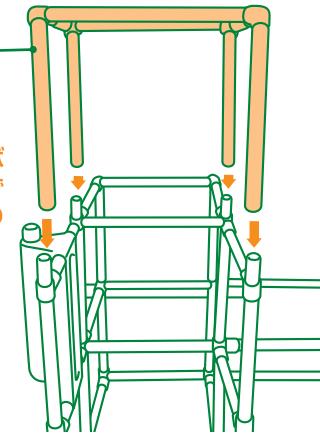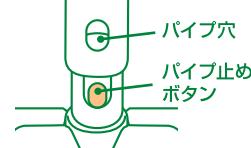


・ブランコスタンドの組み立て方・

- 1 ブランコスタンドを図のようにひろげ本体ジムに取り付けます。

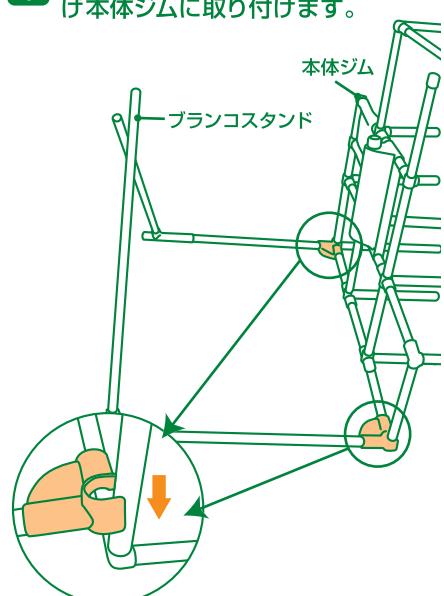


注 スタンドは左右あります、取付を間違いないようにしてください。

- 2 三角支柱板の穴側をジム本体方向にしてブランコスタンド先端に差し込んでください。

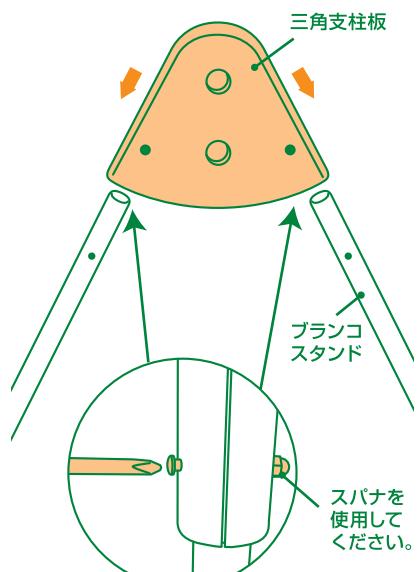


注 支柱板2ヶ所をネジで固定してください。

- 3 固定ベルトの穴にブランコスタンドジョイント先端を入れてください。

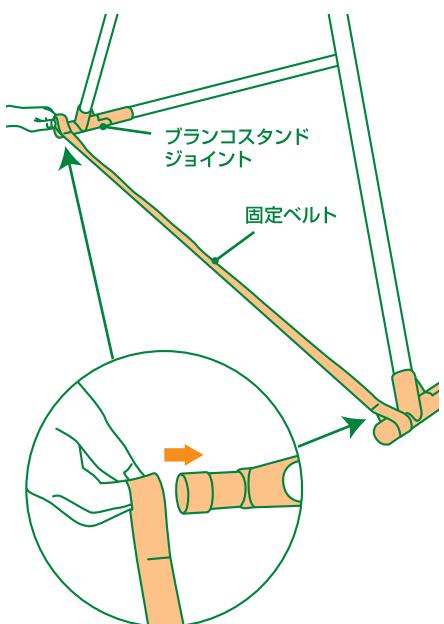


・座席・吊り棒の組み立て方・

- 1** 安全ベルトの輪に左右の吊り棒をとおし吊り棒を座席の穴に差し込みねじで固定してください。(左右2ヶ所)

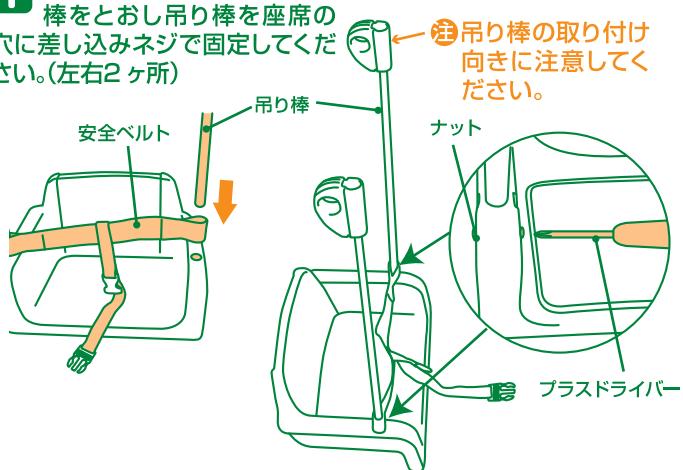


- 2** 安全ベルト股部を座席穴におしクリップで固定してください。

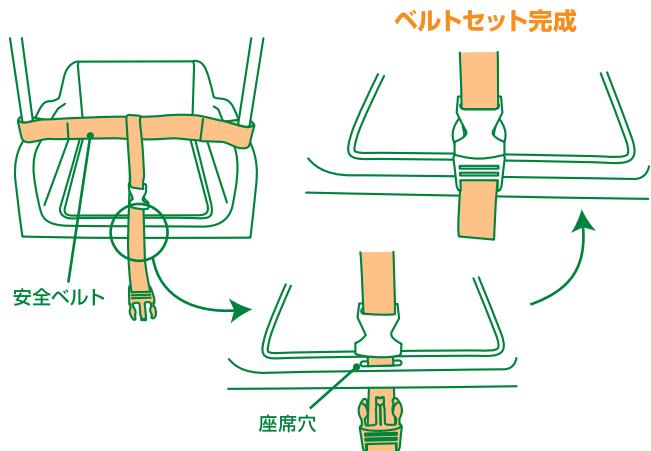


・鉄棒・ブランコの取付け方・

注 ブランコ遊びの時は下の穴位置で使用してください。


- 1** ジム本体のパイプ受け穴に鉄棒の先端を差し込んでください。

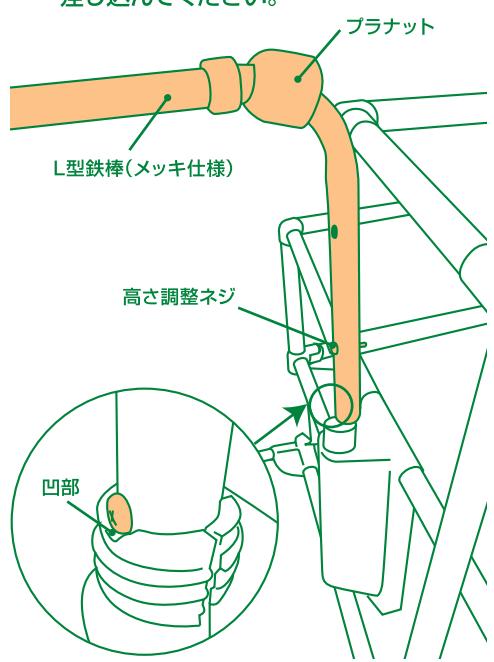


- 2** パネル板を吊り棒回転軸上の左右溝に差し込みねじでとめてください。

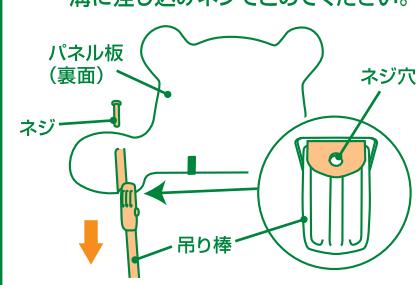


- 3** L型鉄棒にブランコセットを差し込み最後に固定パイプをいれます。

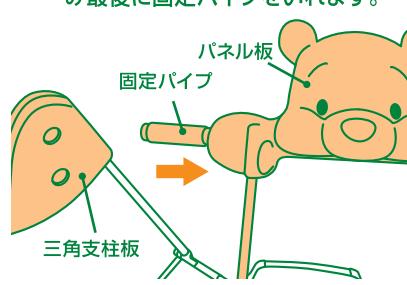

- 4** 三角支柱板に鉄棒先端を差し込み固定ねじをプラスドライバーで締めてください。

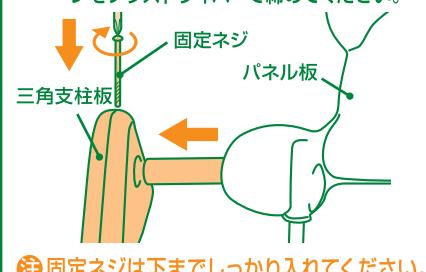


- 5** プラナットをパイプ受けに締め付けてください。

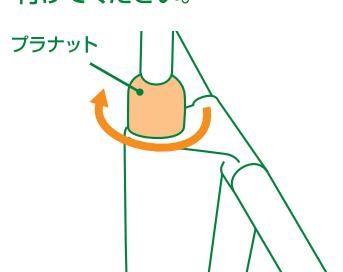


・すべり台・階段・ステップパネルの取り付け方・


- 1** すべり台を矢印の方向に拡げてください。完全に拡げたあと、裏側の「ロックレバー(2ヶ所)」を指で矢印の方向に上げてください。ロックがかかります。

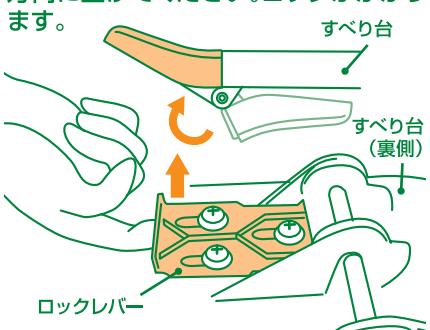

- 2** すべり台、階段を下横接続パイプ(A)にセットしてください。

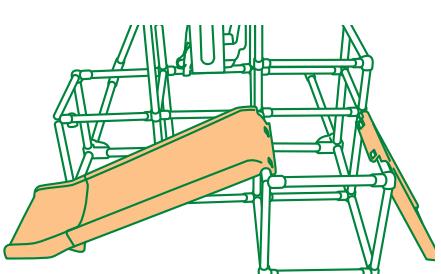


- 3** ステップパネルをセットしてください。
▼マークの刻印のある方を階段の方に向けて階段の▼マークを合わせてください。

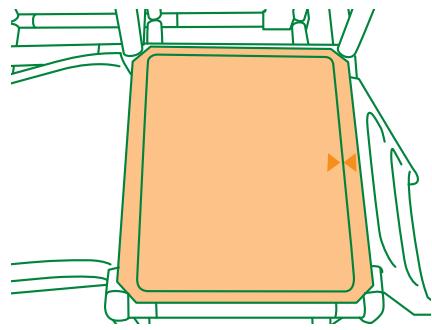


・・のれんの取り付け方・

- 1** のれんを表側から図Aのパイプに巻き付け、裏側から面ファスナーで取付けてください。(2ヶ所)

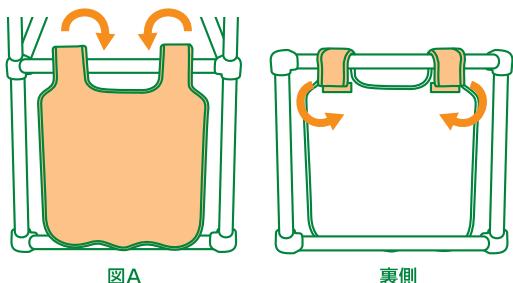


完成

注 遊ぶ時は、壁や柱などに挟まらないようにご注意ください。
遊び前は必ず点検し、ゆるみやガタが無いか確認してから遊んでください。

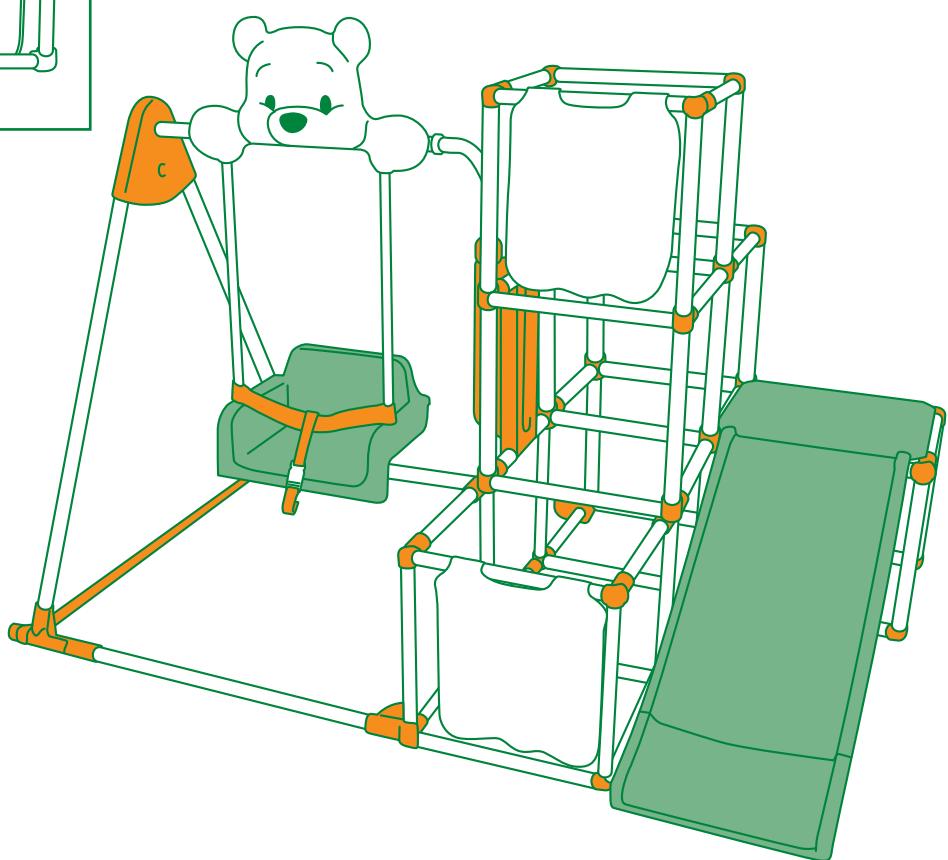


・鉄棒としての使用方法・


- 1** プラナットを1回転程度ゆるめてください。

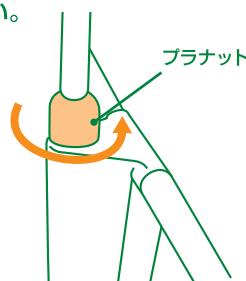


- 2** 三角支柱板の固定ネジをプラスドライバーでゆるめ上に引き抜いてください。

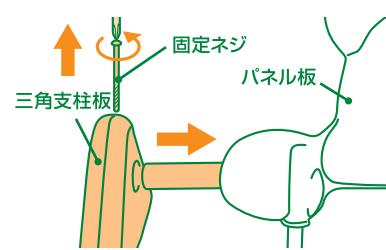


- 3** 固定パイプ、プランコセットを鉄棒から引き抜いてください。

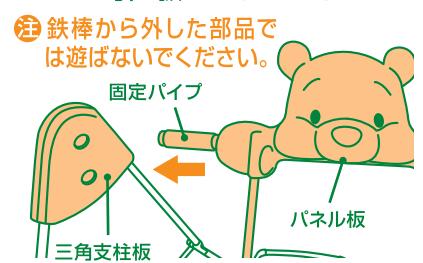

- 4** 鉄棒を元の三角支柱板に入れて固定ネジを差し込みプラスドライバーで固定してください。

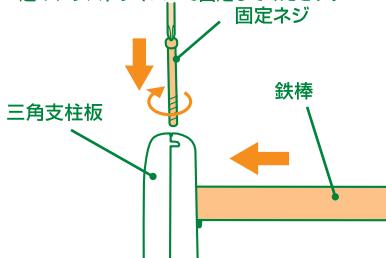

- 5** プラナットをしめてください。

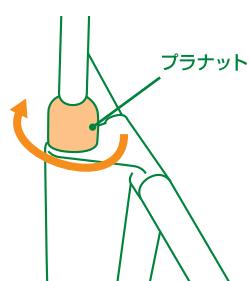

- 6** 高さ調整ネジを変えることで鉄棒の高さを変更できます。お子様の身長に合わせて使用してください。(2段階調節可能です。)




注 三角支柱板の穴位置を変更してください。


・折りたたみ方・

注 近くにお子様がいないことを確認の上、必ず保護者の方がたたんでください。


- 1** ブラケットを1回転程度ゆるめてください。

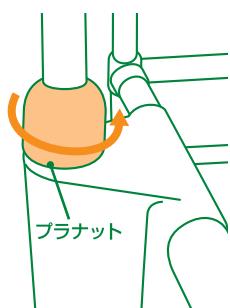


- 2** 三角支柱板から固定ネジをプラスドライバーでゆるめ引き抜いてください。

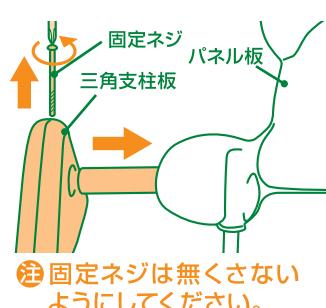


- 3** 三角支柱板から鉄棒を引き抜き、固定パイプ、ブランコセットを取り外してください。

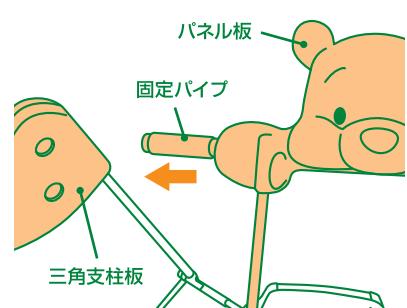


- 4** ブランコスタンドのジム側取り付けフックを取り外してください。(2ヶ所)

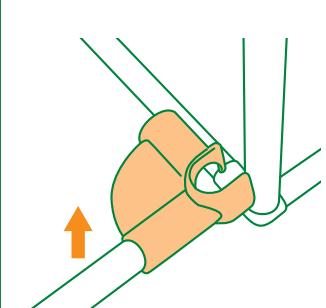


- 5** ブランコスタンドをおりたたみます。

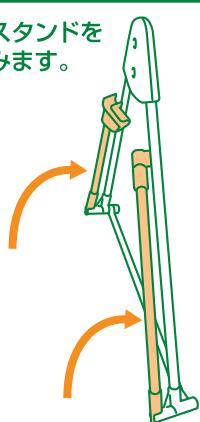

- 6** ステップ、すべり台、階段を取り外してください。すべり台の裏側の「ロックレバー(2ヶ所)」を矢印の方向にスライドしてロックを解除し下図のように折りたたんでください。

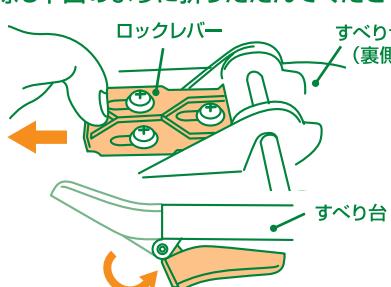



- 7** ジョイントロックを矢印の方向に回しながらすべてのロックを外してください。

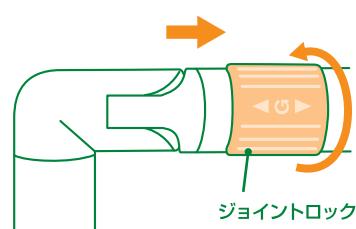


注 外し忘れると損傷しますので確認してください。

- 8** 本体を折りたたみ外側の両パイプを持つて、矢印の方向に折りたたんでください。

注 指をはさまる恐れがありますのでパイプを握らず下図のように指を外側にして持ってください。

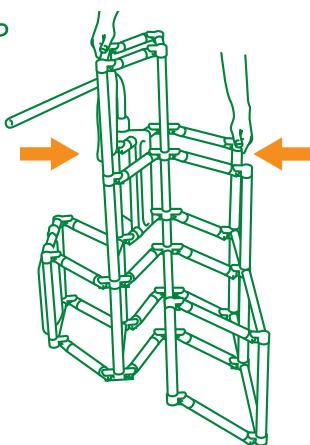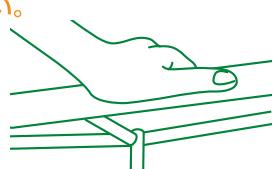


- 9** 本体の折りたたみ

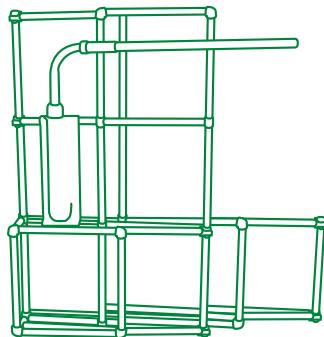


注 収納時部品などの転倒に、ご注意ください。

・収 納・


ブランコスタンド、すべり台、座席セット、ステップパネルは図のようにセットします。

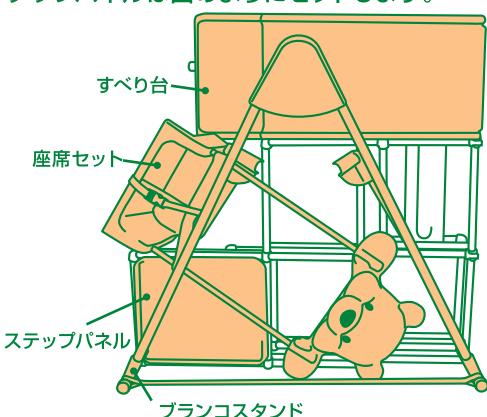

階段をセットします。

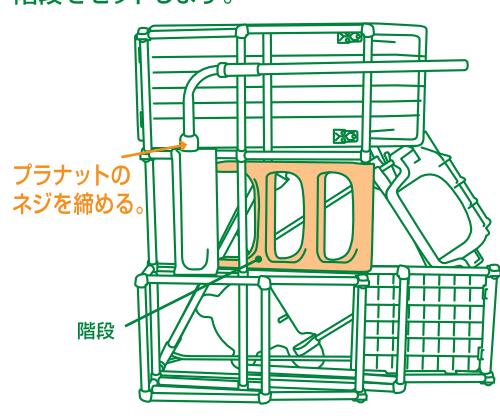

注 収納時部品などの転倒に、ご注意ください。

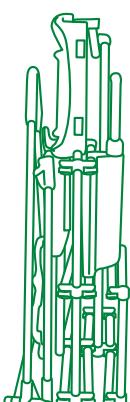

注 収納時部品などの転倒に、ご注意ください。



注意



保護者の方へ 必ずお読みください

- 安全のため、破損、変形がある場合は、使用しないでください。
- お子様の一人遊びは危険です。必ず保護者のもとで遊ばせてください。
- 組み立ては大人のかたがいい、遊び前には必ず点検を行ってください。
- お子様が遊ぶ際には必ず、完全に組み立てた状態でご使用ください。
- 本品は2歳～5歳のお子様を対象に設計しています。それ以外のお子様および体重20kg以上のかたは使用しないでください。
- 周りに危険のないことを確かめてから使用してください。
- 安全ベルトを首にかけたり、乱暴に遊ばせないでください。窒息などの危険があります。
- 本品は室内用です。屋外では絶対に使用しないでください。
- 階段、縁側、ベランダなど、転倒の恐れのある場所、傾斜のある場所、火気のある場所では絶対に使用しないでください。
- すべりやすく危険ですので、靴下などをはいて遊ばないでください。

<使用上の注意>

- 長期間使用の劣化破損によるケガの恐れがありますので、定期的に点検してください。もし異常がある場合は、使用を中止してください。
- 本体の折りたたみは必ずジョイントロックを外してください。ジョイントロックの破損、変形の原因になります。
- 破損、故障、変形の原因になりますので本体ジョイントなどには無理な力を加えないでください。
- パイプ取り付け、取り外しを繰り返すとジョイント部が傷みやすくなります
- タオルなどに水を含ませ絞った後やさしく拭き、乾燥させてください。
- 使用中にブランコ回転部から音が出る場合は少量の食用油をつけて後拭きしてください。

保証規定(ほしょうきてい)

- 正常な使用状態において製造上の不備により故障した場合は、お買い上げの日から1年間無料にて修理いたします。
- 次のような場合は、保証期間内でも有料修理となります。
 - ◆ 保証書の提示がない場合。
 - ◆ 使用上の誤り、不当な修理や改造による故障及び損傷の場合。
 - ◆ 製品の自然劣化・変色。
 - ◆ お買い上げ後の輸送・移動・落下等による故障及び損傷の場合。
 - ◆ 火災・地震・水害及びその他の天災・地変等による故障及び損傷の場合。
 - ◆ 本保証書の所定事項の未記入、あるいは字句を書き換えられた場合。

- 危険ですので、高いところから本品の上に飛び降り、片側に無理に体重をかけたり、揺らしたりしないでください。
- 危険ですので、ジムの3段目で立ち上がったり、ステップパネルの上で飛び跳ねたりしないでください。
- 危険ですので、すべり台、ブランコや1本のパイプ、ステップパネルなどに一度に二人以上乗らないでください。
- 危険ですので、すべり台は逆すべりなど、危ないすべり方をしないでください。
- 危険ですので、ブランコの上にたって乗らないでください。
- 脚立、踏み台など、使用目的以外で、使用しないでください。
- すべり台の裏や、ステップパネルの隙間、可動部に指、髪の毛、衣服などはさまないように注意してください。
- ブランコ使用時には、必ず安全ベルトを使用して遊んでください。
- 梱包用のビニール袋を頭から被ったり、顔を覆ったりしないでください。
- 組み立て前の部品、はずれた部品、壊れた部品は口の中に絶対入れないでください。窒息や、突起物でのどを突いてケガをする恐れがあります。
- 面ファスナーで顔や肌などを強くこすらないでください。ケガの恐れがあります。

- ので、なるべく取り外さないでください。
- 高温・多湿の場所や直射日光が当たる場所での使用や保管は行わないでください。
 - 本品を使用する場合は必ず平らな場所に設置してください。
 - 亂暴に使用したり、危険な遊び方を絶対にしないでください。
 - 遊ぶ前に、取扱説明書をよく読んでから使用してください。取扱説明書は必ず保管してください。
 - 指定の組み立て以外の組み立てをしないでください。
 - 廃棄の方法:不要になった場合は、各地方自治体の廃棄区分に従って処分してください。

3. 本書は再発行いたしませんので大切に保管してください。

4. 保証書にお買い上げ店名の捺印・お買い上げ月日の記載がない場合は、補償しかねます。

5. この保証書は、日本国内においてのみ有効です。

This warranty shall be valid only within Japan.

※ 故障品の修理を円滑且つ迅速に行うために、修理をご希望の際は、お買い上げ店へ持参せず保証書と製品を必ず下記お客様相談室宛へ直接お送りください。

※ 製品送付にかかる運賃は、お客様のご負担とさせて頂きます。

※ 保証期間経過後の故障でも有料で修理いたします。

品名

くまのプーさんおりたたみキッズパーク

保証書

ご住所	〒 お名前	電話番号 ()
販売店名	住所 店名	電話番号 ()
保証期間	お買上げ年月日年 月 日より1年間	

※この製品についてのご意見、ご質問は下記当社お客様相談室へお問い合わせください。

こどものりもの・育児用品
WORLD
株式会社 野中製作所 本社 〒547-0002 大阪市平野区加美東4丁目4番18号
 お客様相談室 ☎ 0120-995-626
 (製品に関するお問い合わせ)

受付時間 AM9:00～12:00・PM1:00～PM5:00(土・日・祝日を除く月～金曜日)

URL <http://www.nonaka-world.co.jp>