

おりたたみロングスロープ キッズパーク プラス


取扱い・組立説明書

この度は「おりたたみ ロングスロープ キッズパーク プラス」をお買い上げ頂きありがとうございます。

安全に遊んでいただく為に、説明書をよく読んで、正しく使用してください。

●使用する前は必ず注意事項をよく読んで必ず守ってご使用ください。

●この説明書はいつでも見られる様に必ず保管しておいてください。

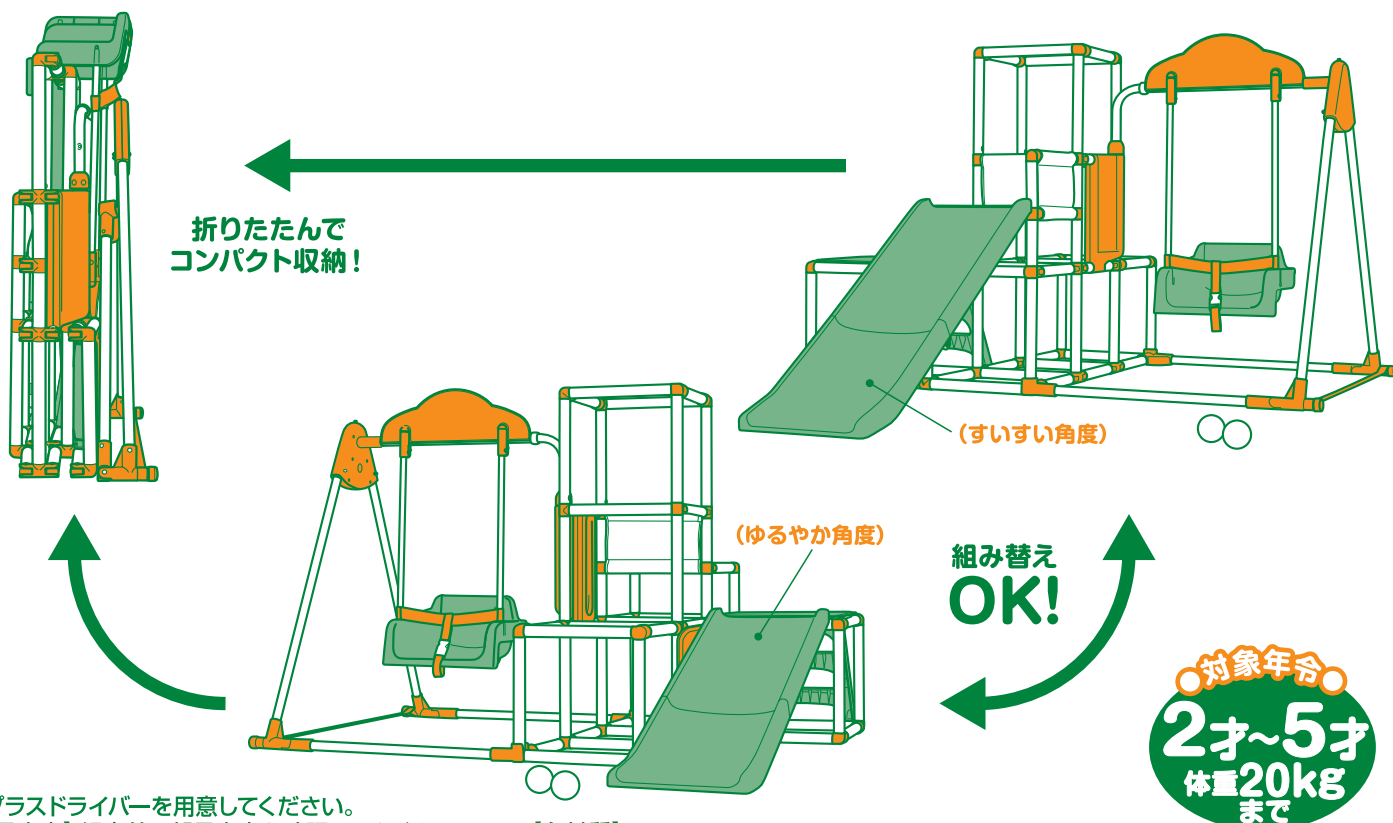

●プラスドライバーを用意してください。

【部品内容】組立前に部品内容を確認してください。

【主材質】PP、ABS、スチール


本体	下段接続パイプセット(A) ※パイプが長い方です。	上段接続パイプセット(B) ※パイプが短い方です。	階段	すべり台	ステップパネル(長方形)
ステップパネル(正方形)	ブランコスタンド(左右)	三角支柱板／固定ネジ ※固定ネジはセットされています。	L型パイプ(メッキ仕様) ブラナット&高さ調整ネジ ※ブラナットと高さ調整ネジはセットされています。	つり棒(2本)	安全ベルト
ブランコパネル	座席(ネジ付)	固定ベルト	カラーボール(2個)	ブランコ固定パイプ	スパナ/ネジ2本 ※ブランコパネル取付用
					取扱説明書(本書)

組み立て方


●必ず保護者の方が組み立ててください。

●ジムを拡げるとき、たたむときはパイプを持って行い、ジョイント部分は持たないでください。指をはさむことがあります。

1 ジム本体を矢印の方向に
拡げてください。


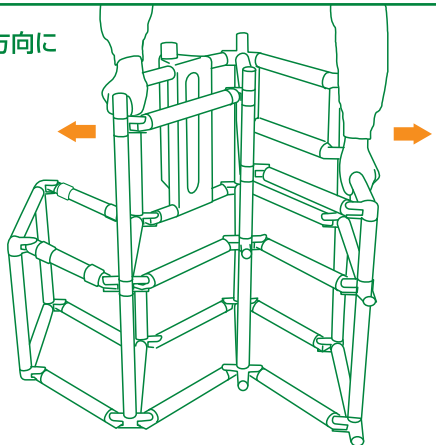


2 ジョイントロック(4ヶ所)を手で矢印の方向に
回しながらスライドさせ、
ジョイント接続部分をカ
バーしてください。

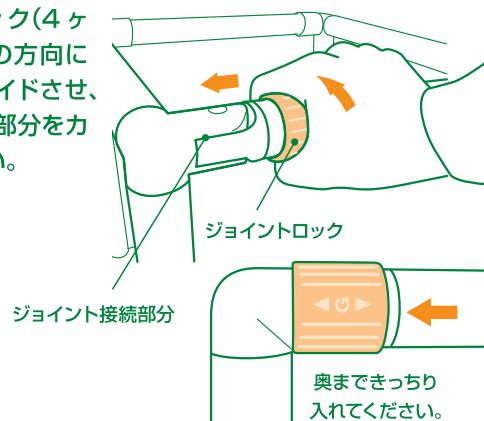



3 下段接続パイプセット(A)を拡げ、
ジョイントロック(4ヶ所)を掛けて
本体ジムに接続してください。

注)ジョイントのパイプ止め
ボタンをパイプの穴に必ず
ハメ込んでください。

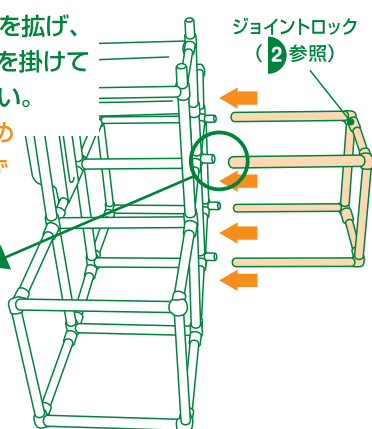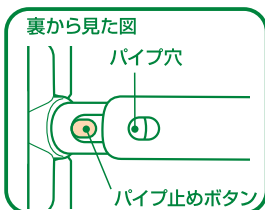


4 上段接続パイプセット(B)を
拡げ、ジョイントロック(4ヶ所)
を掛けて本体上段に接続
してください。


注)ジョイントのパイプ止めボ
タンをパイプの穴に必ずハメ
込んでください。

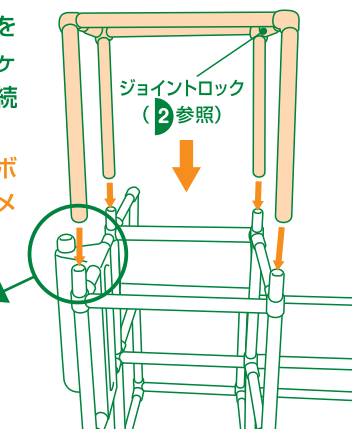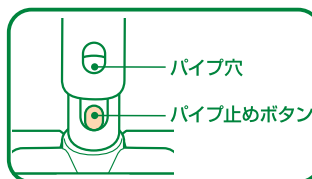


5 ブランコスタンドを図のように拡げ、
ジム本体に取り付け
てください(2ヶ所)。

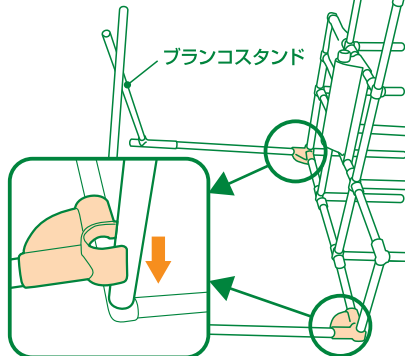


6 ①三角支柱板の2ヶ所のネジとナットを外してください。
②ブランコスタンドの先端に、三角支柱板を差し
込んでください。
③外したネジとナットで固定してください。

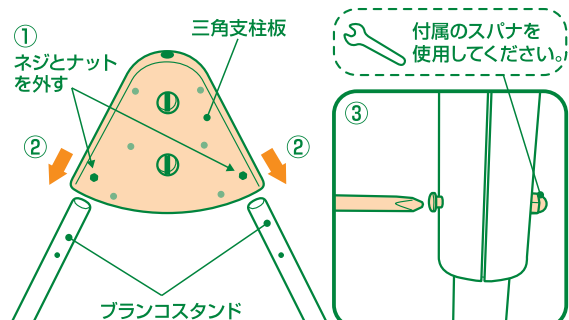


7 ブランコスタンドジョイントに
固定ベルトを付けてください。





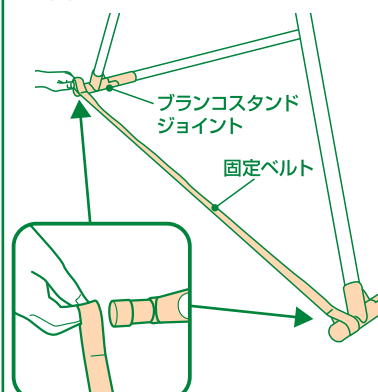


8 ①座席のネジとナットを
外してください。
②安全ベルトの輪に左右の
つり棒を通し、つり棒を座席
の穴に差し込み、
③ネジで固定してください。
(左右2ヶ所)

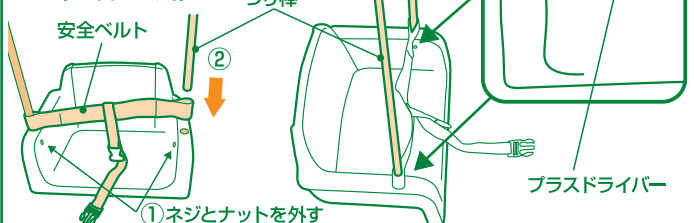

9 安全ベルト股部を座席中央の穴に通してバックルを固定して
ください。

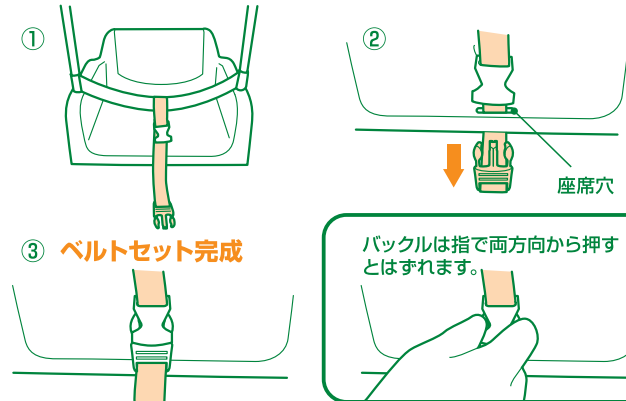

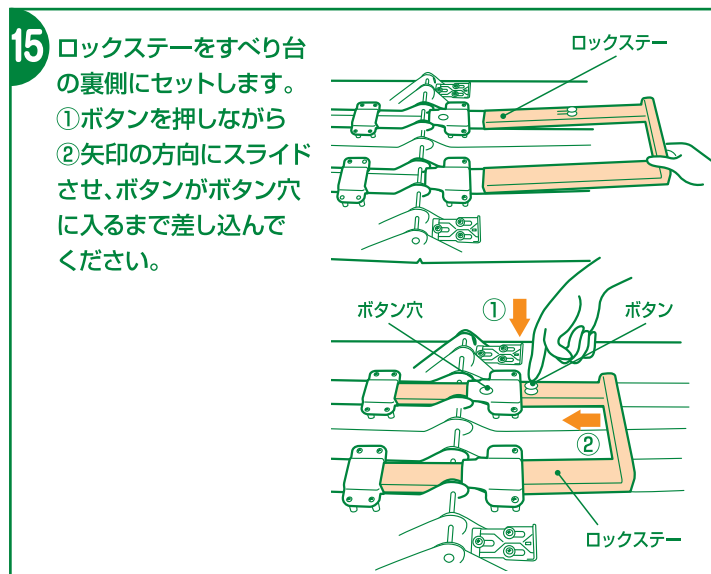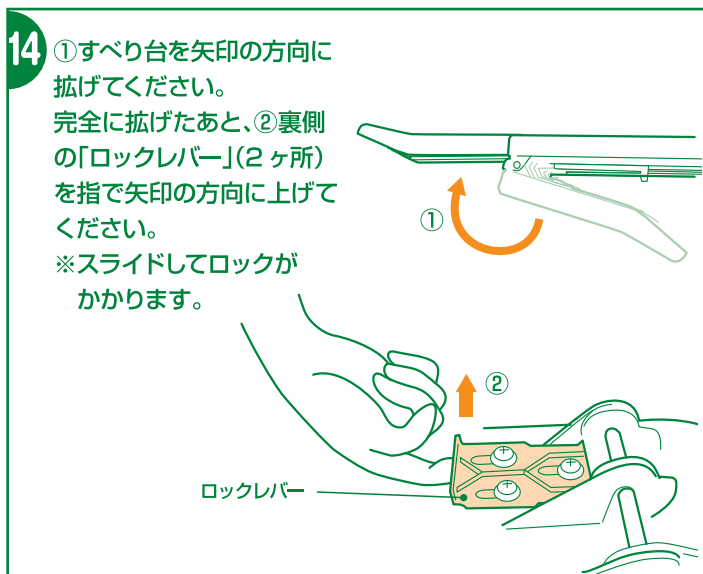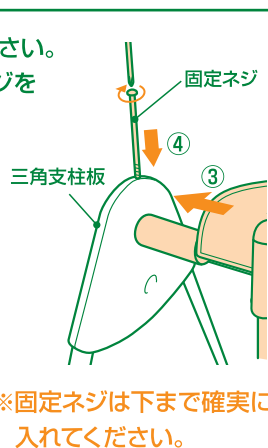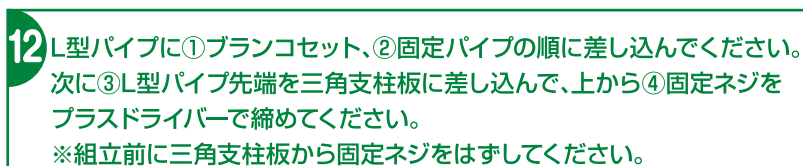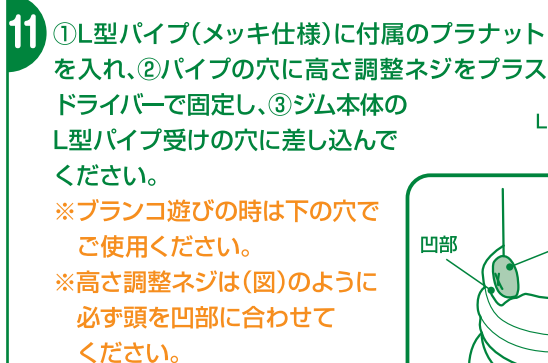

ゆるやか角度にするととき → **16** に進んでください。


すべり台の角度は、お子様の成長や好みに応じて2種類楽しめます。

すいすい角度にするととき → **17** に進んでください。


16

ゆるやか角度


- ① 図の位置にステップパネル(正方形)を取り付けてください。
- ② すべり台と階段をパイプにかけてセットしてください。

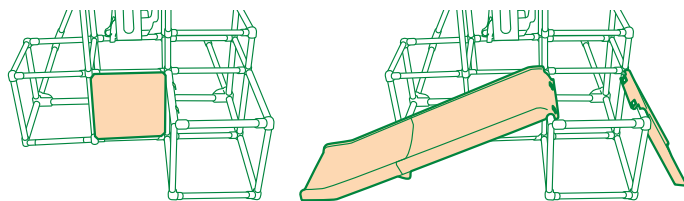

- ③ ステップパネル(長方形)の三角マークと階段の三角マークを合わせてセットしてください。

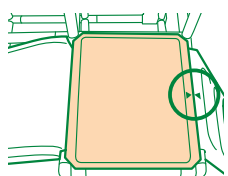


ゆるやか角度完成

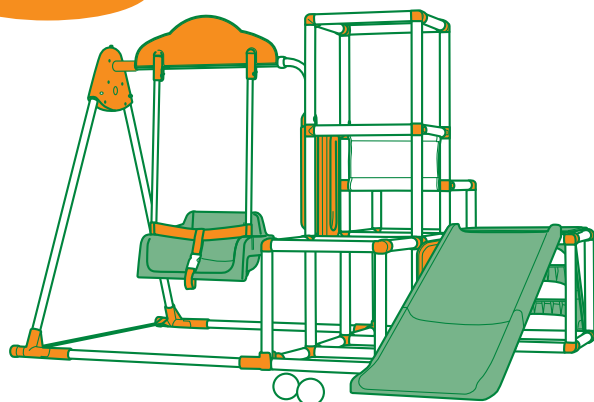

17


すいすい角度

- ① 図の位置のパイプにすべり台と階段を掛けてセットしてください。

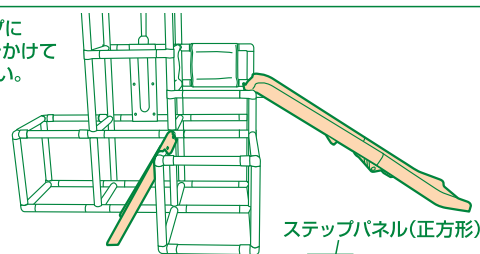

- ② ステップパネル(正方形)をすべり台、ステップパネル(長方形)を階段側にそれぞれセットしてください。

ステップパネル(長方形)

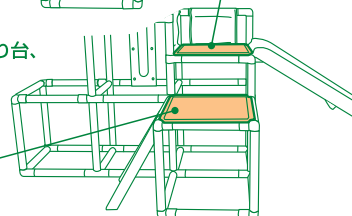

すいすい角度完成




注) ブランコ取り付け部(ブランコスタンドやL型パイプなど)を取り外した状態(ジム単体)では遊ばないでください。取り付けずに遊ぶと倒れる可能性があります。



鉄棒としての使用方法

- 必ず保護者の方が組み立ててください。


- 1 プラナットをゆるめてください。

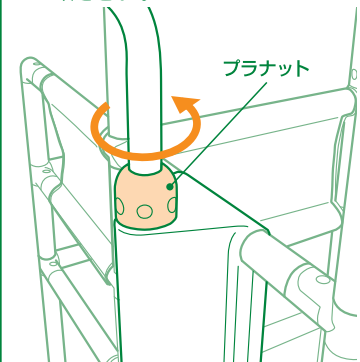


- 2 三角支柱板から①固定ネジをプラスドライバーでゆるめて引き抜いてください。次に三角支柱板から②鉄棒(L型パイプ)を抜いて、③固定パイプ、④ブランコセットも引き抜いてください。

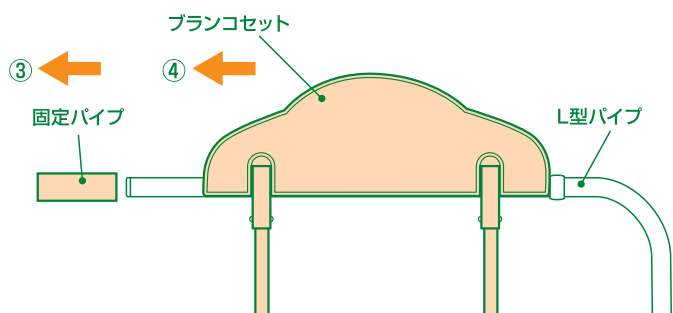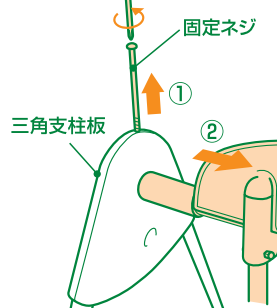


- 3 高さ調整ネジの高さ位置を変えると鉄棒の高さを変更出来ます。
※高さを変えると三角支柱板の穴位置も変わります。

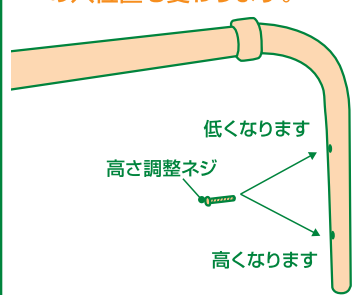

- 4 鉄棒(L型パイプ)を三角支柱板に差し込み、固定ネジをプラスドライバーで締めてください。

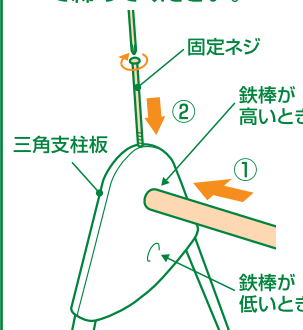

鉄棒完成

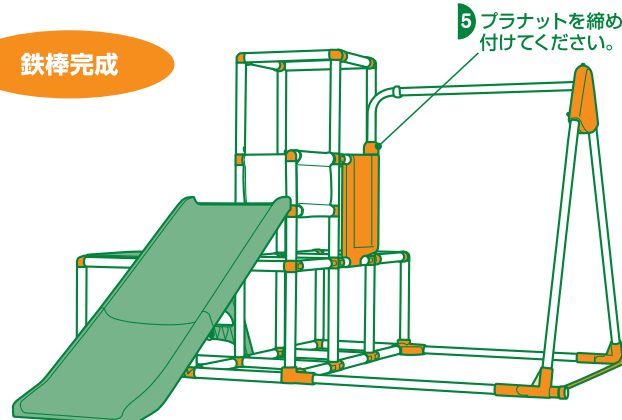


注) ブランコ取り付け部(ブランコスタンドやL型パイプなど)を取り外した状態(ジム単体)では遊ばないでください。取り付けずに遊ぶと倒れる可能性があります。



・たたみ方・

●必ず保護者の方がたんでください。


- 1** ブラナットをゆるめてください。

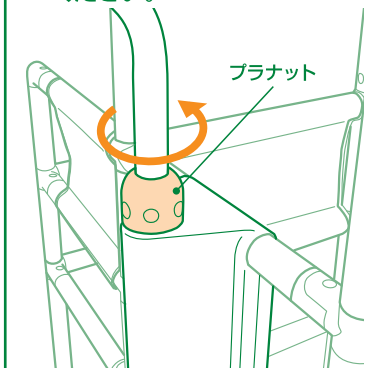


- 2** 三角支柱板から①固定ネジをプラスドライバーでゆるめて引き抜いてください。次に 三角支柱板から②L型パイプを抜いて、③固定パイプ、④ブランコセットも引き抜いてください。

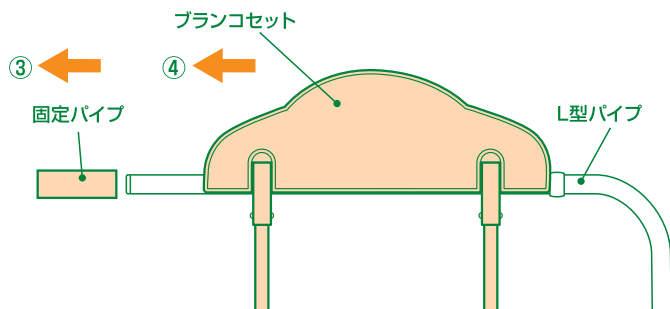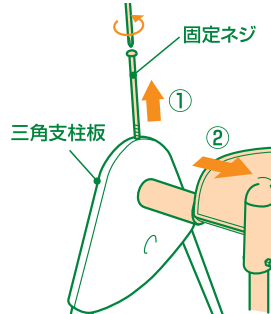



- 3** ブランコスタンドのジム側取り付けフックを外してください。(2ヶ所)

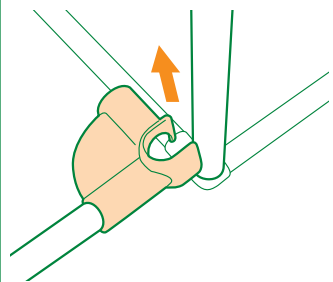


- 4** ブランコスタンドを折りたたみます。

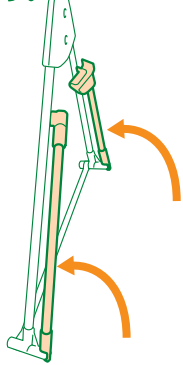


- 5** ジョイントロックを図のようにスライドしてすべて外してください。(12ヶ所)

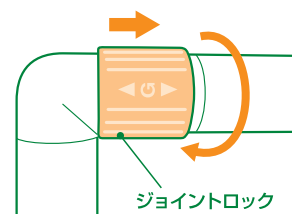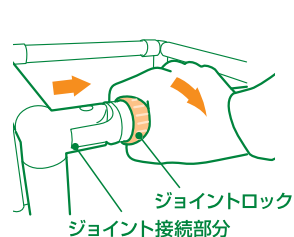


- 6** ジム本体を折りたたみます。
注)指をはさむ恐れがありますのでパイプを握らず下図のように指を外側にして持ってください。

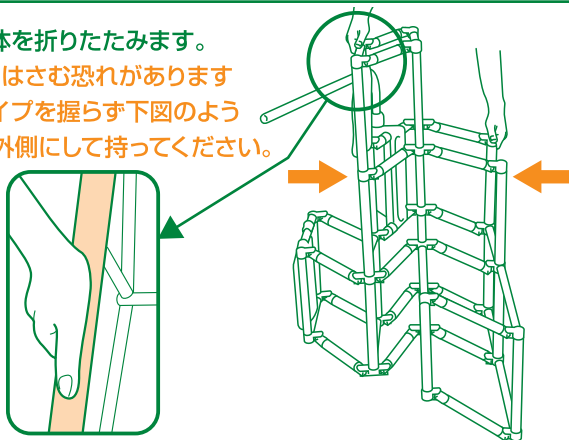

- 7** すべり台、ステップパネル長方形と正方形、階段を図のようにセットします。

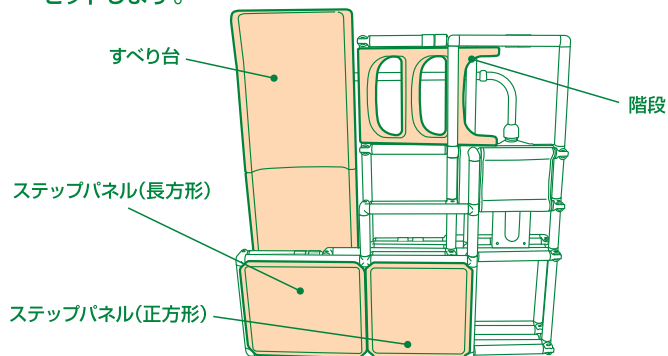


- 8** ブランコとブランコスタンドを図のようにセットして折りたたみ完成です。

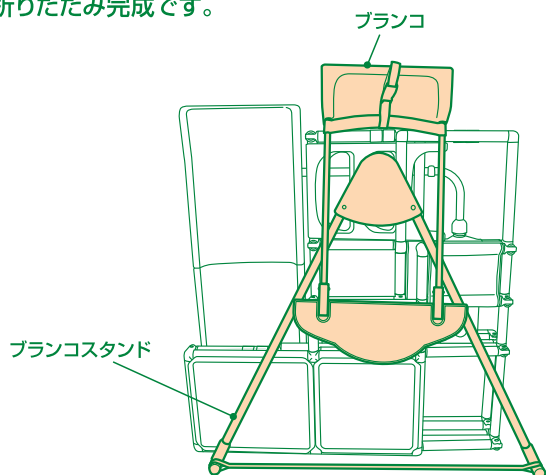


すべり台を折りたたむには

すべり台裏側のボタンを押しながら、ロックステーを矢印の方向にスライドさせてください。

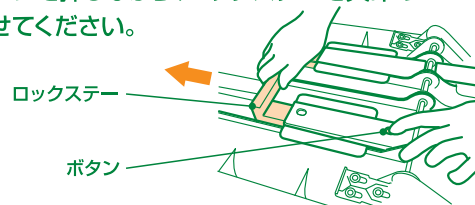

左右のロックレバーを矢印の方向にスライドさせてロック解除し、図のように折りたたんでください。

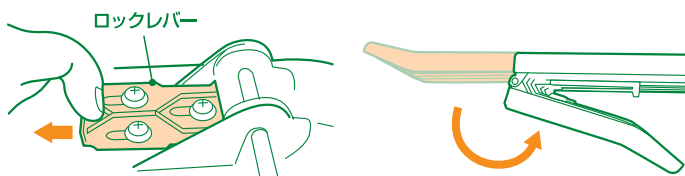



ちゅうい
注意

保護者の方へ 必ずお読みになり本書を保管してください。
【思わぬ事故につながりますので下記を必ずお守りください】



ひにちがつけない おとなといっしょ みずにぬらさない

- 安全のため、破損、変形がある場合は、使用しないでください。
- お子様の1人遊びは危険です。必ず保護者のもとで遊ばせてください。
- 組み立ては大人のかたが行い、遊ぶ前には必ず点検を行ってください。
- お子様が遊ぶ際には必ず、完全に組み立てた状態でご使用ください。
- 本品は2歳～5歳のお子様を対象に設計しています。それ以外のお子様および体重20kg以上のかたは使用しないでください。
- 周りに危険のないことを確かめてから使用してください。
- 本品は室内用です。屋外では絶対に使用しないでください。
- 階段、縁側、ベランダなど、転倒の恐れのある場所、傾斜のある場所、火気のある場所では絶対に使用しないでください。
- 脚立、踏み台など、使用目的以外で使用しないでください。
- すべりやすく危険ですので、靴下などをはいて遊ばないでください。
- 危険ですので、高いところから本品の上に飛び降りたり、片側に無理に体重をかけたり、揺らしたりしないでください。

- 危険ですので、ジム3段目で立ち上がったり、ステップパネルの上で飛び跳ねたりしないでください。
- 危険ですので、すべり台、ブランコや1本のパイプ、ステップパネルなどに一度に2人以上乗らないでください。
- 危険ですので、すべり台は逆さすべりなど危ないすべり方をしないでください。
- すべり台の裏やステップパネルの隙間、可動部に指、髪の毛、衣服などをはさまないように注意してください。
- ブランコ使用時には、必ず安全ベルトを使用して遊んでください。
- 安全ベルトを首にかけたり、ブランコの上に立って乗るなど乱暴に遊ばないでください。窒息やケガをする恐れがあります。
- 梱包用のビニール袋を頭から被ったり、顔を覆ったりしないでください。
- 組み立て前の部品、はずれた部品、壊れた部品は口の中に絶対に入れないでください。窒息や突起物でのを突いてケガをする恐れがあります。

使用上の注意 (しょうじょうのちゅうい)

- 長期間使用の劣化破損によるケガの恐れがありますので、定期的に点検してください。もし異常がある場合は、使用を中止してください。
- 本体の折りたたみは必ずジョイントロックを外してください。ジョイントロックの破損、変形の原因になります。
- 破損、故障、変形の原因になりますので本体ジョイントなどには無理な力を加えないでください。
- パイプの取り付け、取り外しを繰り返すとジョイント部が傷みやすくなります

- 高温・多湿の場所や直射日光が当たる場所での使用や保管は行わないでください。
- 本品を使用する場合は必ず平らな場所に設置してください。
- 乱暴に使用したり、危険な遊び方を絶対にしないでください。
- 遊ぶ前に、取扱説明書をよく読んでから使用してください。
- 取扱説明書で指示されている以外の物は取り付けしないでください。
- 指定の組み立て以外の組み立てをしないでください。
- 廃棄の方法: 不要になった場合は、各地方自治体の廃棄区分に従って処分してください。

<お手入れのしかた>

- タオルなどに水を含ませ絞った後やさしく拭いてください。

- 使用中にブランコ回転部から音が出る場合は少量の食用油をつけて拭いてください。

保証規定 (ほしょうきてい)

1. 正常な使用状態において製造上の不備により故障した場合は、お買い上げの日から1年間無料で修理いたします。
2. 次のような場合は、保証期間内でも有料修理となります。
 - ◆保証書の提示がない場合。
 - ◆使用上の誤り、不当な修理や改造による故障及び損傷の場合。
 - ◆製品の自然劣化・変色。
 - ◆お買い上げ後の輸送・移動・落下等による故障及び損傷の場合。
 - ◆火災・地震・水害及びその他の天災・地変等による故障及び損傷の場合。
 - ◆本保証書の所定事項の未記入、あるいは字句を書き換えられた場合。
3. 本保証書は再発行いたしませんので大切に保管してください。

4. 本保証書にお買い上げ店名の捺印・お買い上げ月日の記載がない場合は、補償しかねます。
5. 本保証書は、日本国内においてのみ有効です。

This warranty shall be valid only within Japan.

※故障品の修理を円滑且つ迅速に行うために、修理をご希望の際は、お買い上げ店へ持参せず本保証書と製品を必ず下記本社宛へ直接お送りください。

その際「修理品」とケースに明記してお送りください。
※製品送付にかかる運賃は、お客様の負担とさせていただきます。
※保証期間経過後の故障でも有料で修理いたします。

- ご記入頂きました個人情報はこの保証書の目的以外には使用いたしません。

保証書	品名	おりたたみ ロングスロープ キッズパーク プラス		
	ご住所	〒 お名前	電話番号	()
	販売店名	住所 店名	電話番号	()
	保証期間	お買上げ年月日 年 月 日より1年間		

たのしさ&やさしさ

WORLD

株式会社 野中製作所

本社 〒547-0002 大阪市平野区加美東4丁目4番18号
製品に関するお問い合わせ お客様相談室 ☎0120-995-626
受付時間 AM 9:00 ~ 12:00 PM 1:00 ~ 5:00 (土・日・祝日を除く、月～金曜日)
URL <http://www.nonaka-world.co.jp>
Email info@nonaka-world.co.jp

[201301]