

# おりたたみ ロングスロープ キッズパークSP プラス

対象年齢  
2才～5才  
20kgまで


室内用

## 取扱い・組立説明書

ST









この度は「おりたたみロングスロープキッズパークSPプラス」をお買い上げ頂きありがとうございます。  
安全に遊んでいただく為に、説明書をよく読んで、正しく使用してください。

- 組み立て、折りたたみは必ず大人の方が行ってください。
- 使用するときは必ず注意事項を守ってご使用ください。
- この説明書はいつでも見られる様に必ず保管してください。

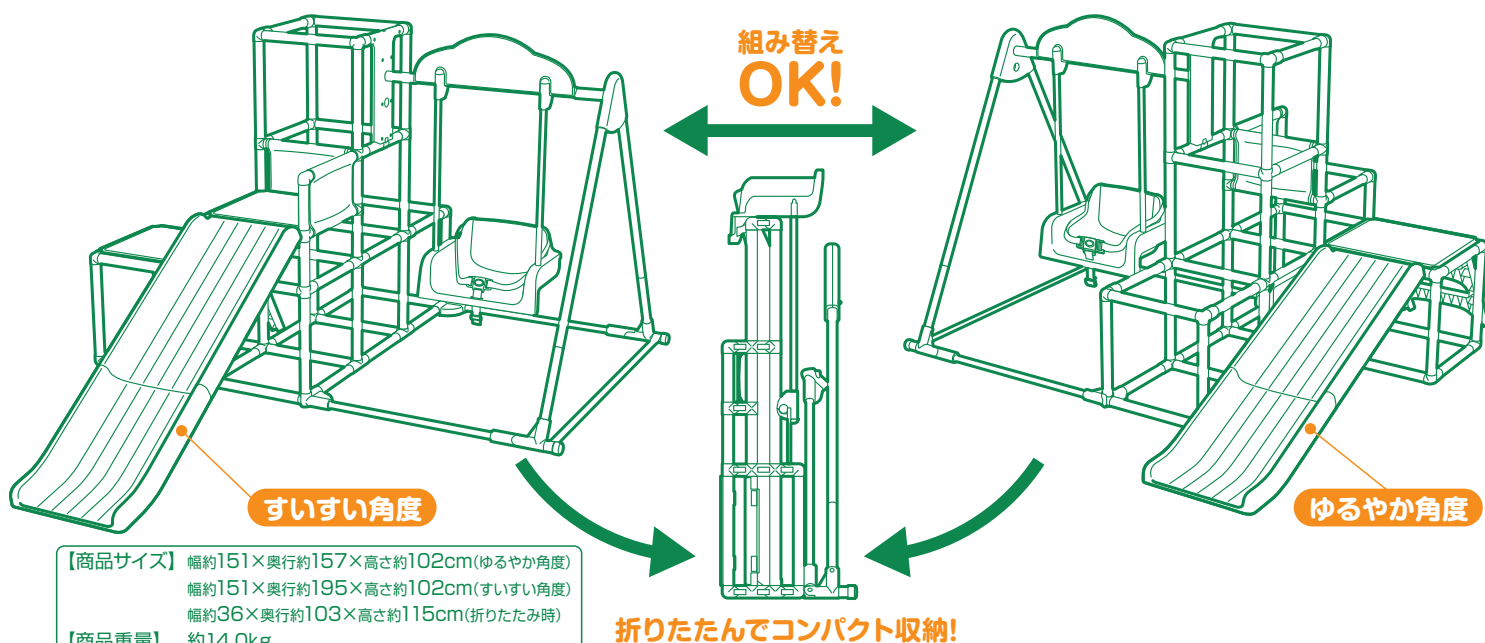

【商品サイズ】 幅約151×奥行約157×高さ約102cm(ゆるやか角度)  
幅約151×奥行約195×高さ約102cm(すいすい角度)  
幅約36×奥行約103×高さ約115cm(折りたたみ時)  
【商品重量】 約14.0kg  
【主材質】 PP、ABS、スチール、ポリエステル

【部品内容】 組立前に部品内容を確認してください。 ●プラスドライバーを用意してください。

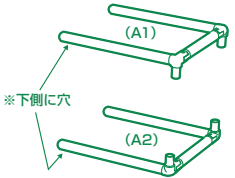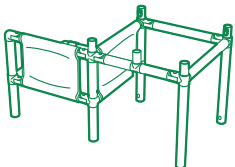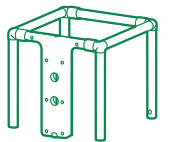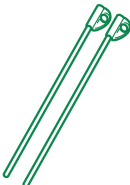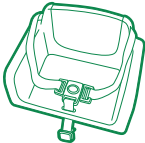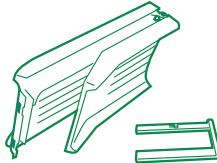
|                                                                                                                    |                                                                                                       |                                                                                                     |                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                                                                                                         |                                                                                                                  |                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ジム本体                                                                                                               | 下段接続パイプセット(A)<br>  | 中段接続パイプセット<br>   | 上段接続パイプセット<br>／固定ネジ<br>※固定ネジはセットされています。<br> | 縦パイプ<br>(上下穴空き)2本<br> | 三角支柱板／固定ネジ<br>※固定ネジはセットされています。<br> |                                                                                                                  |                                                                                                    |
| プランコスタンド(C)<br><br>(C1)／ネジ付 (C2) | 支柱パイプ(2本)<br>      | つり棒(2本)<br>      | プランコパネル<br>                                 | 座席(ネジ付)<br>           | すべり台／ロックステー<br>                    |                                                                                                                  |                                                                                                    |
| プランコスタンド(B)<br><br>(B1)／ネジ付 (B2) | プランコパイプ(メッキ仕様)<br> |                                                                                                     |                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                                                                                                         |                                                                                                                  |                                                                                                    |
| 階段<br>                          | ステップパネル(長方形)<br>   | ステップパネル(正方形)<br> | 固定ベルト<br>                                    | 固定パイプ(2本)<br>          | スパナ<br>                            | ネジ2本<br>※プランコパネル<br>取付用<br> | 取扱説明書(本書)<br> |

# 組み立て方


●必ず保護者の方が組み立ててください。

●ジムを拡げるとき、たたむときはパイプを持って行い、ジョイント部分は持たないでください。指をはさむことがあります。

1 ジム本体を矢印の方向に拡げてください。

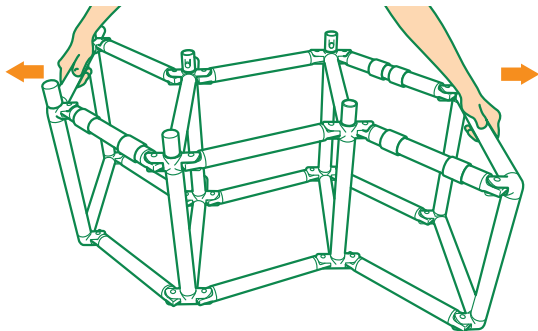

2 ジョイントロック(6ヶ所)を手で矢印の方向に回しながらスライドさせ、ジョイント接続部分をカバーしてください。

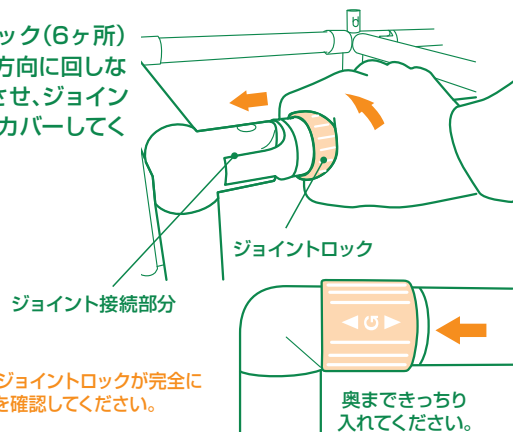


3 下段接続パイプセット(A)を組立ててください。

①(A1)と(A2)を拡げてください。



②縦パイプ2本を接続してください。(上下に穴あり)

注)ジョイントのパイプ止めボタンをパイプの穴に必ずハメ込んでください。(4ヶ所)位置がズれている時はパイプを回転させて合わせてください。

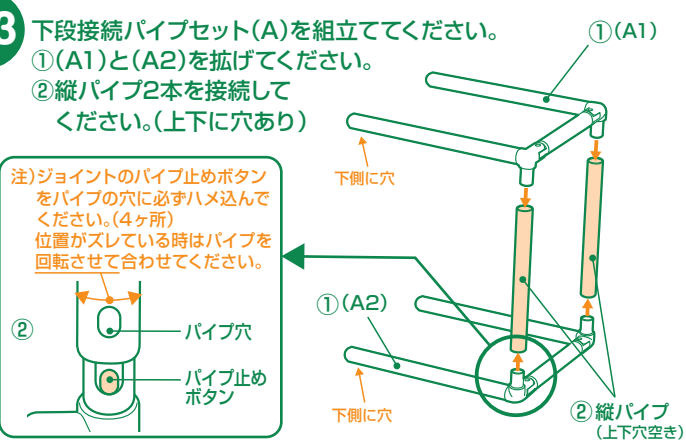


4 3で組立てた下段接続パイプセット(A)をパイプの(A)マークシールを確認して本体下段に接続してください。

注)ジョイントのパイプ止めボタンがパイプ穴にかかるようにしっかり入れてください。位置がズれている時はパイプを回転させて合わせてください。

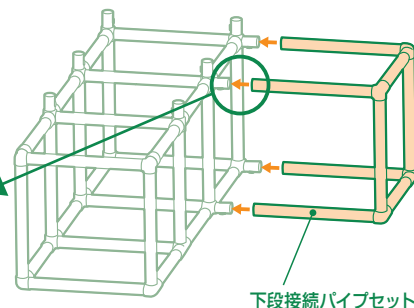
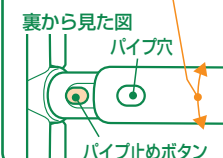


5 ①中段接続パイプセットを拡げてください。  
②ジョイントロック(2ヶ所)を掛けてください。

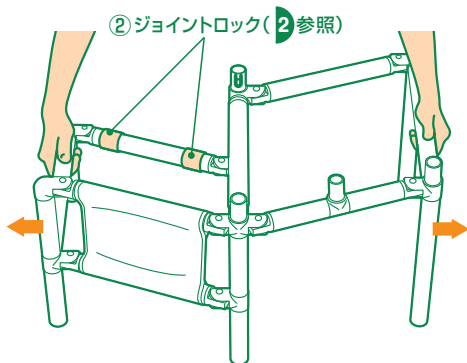


6 5で完成した中段接続パイプセットをジム本体下段に接続してください。

注)ジョイントのパイプ止めボタンをパイプの穴に必ずハメ込んでください。(6ヶ所)位置がズれている時はパイプを回転させて合わせてください。

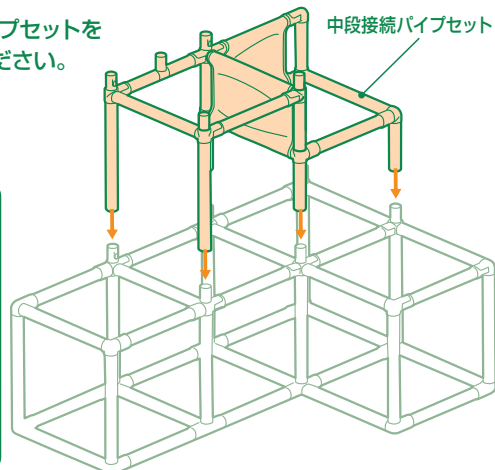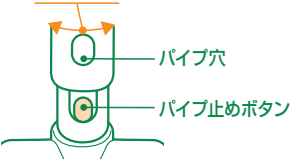



7 ①上段接続パイプセットを拡げてください。  
②ジョイントロック(4ヶ所)を掛けてください。

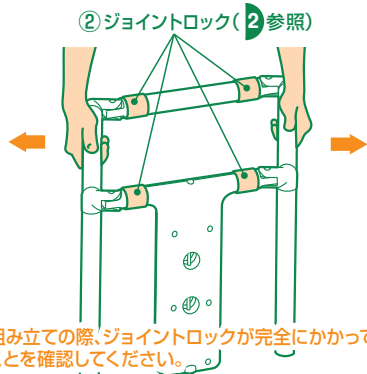

注)組み立ての際、ジョイントロックが完全にかかっていることを確認してください。

8 7で完成した上段接続パイプセットをジム本体中段に接続してください。

注)ジョイントのパイプ止めボタンをパイプの穴に必ずハメ込んでください。(4ヶ所)位置がズれている時はパイプを回転させて合わせてください。

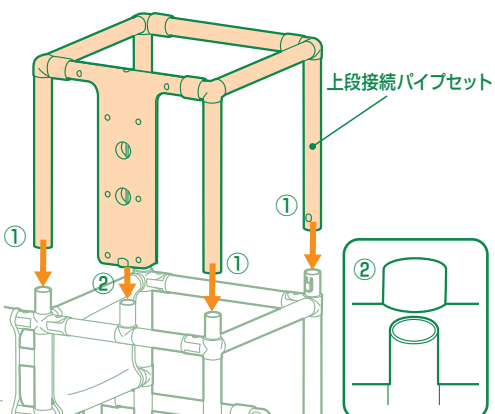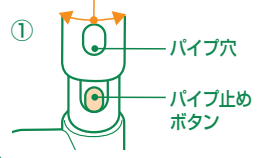

**9** ブランコスタンドを組立ててください。

- ①(B1)のネジとナット、スプリングワッシャーを外してください。
- ②(B1)を図のように拡げ、(B2)の(B)マークと合わせて差し込んで、
- ③外したネジとナット、スプリングワッシャーで固定してください。
- ④ブランコスタンド(C)も同じ手順で組立ててください。

※内側に傾けて取付ける

①ネジとナット、スプリングワッシャーを外す

②

③

付属のスパナを使用してください。

ブラstdライバー

※内側

ブランコスタンド (B1)

ブランコスタンド (B2)

**10** 9で組立てたブランコスタンドに支柱パイプを取付けてください。

- ①(B)のネジを外してください。
- ②支柱パイプを差し込んで、
- ③外したネジをブラstdドライバーで締めてください。
- ④ブランコスタンド(C)も同じ手順で組立ててください。

穴2つ

支柱パイプ

穴1つ

①ネジを外す

②

③

ブラstdドライバー

ブランコスタンド (B)

**11** 10で組立てたブランコスタンドを図のようにジム本体に取り付けてください。(2ヶ所)

ブランコスタンド(C)

ブランコスタンド(B)

**12** ①三角支柱板のネジとナット、スプリングワッシャーを外してください。(2ヶ所)

- ②ブランコスタンドの先端に、三角支柱板を差し込んでください。
- ③外したネジとナット、スプリングワッシャーで固定してください。

①ネジとナット、スプリングワッシャーを外す

三角支柱板

注)この面をジム側に向けてください。

②

③

付属のスパナを使用してください。

ブランコスタンドセット

**13** ブランコスタンドジョイントに固定ベルトを付けてください。

ブランコスタンドジョイント

固定ベルト

**14** ①座席のネジとナット、スプリングワッシャーを外してください。

- ②つり棒を座席の穴に差し込み、
- ③ネジとナット、スプリングワッシャーで固定してください。(左右2ヶ所)

安全ベルト

つり棒

①ネジとナット、スプリングワッシャーを外す

つり棒の取り付け向きに注意してください。

つり棒

ナット、スプリングワッシャー

③

ブラstdドライバー

**15** ①T型パネルから固定ネジをブラstdドライバーでゆるめて引き抜いてください。

- ②14で組立てたブランコセット上端の穴にブランコパイプを通し、③両端に固定パイプ(2本)を差し込んでください。次に④ブランコパイプ先端をT型パネルに差し込み、
- ⑤上から固定ネジをブラstdドライバーで締めてください。

①固定ネジ

②14で組立てたブランコセット

固定パイプ

ブランコパイプ

固定パイプ

③

④

⑤

ブラstdドライバー

注)固定ネジは下まで確実に入れてください。

固定ネジ


T型パネル

注)ブランコ遊びの時は上の穴でご使用ください。


注)穴を上向きにして固定ネジを通してください。

T型パネル


- 16** ①三角支柱板から固定ネジをプラスドライバーでゆるめて引き抜いてください。②ブランコパイプ先端を三角支柱板に差し込み、③上から固定ネジをプラスドライバーで締めてください。

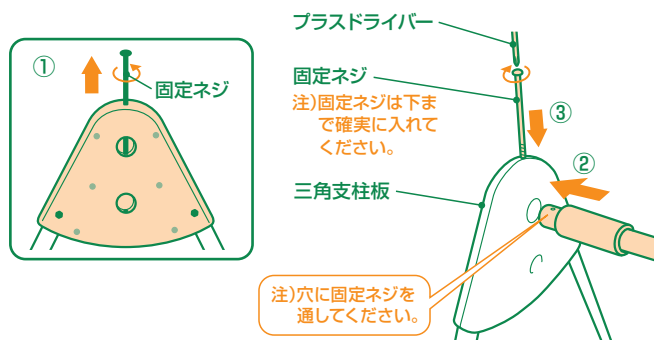


- 17** ブランコ座席のつり棒上部に、ブランコパネルを差し込み、ネジをプラスドライバーで締めてください。(左右2ヶ所)

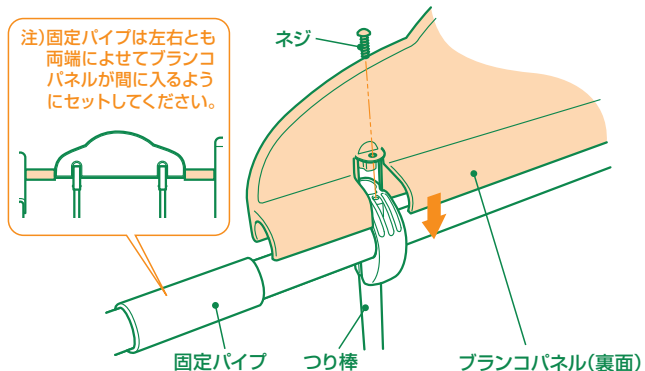

- 18** ①すべり台を図のように拡げてください。②ロックステーを裏面のロックパーツにセットします。

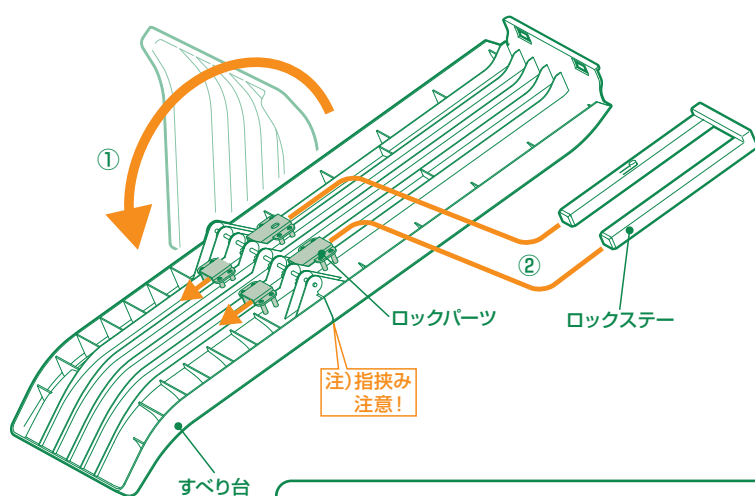


- ③ボタンを押しながら④矢印の方向にスライドさせ、ボタンがボタン穴に入るまで差し込んでください。

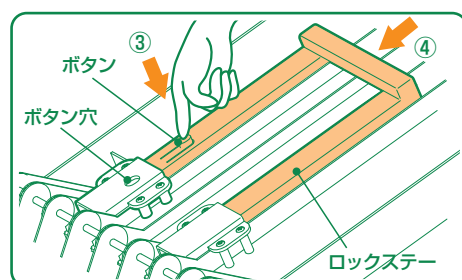


#### すべり台の折りたたみ方

すべり台裏側の①ボタンを押しながら、②ロックステーを矢印の方向にスライドさせてください。

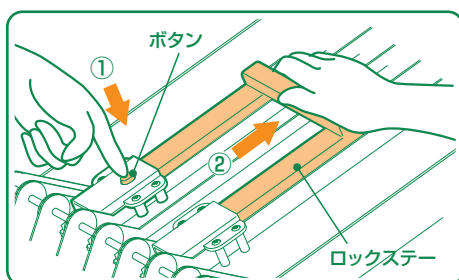

- ③図のように折りたたんでください。

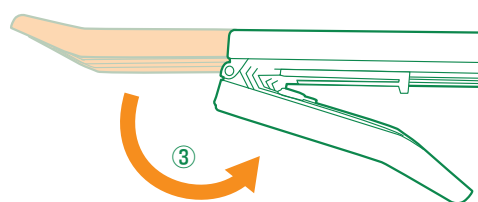





すべり台の角度は、お子様の成長や好みに応じて2種類楽しめます。好みに応じて 19 または 20 にお進みください。

## 19 ゆるやか角度


- ① 図の位置にステップパネル(正方形)を取り付けてください。

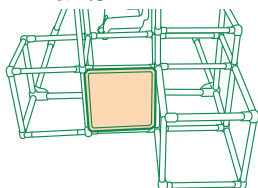


- ② すべり台と階段をパイプにかけてセットしてください。

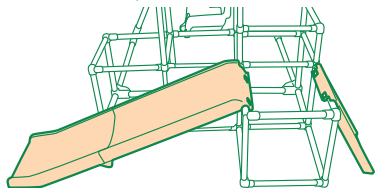

- ③ ステップパネル(長方形)の三角マークと階段の三角マークを合わせてセットしてください。

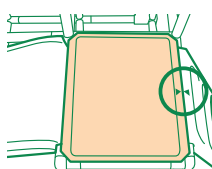


ゆるやか角度完成

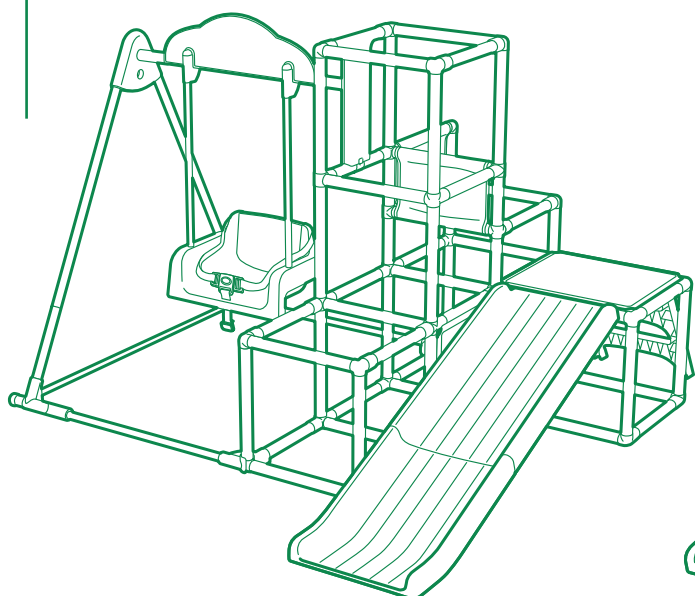


## 20 すいすい角度


- ① 図の位置のパイプにすべり台と階段をかけてセットしてください。

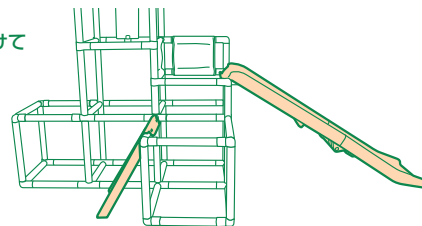

- ② ステップパネル(正方形)をすべり台、ステップパネル(長方形)を階段側にそれぞれセットしてください。

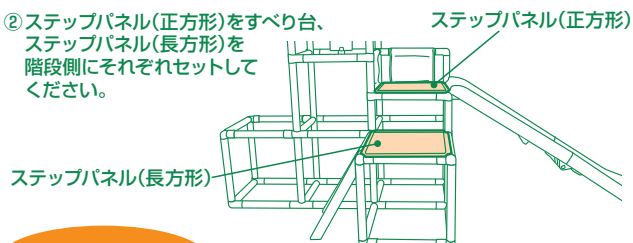

すいすい角度完成

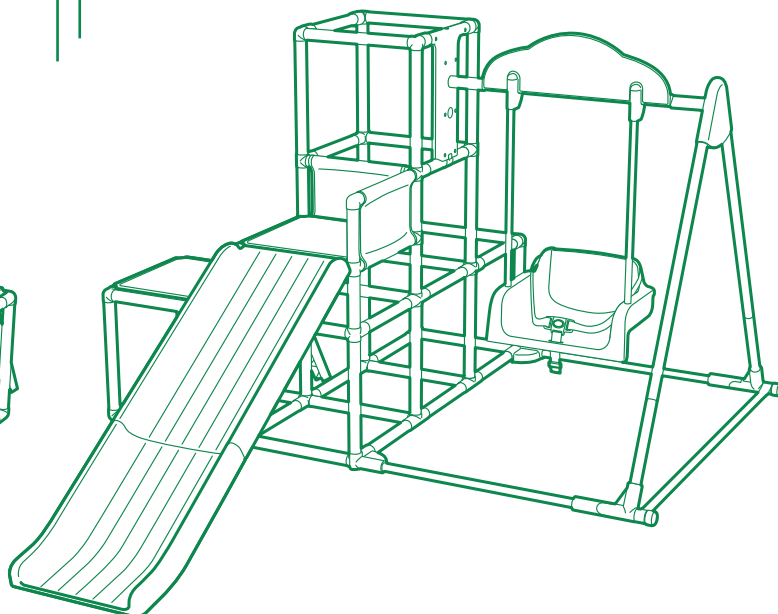

注)遊ぶ時は、壁や柱などに挟まれないようにご注意ください。

注)遊ぶ前は必ず点検し、ゆるみやガタがないか確認してから遊んでください。


注)ブランコ取り付け部(ブランコスタンドやブランコパイプなど)を取り外した状態(ジム単体)では遊ばないでください。取り付けずに遊ぶと倒れる可能性があります。

### 安全ベルトの脱着方法

- ① 真ん中の解除ボタンを押します。



- ② 左右のベルトが解除されます。

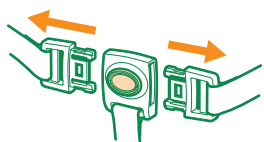

注)ブランコ遊びの時は必ず安全ベルトをお使いください。


### 安全ベルトの調節方法

ブランコの安全ベルトは、お子様に合わせて長さを調節してご使用ください。

- ①



- ②

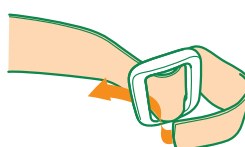

- ③




注)調節後はしっかり引っ張ってください。あまり短くしすぎると抜けやすくなりますのでご注意ください。また、ご使用の際は引っ張って抜けない事を確認してからご使用ください。

## 鉄棒としての使用方法

●必ず保護者の方が組み立ててください。


- ①三角支柱板から固定ネジをプラスドライバーでゆるめて引き抜いてください。
- ②T型パネルから固定ネジをプラスドライバーでゆるめて引き抜いてください。
- ③三角支柱板とT型パネルからブランコパイプを抜いてください。  
注)固定ネジ引き抜き後、ブランコパイプがブランコセット毎落下しないように支えながら行ってください。

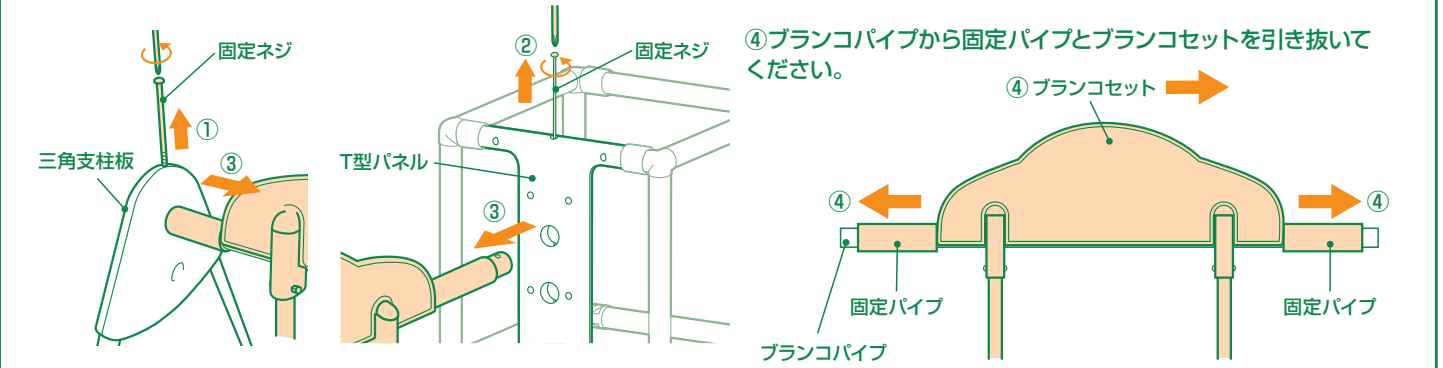

- ①ブランコパイプの先端をT型パネルに差し込み、②固定ネジをプラスドライバーで締めてください。
  - ③①ブランコパイプを三角支柱板に差し込み、②固定ネジをプラスドライバーで締めてください。
- 高い鉄棒用穴
- 低い鉄棒用穴
- 注)穴を上向きにして固定ネジを通してください。
- 注)固定ネジは下まで確実に入れてください。

鉄棒完成


注)ブランコ取り付け部(ブランコスタンドやブランコパイプなど)を取り外した状態(ジム単体)では遊ばないでください。取り付けずに遊ぶと倒れる可能性があります。

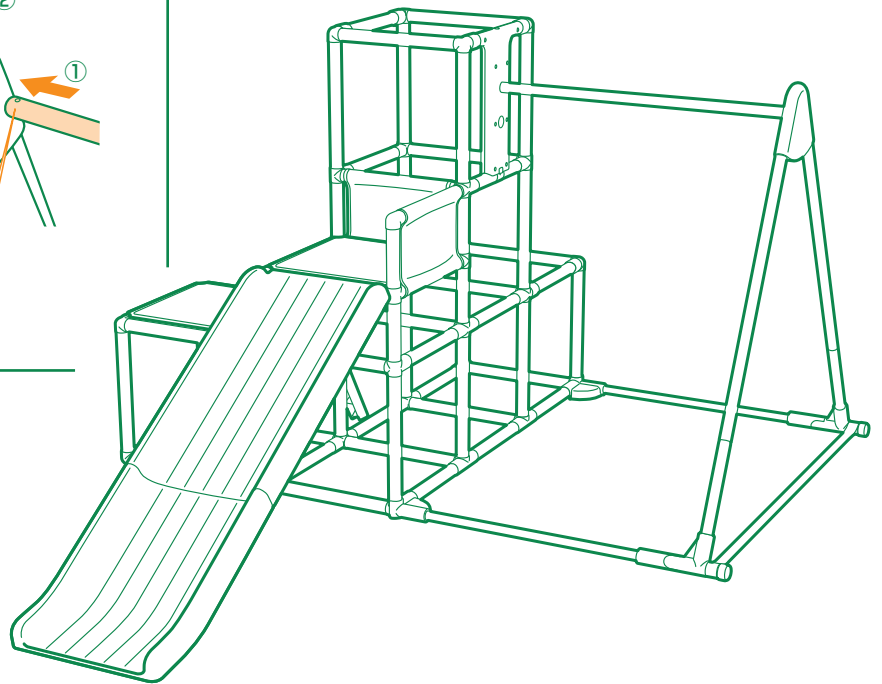


## 収納方法

●必ず保護者の方がたたんでください。


- ①三角支柱板から固定ネジをプラスドライバーでゆるめて引き抜いてください。
- ②T型パネルから固定ネジをプラスドライバーでゆるめて引き抜いてください。
- ③三角支柱板とT型パネルからブランコパイプを抜いてください。  
注)固定ネジ引き抜き後、ブランコパイプがブランコセット毎落下しないように支えながら行ってください。

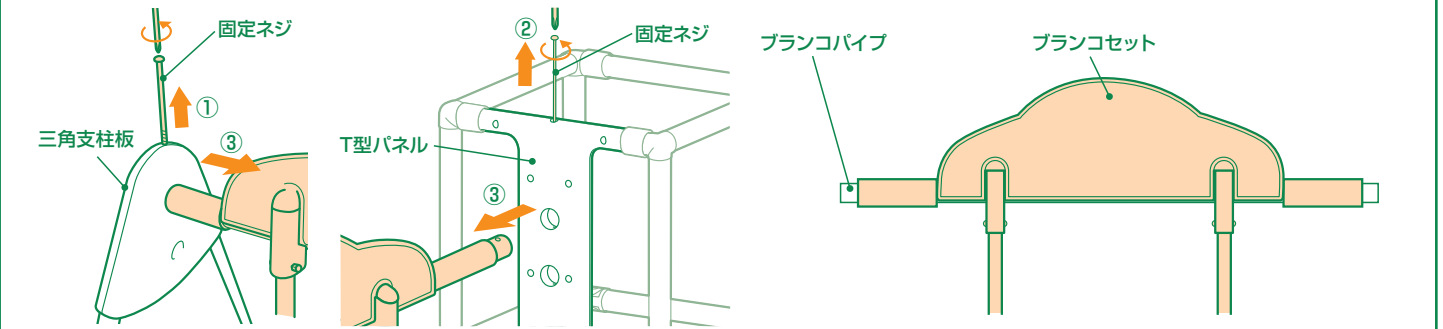


**2** ブランコスタンドのジム側  
取り付けフックを外して  
ください。(2ヶ所)

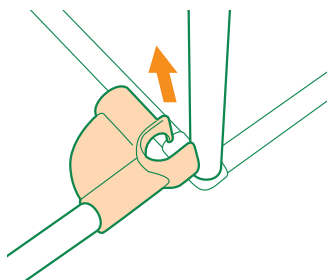

**3** ブランコスタンドを折りた  
ためます。

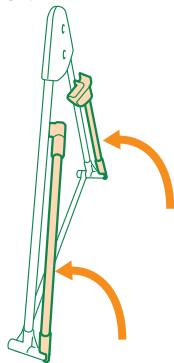

**4** ①ステップパネル(長方形)、②すべり台、③階段、④ステップ  
パネル(正方形)の順に外してください。

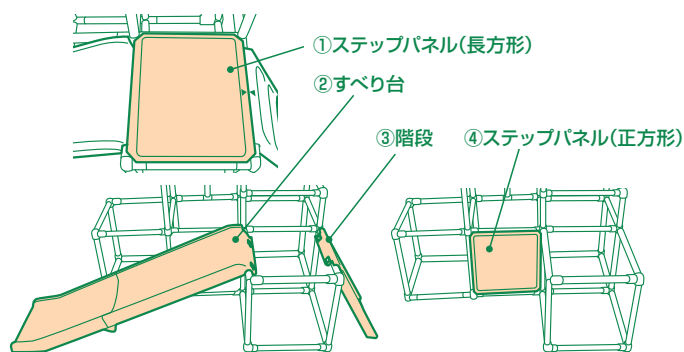


**5** ジョイントロックを図のようにスライドして  
すべて外してください。(12ヶ所)

注)外し忘れがあると折りたたみが出来ません。  
無理にたたむとジョイントロックが破損しますので  
ご注意ください。



**6** ジム本体を折りたたみます。


注)指をはさむ恐れがあります  
ので、パイプを握らず下図  
のように指を外側にして  
持ってください。

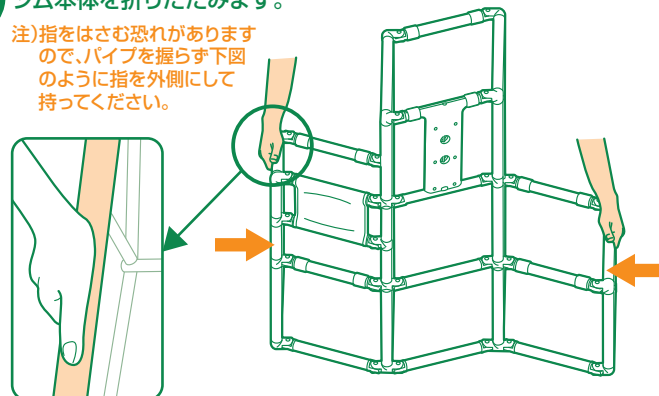

**7** 取り外した部品を、  
図を参考にセットしてください。

注)収納時、部品などの転倒にご注意ください。

注)すべり台を折りたたむ場合は、  
4ページの18「すべり台の折り  
たたみ方」を参照してください。

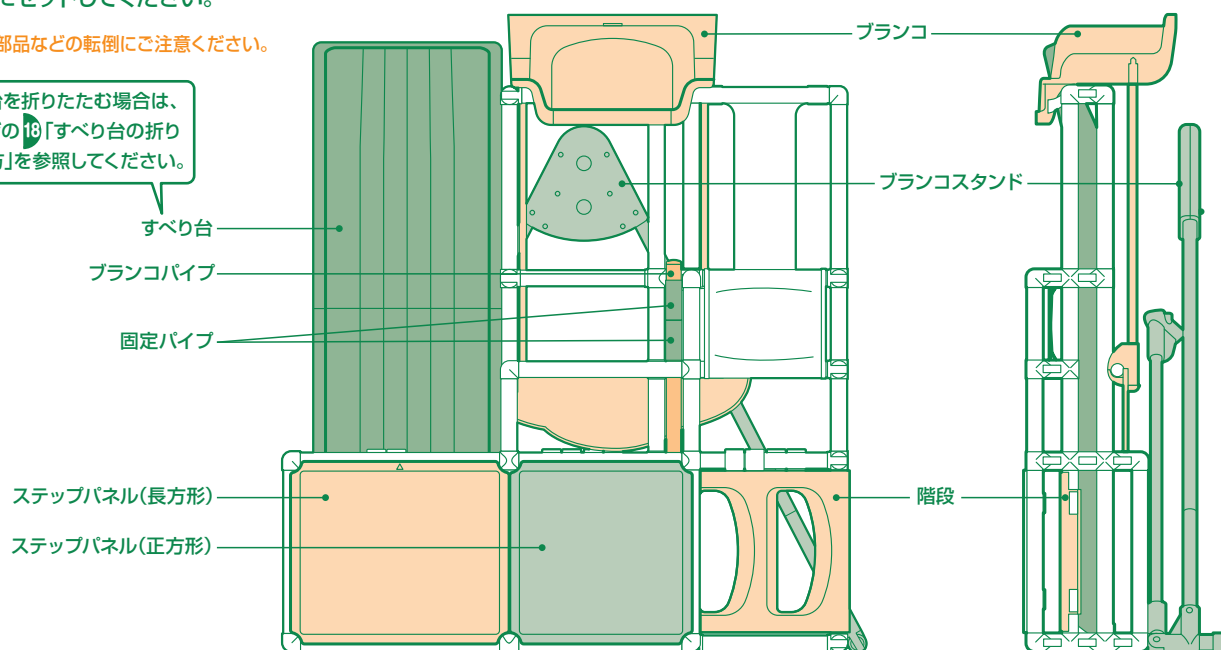



ちゅうい  
注意

保護者の方へ 必ずお読みになり本書を保管してください。  
〔思わぬ事故につながりますので下記を必ずお守りください〕



ひにちがつけない



おとなといっしょ



みずにもらさない

- 安全のため、破損、変形がある場合は、使用しないでください。
- お子様の1人遊びは危険です。必ず保護者のもとで遊ばせてください。
- 組み立ては大人のかたが行い、お子様が部品を触らないように注意してください。また、遊ぶ前には必ず点検を行ってください。
- お子様が遊ぶ際には必ず、完全に組み立てた状態でご使用ください。
- 本品は2才～5才のお子様を対象に設計しています。それ以外のお子様および体重20kg以上のかたは使用しないでください。
- 周りに危険のないことを確かめてから使用してください。
- 本品は室内用です。屋外では絶対に使用しないでください。
- 階段、縁側、ベランダなど、転倒の恐れのある場所、傾斜のある場所、火気のある場所では絶対に使用しないでください。
- 脚立、踏み台など、使用目的以外で使用しないでください。
- すべりやすく危険ですので、靴下などをはいて遊ばないでください。
- 危険ですので、高いところから本品の上に飛び降りたり、片側に無理に体重をかけたり、揺らしたりしないでください。

- 危険ですので、ジム3段目で立ち上がったり、ステップパネルの上で飛び跳ねたりしないでください。
- 危険ですので、すべり台、ブランコや1本のパイプ、ステップパネルなどに一度に2人以上乗らないでください。
- 危険ですので、すべり台は逆さすべりなど危ないすべり方をしないでください。
- すべり台の裏やステップパネルの隙間、可動部に指、髪の毛、衣服などをはさまないように注意してください。
- ブランコ使用時には、必ず安全ベルトを使用して遊んでください。
- 安全ベルトを首にかけたり、ブランコの上に立って乗るなど乱暴に遊ばないでください。窒息やケガをする恐れがあります。
- 梱包用のビニール袋を頭から被ったり、顔を覆ったりしないでください。
- 組み立て前の部品、はずれた部品、壊れた部品は口の中に絶対に入れないでください。窒息や突起物でのどを突いてケガをする恐れがあります。

## 使用上の注意 (しようじょうのちゅうい)

- 長期間使用の劣化破損によるケガの恐れがありますので、定期的に点検してください。もし異常がある場合は使用を中止してください。
- 本体の折りたたみは必ずジョイントロックを外してください。ジョイントロックの破損、変形の原因になります。
- 破損、故障、変形の原因になりますので本体ジョイントなどには無理な力を加えないでください。

- 高温・多湿の場所や直射日光が当たる場所での使用や保管は行わないでください。
- 本品を使用する場合は必ず平らな場所に設置してください。
- 乱暴に使用したり、危険な遊び方を絶対にしないでください。
- 遊ぶ前に、取扱説明書をよく読んでから使用してください。
- 取扱説明書で指示されている以外の物は取り付けしないでください。
- 指定の組み立て以外の組み立てをしないでください。
- 廃棄の方法: 不要になった場合は、各地方自治体の廃棄区分に従って処分してください。

## <お手入れのしかた>

- タオルなどに水を含ませ絞った後やさしく拭いてください。

- 使用中にブランコ回転部から音が出る場合は少量の食用油をつけて拭いてください。

## 保証規定 (ほしょうきてい)

1. 正常な使用状態において製造上の不備により故障した場合は、お買い上げの日から1年間無料で修理いたします。
2. 次のような場合は、保証期間内でも有料修理となります。
  - ◆保証書の提示がない場合。
  - ◆使用上の誤り、不当な修理や改造による故障及び損傷の場合。
  - ◆製品の自然劣化・変色。
  - ◆お買い上げ後の輸送・移動・落下等による故障及び損傷の場合。
  - ◆火災・地震・水害及びその他の天災・地変等による故障及び損傷の場合。
  - ◆本保証書の所定事項の未記入、あるいは字句を書き換えられた場合。
  - ◆一般家庭以外で、業務用やレンタルなどでご使用され故障した場合。
  - ◆消耗品 (タイヤなどの摩耗)

3. 本保証書は再発行いたしませんので大切に保管してください。
4. 本保証書にお買い上げ店名の捺印・お買い上げ月日の記載がない場合は、補償しかねます。
5. 本保証書は、日本国内においてのみ有効です。

This warranty shall be valid only within Japan.

※故障品の修理を円滑且つ迅速に行うために、修理をご希望の際は、お買い上げ店へ持参せず本保証書と製品を必ず下記本社宛へ直接お送りください。

その際「修理品」とケースに明記してお送りください。

※製品送付にかかる運賃は、お客様の負担とさせていただきます。

※保証期間経過後の故障でも有料で修理いたします。

- ご記入頂きました個人情報はこの保証書の目的以外には使用いたしません。

保証書

品名

おりたたみロングスロープキッズパークSPプラス

ご住所

〒

お名前

電話番号

( )

販売店名

住所

店名

電話番号

( )

保証期間

お買い上げ年月日

年

月

日

より1年間

たのしさとやさしさ  
**NONAKA  
WORLD**  
株式会社 野中製作所

本 社 〒547-0002 大阪市平野区加美東4丁目4番18号  
製品に関するお問い合わせ お客様相談室 ☎ 0120-995-626  
受付時間 AM 9:00 ~ 12:00 PM 1:00 ~ 5:00 (土・日・祝日を除く、月～金曜日)  
URL [www.nonaka-world.co.jp](http://www.nonaka-world.co.jp)  
Email [info@nonaka-world.co.jp](mailto:info@nonaka-world.co.jp)

202201