

くまのプーさん
おりたたみ
キッズパーク EX
プラス

対象年齢
2才~5才
20kgまで

室内用

ST


取扱い・組立説明書

この度は「くまのプーさん おりたたみキッズパークEXプラス」をお買い上げ頂きありがとうございます。安全に遊んでいただく為に、説明書をよく読んで、正しく使用してください。

●組み立て、折りたたみは必ず大人の方が行ってください。

●使用するときは必ず注意事項を守ってご使用ください。

●この説明書はいつでも見られる様に必ず保管してください。

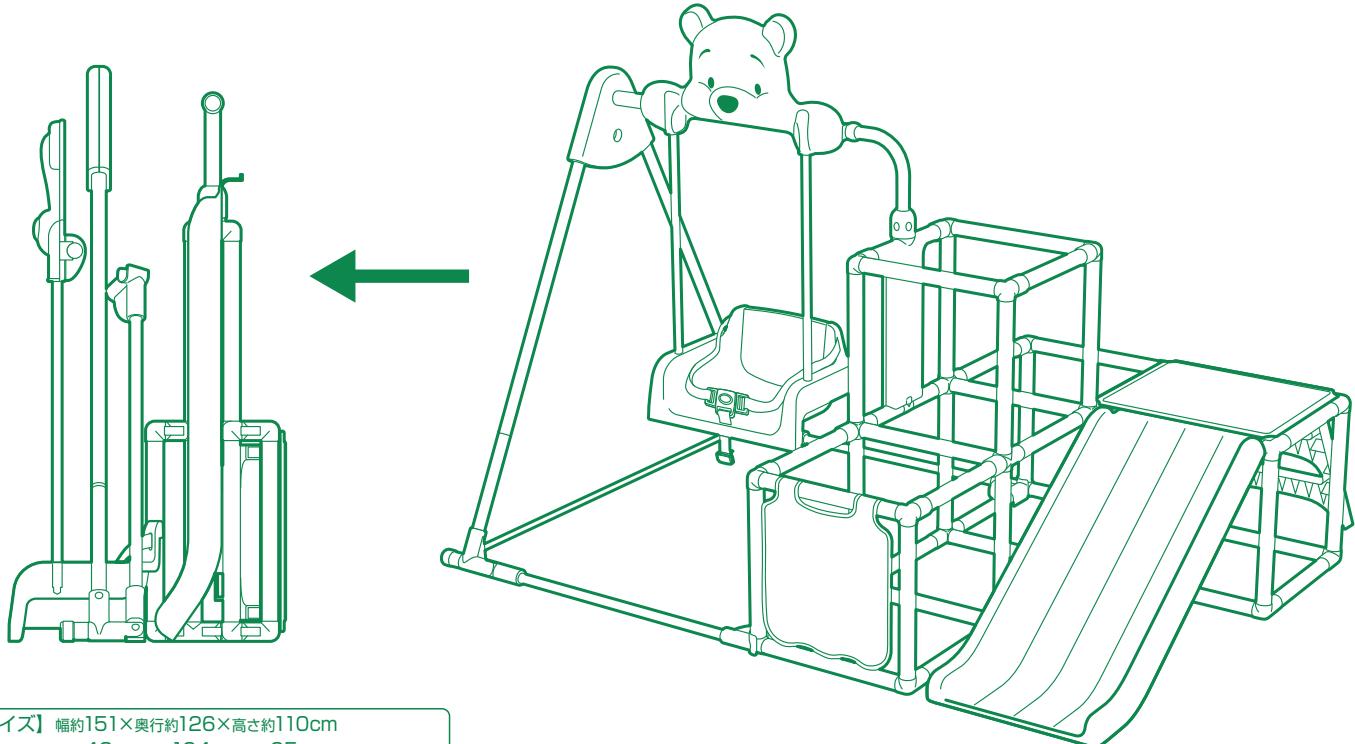

【商品サイズ】幅約151×奥行約126×高さ約110cm

幅約43×奥行約104×高さ約95cm(折りたたみ時)

【商品重量】約11.4kg

【主材質】PP、ABS、スチール

© DISNEY
Based on the "Winnie the Pooh" works
by A.A. Milne and E.H. Shepard.

【部品内容】組立前に部品内容を確認してください。 ●プラスドライバーを用意してください。


ジム本体	下段接続パイプセット(A) 	上段接続パイプセット	縦パイプ(上下穴空き)2本	プランコスタンド(C)
支柱パイプ(2本)	三角支柱板／固定ネジ ※固定ネジはセットされています。	L型パイプ(メッキ仕様)	つり棒(2本)	プランコパネル
				座席(ネジ付)
階段	ステップパネル	固定ベルト	のれん	すべり台
固定パイプ	プラナット	スパナ	ネジ2本 ※プランコパネル取付用	高さ調整ピン1本 ※L型パイプ用
				取扱説明書(本書)

・組み立て方・


●必ず保護者の方が組み立ててください。

●ジムを拡げるとき、たたむときはパイプを持って行い、ジョイント部分は持たないでください。指をはさむことがあります。

1 ジム本体を矢印の方向に拡げてください。

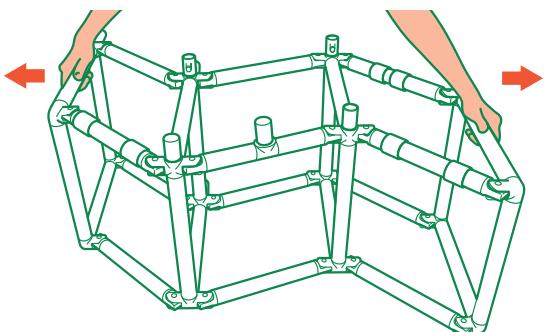

2 ジョイントロック(6ヶ所)を手で矢印の方向に回しながらスライドさせ、ジョイント接続部分をカバーしてください。

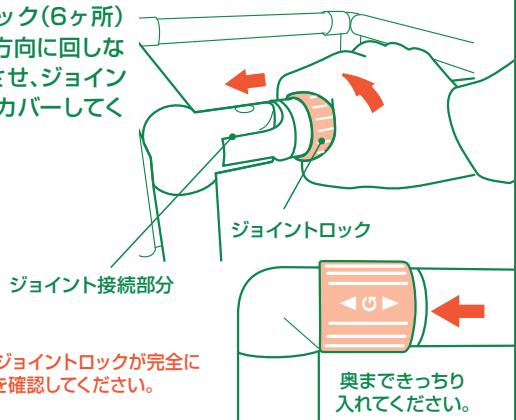

3 下段接続パイプセット(A)を組立ててください。


①(A1)と(A2)を拡げてください。

②下段縦パイプ2本を接続してください。



(注)ジョイントのパイプ止めボタンをパイプの穴に必ずハメ込んでください。(4ヶ所)

位置がズレている時はパイプを回転させて合わせてください。

② パイプ穴
パイプ止めボタン

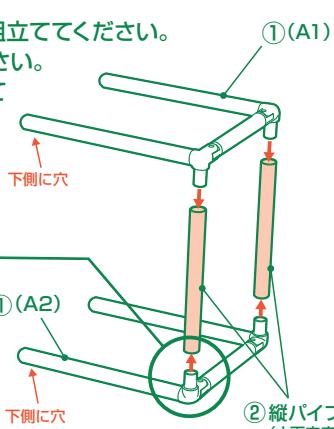

4 ③で組立てた下段接続パイプセット(A)をパイプのⒶマークシールを確認して本体下段に接続してください。

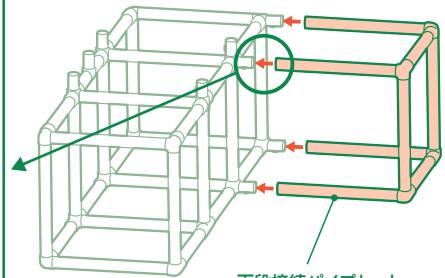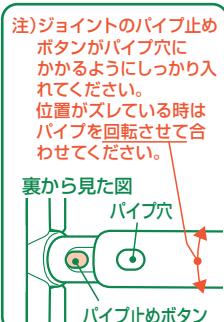


5 ①上段接続パイプセットを拡げてください。



②ジョイントロック(4ヶ所)を掛けてください。

② ジョイントロック(2参照)

(注)組み立ての際、ジョイントロックが完全にかかっていることを確認してください。

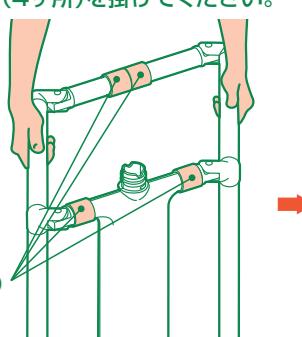

6 ⑤で完成した上段接続パイプセットをジム本体に接続してください。

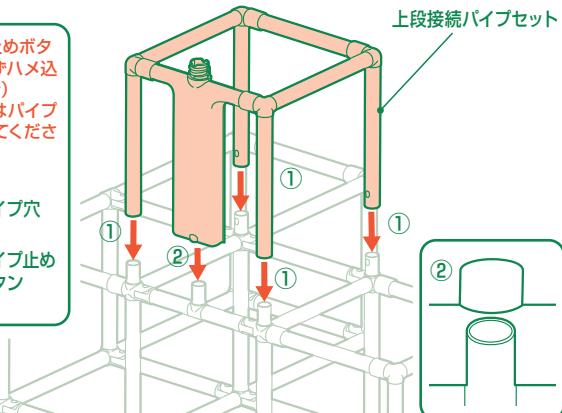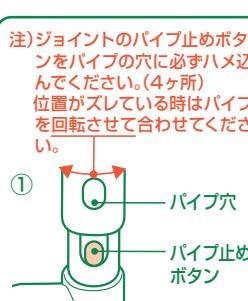


7 ブランコスタンドを組立ててください。

①(B1)のネジとナット、スプリングワッシャーを外してください。

②(B1)を図のように広げ、(B2)のⒷマークと合わせて差し込んで、

③外したネジとナット、スプリングワッシャーで固定してください。

④ブランコスタンド(C)も同じ手順で組立ててください。

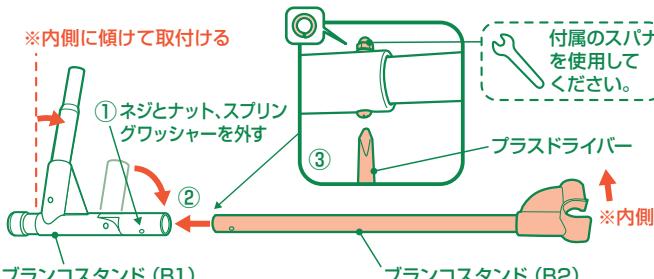


8 ⑦で組立てたブランコスタンドに支柱パイプを取付けてください。





①(B1)のネジを外してください。

②支柱パイプを差し込んで、


③外したネジをプラスドライバーで締めてください。

④ブランコスタンド(C)も同じ手順で組立ててください。

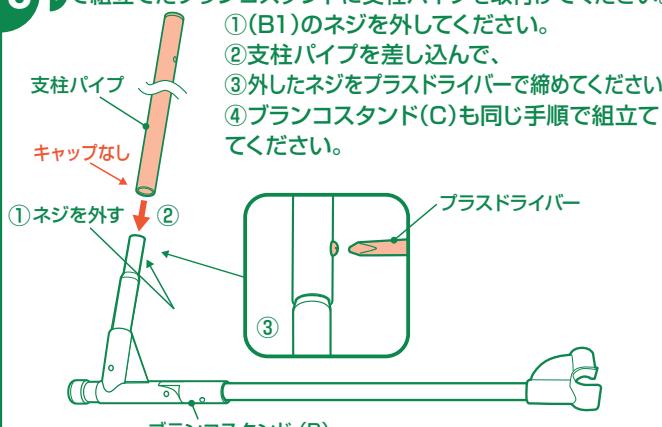


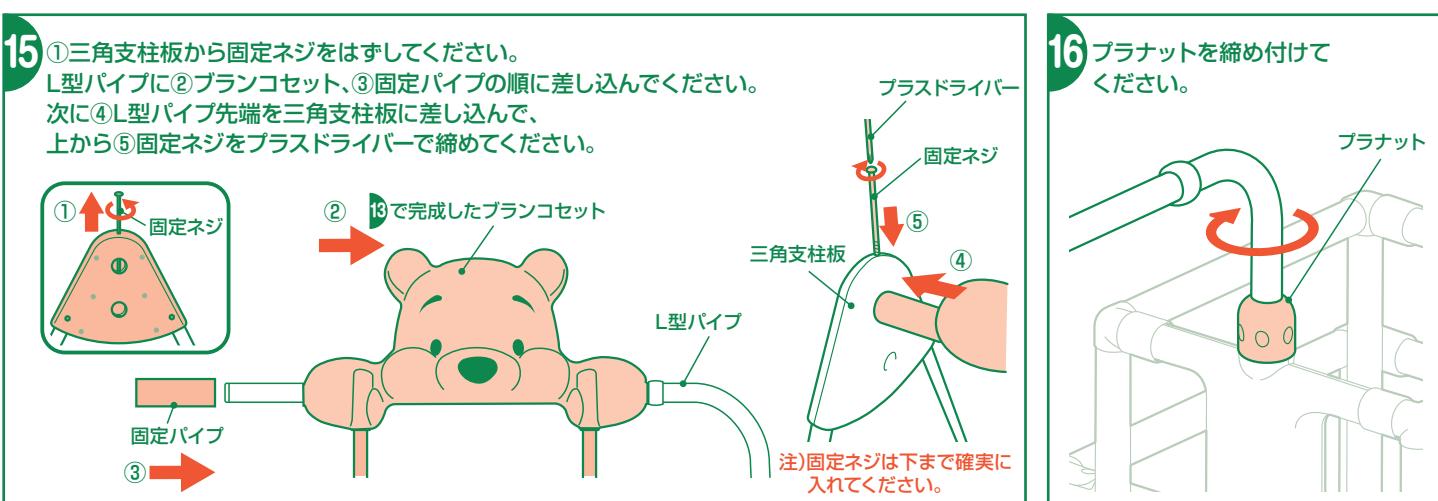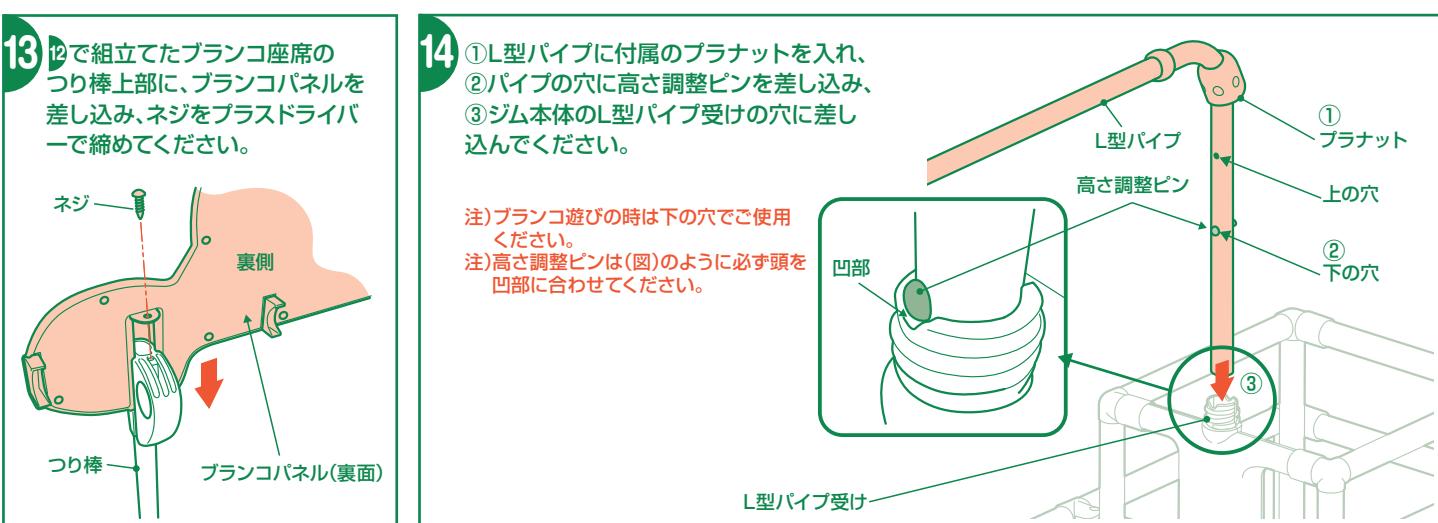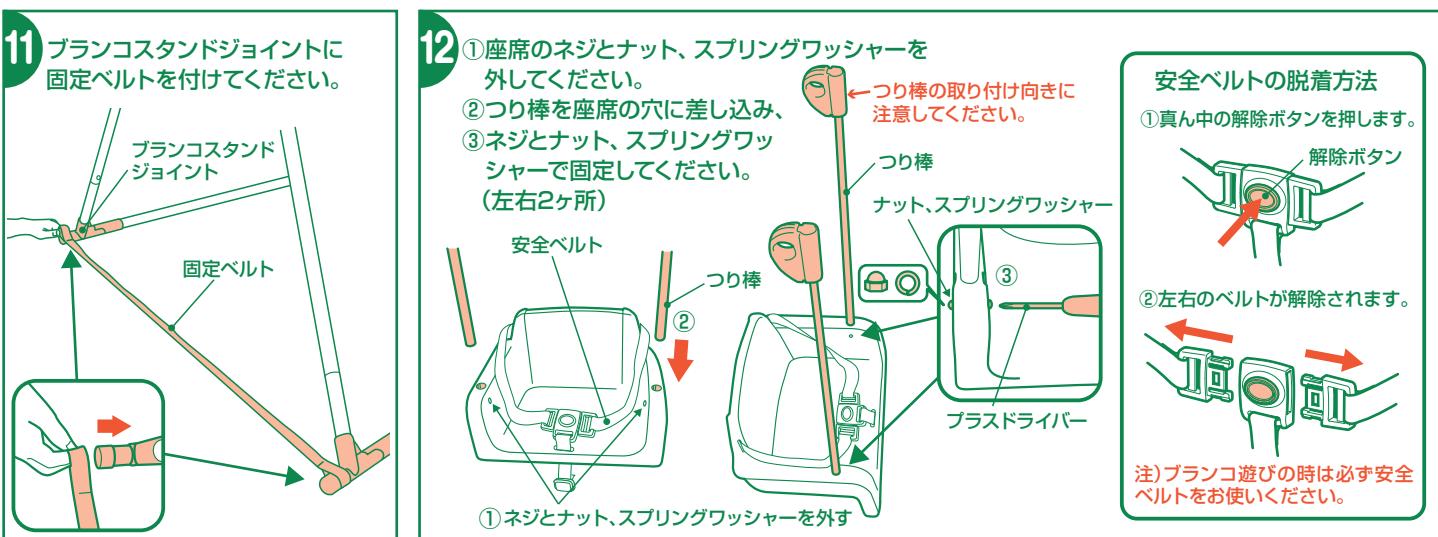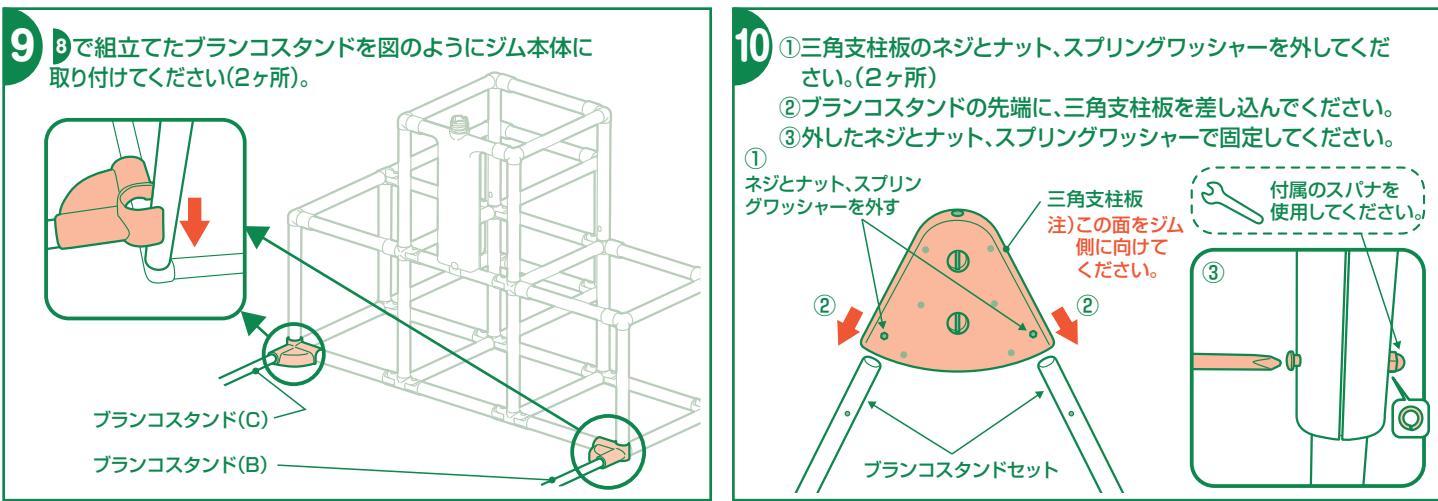


17 すべり台と階段を下段接続パイプ(A)にかけてセットしてください。

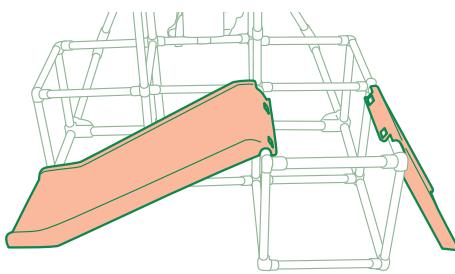


18 ステップパネルをセットしてください。
▼マークのある方を階段側に向けて階段の▼マークと合わせてください。

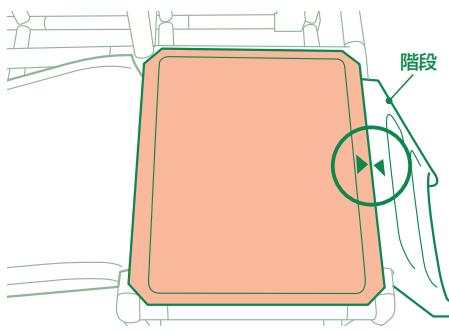

19 のれんを表側から図Aのパイプに巻き付け、裏側から面ファスナーで取付けください。(2ヶ所)

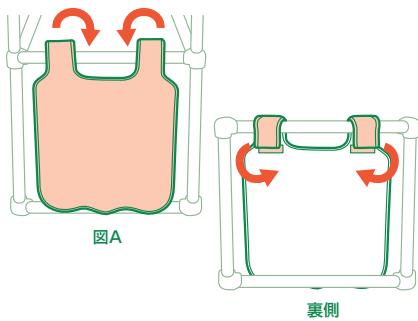

完成

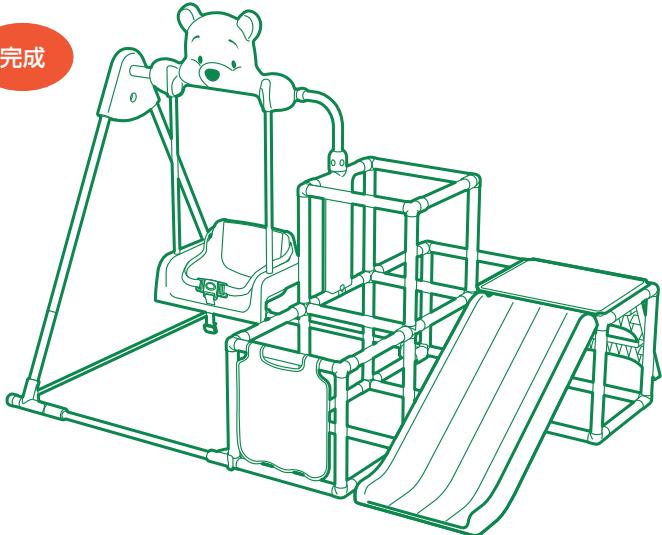

注)遊ぶ時は、壁や柱などに挟まれないようにご注意ください。

注)遊ぶ前は必ず点検し、ゆるみやガタがないか確認してから遊んでください。

注)プランコ取り付け部(プランコスタンドやL型パイプなど)
を取り外した状態(ジム単体)では遊ばないでください。
取り付けずに遊ぶと倒れる可能性があります。

安全ベルトの調節方法


プランコの安全ベルトは、お子様に合わせて長さを調節してご使用ください。




・鉄棒としての使用方法・

●必ず保護者の方が組み立ててください。

1 プラナットをゆるめてください。

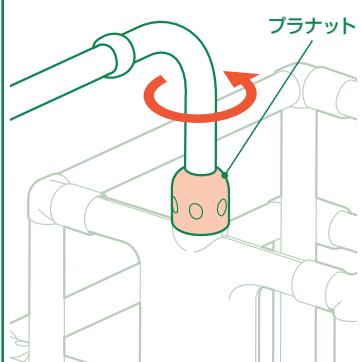


2 三角支柱板から①固定ネジをプラスドライバーでゆるめて引き抜いてください。
次に 三角支柱板から②鉄棒(L型パイプ)を抜いて、③固定パイプ、④プランコセットも引き抜いてください。

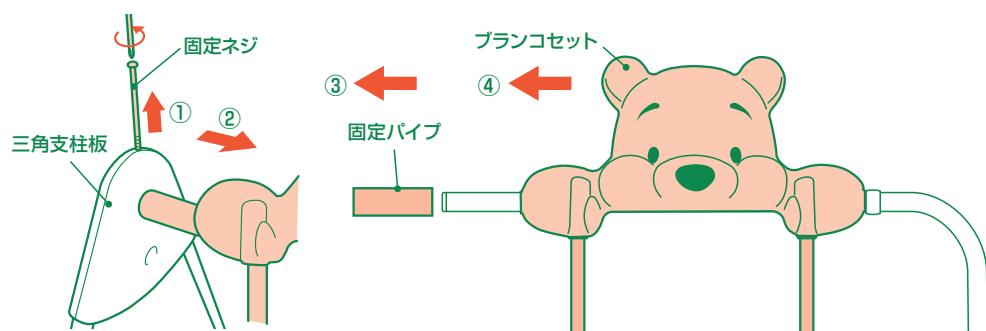


3 高さ調整ピンの高さ位置を変えると鉄棒の高さを変更出来ます。


注)高さを変えると三角支柱板の穴位置も変わります。

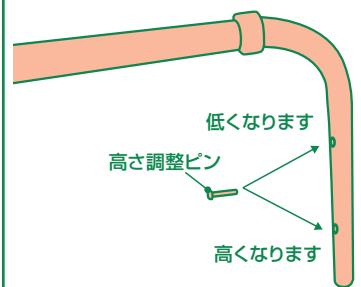

4 鉄棒(L型パイプ)を三角支柱板に差し込み、固定ネジをプラスドライバーで締めてください。

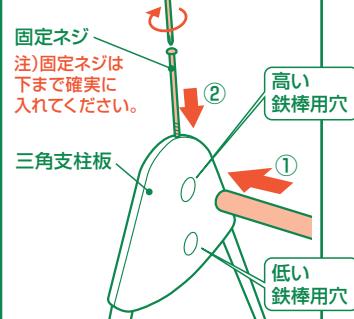










5 プラナットを締め付けてください。

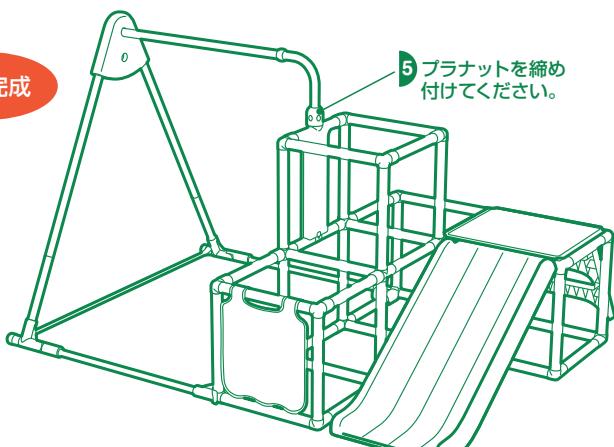

注)プランコ取り付け部(プランコスタンドやL型パイプなど)を取り外した状態(ジム単体)では遊ばないでください。取り付けずに遊ぶと倒れる可能性があります。

・収納方法・

●必ず保護者の方がたたんでください。

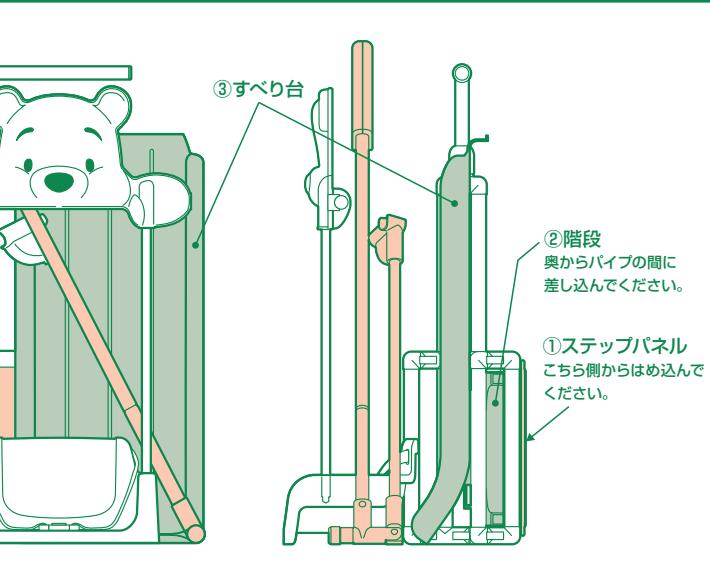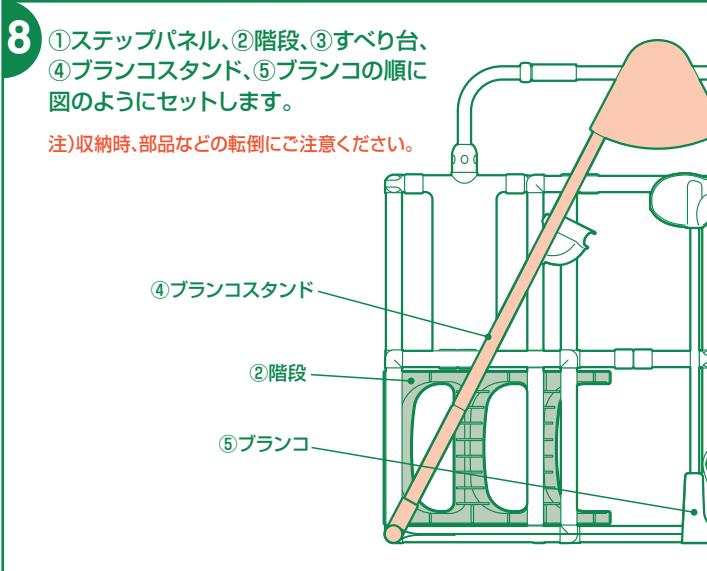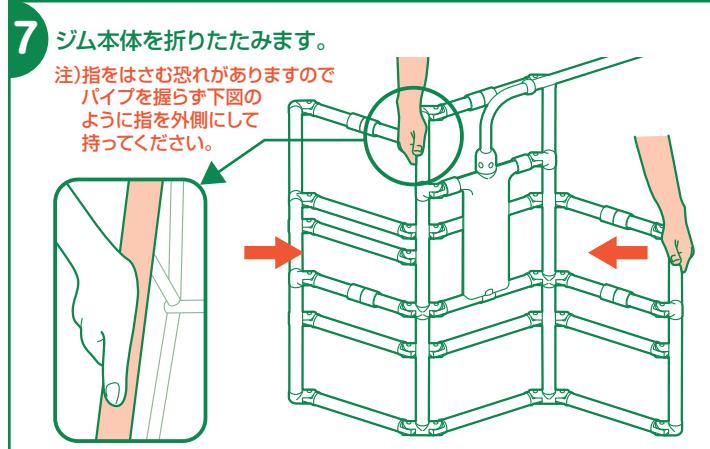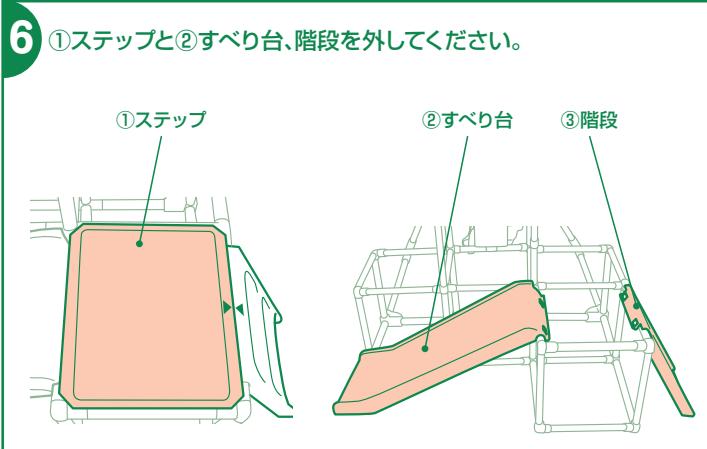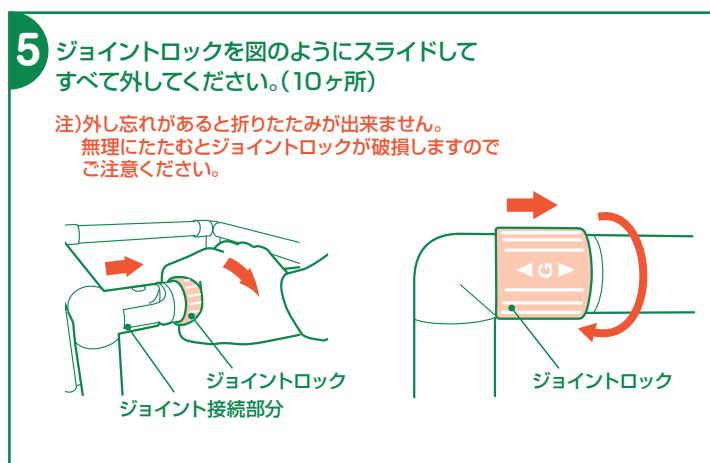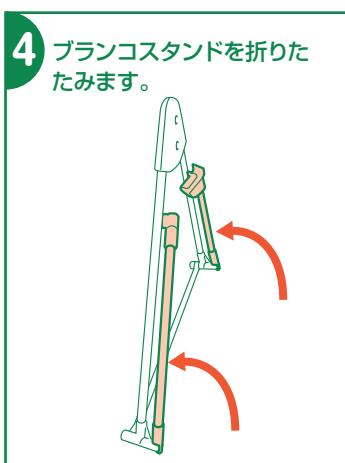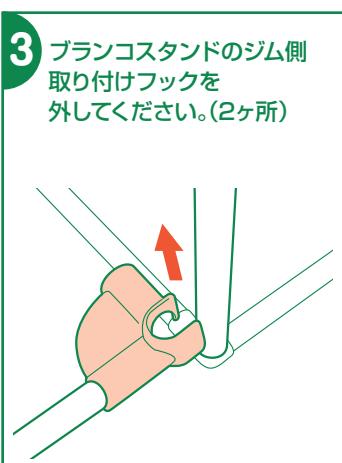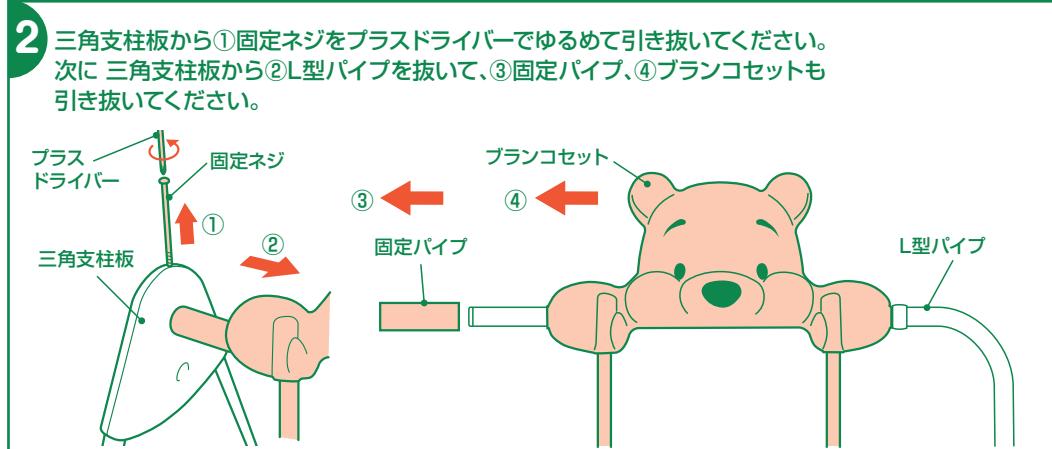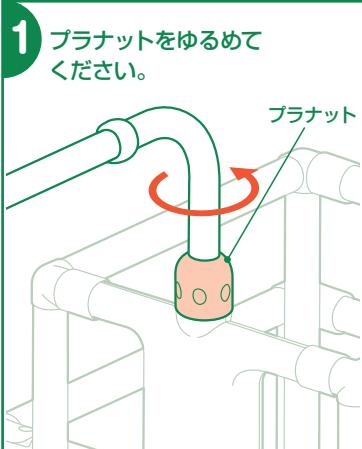



ちゅうい 注意

ほこしゃ かた から よ
ほんしょ ほかん
保護者の方へ必ずお読みになり本書を保管してください。
(思ぬ事故につながりますので下記を必ずお守りください)



- 安全のため、破損、変形がある場合は、使用しないでください。
- お子様の1人遊びは危険です。必ず保護者のもとで遊ばせてください。
- 組み立ては大人のかたが行い、お子様が部品を触らないように注意してください。また、遊ぶ前には必ず点検を行ってください。
- お子様が遊ぶ際には必ず、完全に組み立てた状態でご使用ください。
- 本品は2才～5才のお子様を対象に設計しています。それ以外のお子様および体重20kg以上のかたは使用しないでください。
- 周りに危険のないことを確かめてから使用してください。
- 本品は室内です。屋外では絶対に使用しないでください。
- 階段、縁側、ベランダなど、転倒の恐れのある場所、傾斜のある場所、火気のある場所では絶対に使用しないでください。
- 脚立、踏み台など、使用目的以外で使用しないでください。
- すべりやすくなっていますので、靴下などをはいて遊ばないでください。
- 危険ですので、高いところから本品の上に飛び降りたり、片側に無理に体重をかけたり、揺らしたりしないでください。

使用上の注意 (しようじょうのちゅうい)

- 長期間使用の劣化破損によるケガの恐れがありますので、定期的に点検してください。もし異常がある場合は使用を中止してください。
- 本体の折りたたみは必ずジョイントロックを外してください。ジョイントロックの破損、変形の原因になります。
- 破損、故障、変形の原因になりますので本体ジョイントなどには無理な力を加えないでください。

て い <お手入れのしかた>

- タオルなどに水を含ませ絞った後やさしく拭いてください。

保証規定 (ほしょうきてい)

1. 正常な使用状態において製造上の不備により故障した場合は、お買い上げ日から1年間無料にて修理いたします。
2. 次のような場合は、保証期間内でも有料修理となります。
 - ◆保証書の提示がない場合。
 - ◆使用上の誤り、不当な修理や改造による故障及び損傷の場合。
 - ◆製品の自然劣化・変色。
 - ◆お買い上げ後の輸送・移動・落と等による故障及び損傷の場合。
 - ◆火災・地震・水害及びその他の天災・地変等による故障及び損傷の場合。
 - ◆本保証書の所定事項の未記入、あるいは字句を書き換えられた場合。
 - ◆一般家庭以外で、業務用やレンタルなどでご使用され故障した場合。
 - ◆消耗品（タイヤなどの摩耗）

- こうおん たしつ ぱしょ ちゃんじゅにこう あ ぱしょ しよう ほかん おこな
高温・多湿の場所や直射日光が当たる場所での使用や保管は行わないでください。
- 本品を使用する場合は必ず平らな場所に設置してください。
- 乱暴に使用したり、危険な遊び方を絶対にしないでください。
- 遊び前に、取扱説明書をよく読んでから使用してください。
- 取扱説明書で指示されている以外の物は取り付けないでください。
- 指定の組み立て以外の組み立てをしないでください。
- 廃棄の方法:不要になった場合は、各地方自治体の廃棄区分に従って処分してください。

- 使用中にブランコ回転部から音が出る場合は少量の食用油をつけて拭いてください。

3. 本保証書は再発行いたしませんので大切に保管してください。
4. 本保証書にお買い上げ店名の捺印・お買い上げ月日の記載がない場合は、補償しかねます。
5. 本保証書は、日本国内においてのみ有効です。

This warranty shall be valid only within Japan.

※故障品の修理を円滑且つ迅速に行うために、修理をご希望の際は、お買い上げ店へ持参せず本保証書と製品を必ず下記社宛へ直接お送りください。
その際「修理品」とケースに明記してお送りください。
※製品送付にかかる運賃は、お客様のご負担とさせて頂きます。
※保証期間経過後の故障でも有料で修理いたします。

- ご記入頂きました個人情報はこの保証書の目的以外には使用いたしません。

保 証 書	品名	くまのプーさん おりたたみキッズパークEXプラス		
	ご住所	お名前 電話番号 ()		
	販売店名	住所	電話番号 ()	
		店名	電話番号 ()	
保証期間	お買上げ年月日 年 月 日より1年間			

たのしさ&やさしさ
NONAKA WORLD
株式会社 野中製作所

本 社 〒547-0002 大阪市平野区加美東4丁目4番18号
製品に関するお問い合わせ お客様相談室 ☎ 0120-995-626
受付時間 AM 9:00 ~ 12:00 PM 1:00 ~ 5:00 (土・日・祝日を除く、月～金曜日)
URL www.nonaka-world.co.jp
Email info@nonaka-world.co.jp