

ひろげ方


- 収納袋からテントを取り出す時、広がる勢いで顔や手などにぶつかる恐れがあります。広げる時はお子様から離れ、周囲に壊れやすい物がない広いところで必ず大人の方が広げてください。
- 付属品が入ったポリ袋をかぶると危険です。大人の方が捨ててください。




① 収納袋から本体を取り出して開いてください。



② 続けて本体を完全に広げてください。
※角の下側○印のあたりを内側から押して広げてください。

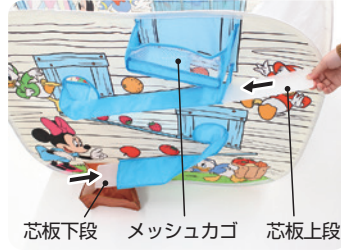


③ メッシュカゴを整えて、スロープに芯板(外側2箇所、内側1箇所)を入れてください。

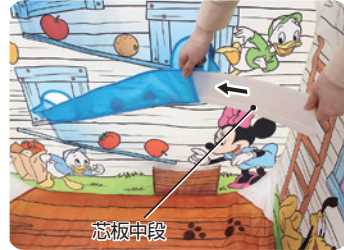

④ 内側は写真のようにスロープを立てて芯板を軽く曲げながら入れてください。




⑤ 一番下の木箱に底板を入れてください。

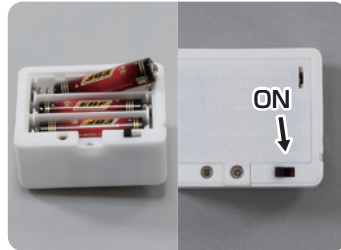

⑥ ICボックスの電池ふたを開けて単4乾電池3本を入れてください。スイッチを「ON」にしてチャイム音が鳴る事を確認してください。



⑦ 入り口横のポケットにICボックスを入れてください。

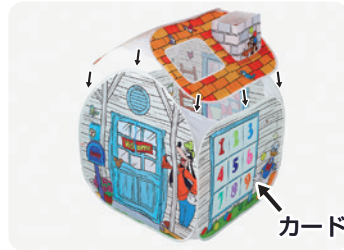

⑧ カードをポケットに入れて屋根を付けたら完成です。



サッとたためる！



パバッと収納！




たたみ方

- 「テント本体」「屋根」をたたむ時に無理な力を加えると枠の中の鉄線が変形したり折れたりすることがあります。
- 必ず手順通りにたたみ、無理な力を加えないようにしてください。

《遊んだ後のおかたづけ》

一時的にしまうのに便利です。

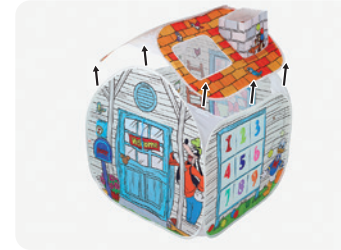

① 面ファスナーを外して屋根を取り外してください。



② 本体の対角を合わせるようにたたんでください。
※角の下側○印のあたりを押してたたんでください。



③ 平らになるので壁や家具のスキマに立てかける事が出来ます。

《収納袋に入れる時》

持ち運ぶのに便利です。

●ICボックスを取り出してください。
ICボックスを収納する時は裏側のスイッチを「OFF」にしてください。
長く使わない時は電池を取り出してください。

●カード9枚を取り出してください。
●ボールをテントから出して、ボール収納袋に入れてください。

●芯板3枚と底板を取り出してください。
●上記の「遊んだ後のおかたづけ」を参考に本体を平らにしてください。




① 写真を参考に本体下側の角を手で持ってください。



② U字になるように曲げてください。



③ そのまま、こぶし同士が上下に重なるまで曲げてください。

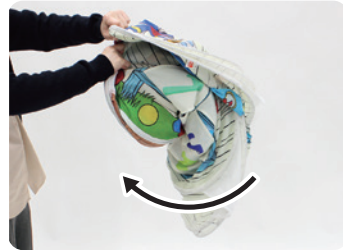

④ 横から見ると写真のような形に下からせり上がってきます。




⑤ せり上がってきた部分を床に置いて写真のように閉じてください。




⑥ 更に右手をたたみながら奥に入れるとたためます。



⑦ 全体を整えて収納袋に入れてください。

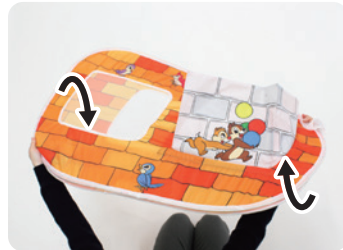

⑧ 次に屋根をたたみます。
写真のように左手は上から、右手は下から支えるように持ってください。

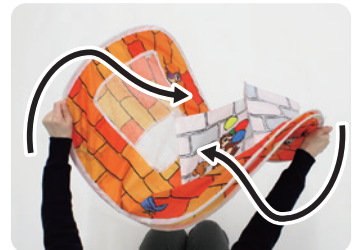

⑨ 左手を手前に、右手を奥方向にひねってください。



⑩ そのまま左右の手を近づけると丸くなります。



⑪ 収納袋に入れてください。
(芯板、底板、カード、ICボックスも)



弊社ホームページでもテントのたたみ方を動画でご紹介しています。



たたみ方1 たたみ方2

《変形した時のなおし方》

広げる時やたたむ時に、テント周囲のワイヤーがよじれて変形する事があります。変形した時は、次の1か2の方法でなおしてください。

なおし方①
たたんだ状態でテントの端を持ち、手首を左右交互にひねるように何度かバタバタと振ってから広げてみてください。
一回で直らない場合は、何度か繰り返してください。

なおし方②
変形した面の周囲のワイヤーを手でなぞってよじれを戻してください。

なおし方①



なおし方②



●取扱説明書の写真と実際の商品とは色など多少異なります。ご了承ください。