

木's 乗用 きかんしゃトーマス

森の贈り物

ゴムが採取できなくなった
ゴムの木を利用した、環境
にやさしい商品です。

取扱い説明書

「木's 乗用 きかんしゃトーマス」をお買い上げいただきありがとうございます。
安全に遊んでいただく為に、説明書をよく読んで正しく使用してください。

使用する前は必ず注意事項をよく読んで正しく使用してください。

この説明書はいつでも見られるように必ず保管しておいてください。

プラスドライバーをご用意ください。
組立て前に部品の名称と数量を確認
してください。

【主材質】

天然木(ゴムの木) / EVA / スチール


【商品サイズ】

幅 20 × 奥行 40 × 高さ 39cm

【商品重量】


3.9kg

部品内容

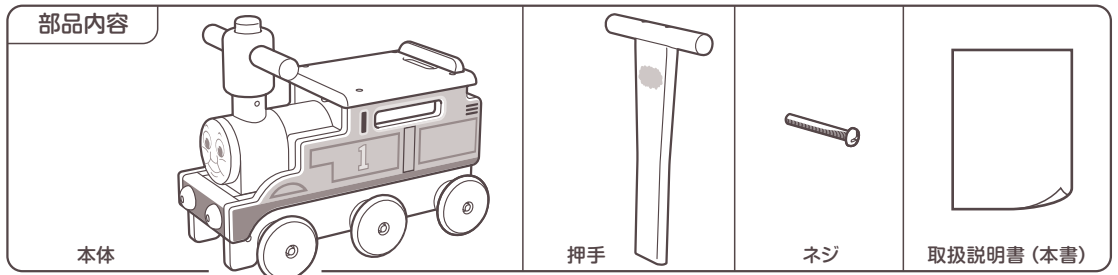


【組み立て方 / 押し車】

- ① 押手を座面後ろの穴に差し込んでください。
- ② 本体裏側からネジを差し込みプラスドライバーで固定してください。
- ③ 本体裏のキャスターが収納されていることを確認してください。

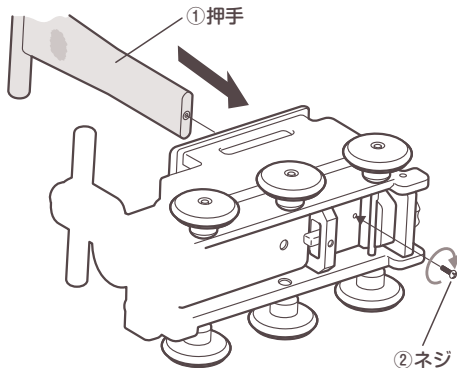


緩みがないようにしっかりと
締めてください。

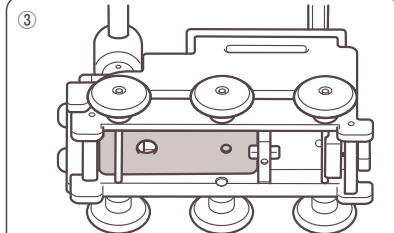


キャスターが収納された状態

本体後側に速度調整用ノブがあります。
お子様に合わせて調節してください。

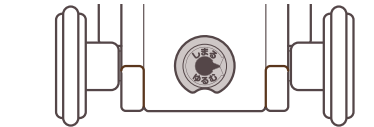

STEP
1


「押す」

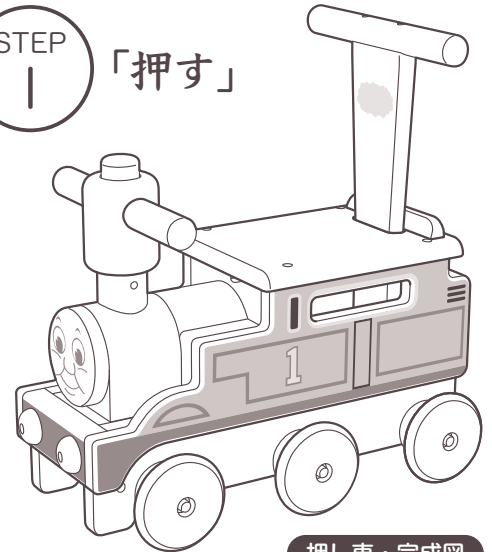

押し車・完成図



【組み立て方 / 乗用】

- ① 上記「押し車の組み立て方②」で固定したネジを外して押手を引き抜いてください。
- ② 本体を横置きにしてキャスターが表に出るようにキャスター台を付け替えてください。

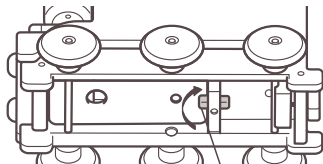


②-1 キャスター台ロックを解除

②-2 キャスター台を外す

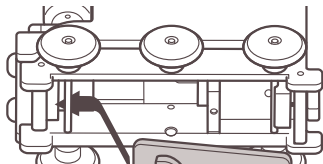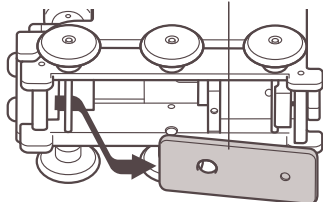


②-3 キャスター台をセット

②-4 キャスター台をロック

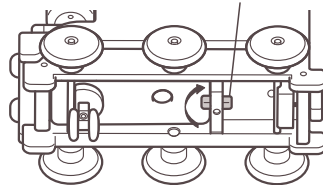

STEP
2

「乗る」

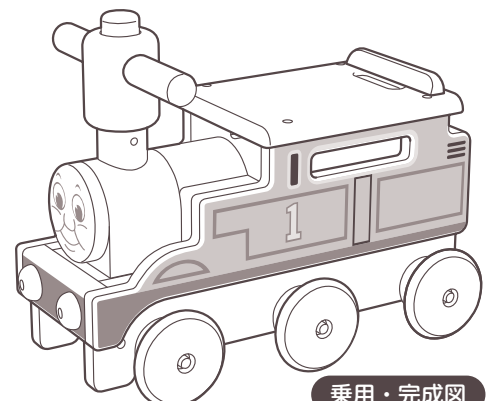

乗用・完成図



注意

保護者の方へ 必ずお読みになり本書を保管してください。

【思わぬ事故につながりますので下記を必ずお守りください】



ひちかつけない おとなといっしょ おずめにめらさぬ

- 本品は1才～3才のお子様を対象に設計しています。それ以外のお子様 および体重20kg以上の方は使用しないでください。
- 安全のため、大人の目の届くところで遊ばせてください。また、遊ぶ前には必ず点検を行ってください。
- 組み立ては大人の方が行ってください。小さな部品は誤飲の恐れがあります。お子様が近くにいない状態で行ってください。
- 本品は室内用です。公道及び駐車場など交通事故を引き起こす可能性のある場所、人通りの多い場所では使用しないでください。
- 本品は平坦な場所で使用してください。縁側、階段、テラスなど転落の恐れがある場所、傾斜のある場所、火気の近く、プールなど水辺での使用は避けてください。
- 本品は一人乗りです。二人乗りなど危ない乗り方は絶対しないでください。
- のどを突いてけがをする危険がありますので、ハンドルの握り部分を口に入れないでください。

- 車輪を舐めたりしないように注意してください。
- 踏み台にするなど兼用以外の目的で使用しないでください。
- 安全のため、破損したまま使用しないでください。
- 車輪や本体各所の隙間に手指や髪の毛や衣服をはさまないように注意してください。
- 商品の破損を招くばかりか、思わぬ事故のもととなりますので、ぶつかけたり、倒したり、叩いたり、振り回すなど、乱暴な遊びや扱いをしないでください。
- 幼児を座席に乗せてハンドルや押手棒を持ち上げたり前後に押ししたり引っぱったりしないでください。
- 事故防止のため、トイが入っているビニール袋は開封後すぐに捨ててください。袋を口に入れたり、顔を覆ったり、頭からかぶったりすると、窒息の危険があります。

使用上の注意 (しようじょうのちゅうい)

- 長期間使用による劣化や破損、ねじ緩みの恐れがあります。使用前に点検をしてください。もし異常がある場合は、使用を中止してください。
- 故障や劣化の原因になりますので、直射日光をさけ雨ざらしにしないでください。
- フローリングなど床を傷つける場合がありますのでご注意ください。

- 本体を落下させるなどキャストに強い衝撃が加わるとキャスト付近に変形が生じ、キャストが正常に回転しなくなることがあります。キャストに異常が生じると使用時に思わぬ方向に進む可能性がありますので、使用前に点検し異常があれば使用を中止してください。
- 廃棄の方法：不要になった場合は、各地方自治体の廃棄区分に従って処分してください。

<お手入れのしかた>

- 汚れたときは、タオルなどに水を含ませ固く絞った後やさしく拭き、乾燥させてください。

- シンナー、ベンジン、アルコール等は使用しないでください。変色の原因になります。
- 取付けビス等、緩みがないか定期的に点検をしてください。

- 天然木使用のため、木目、色など写真とは多少異なる場合がありますのでご了承ください。

- 弊社ではより良い商品をお届けするために常に品質改良を行っております。そのため予告なく仕様を変更する事がございますのでご了承ください。

保証規定 (ほしょうきてい)

- 正常な使用状態において製造上の不備により故障した場合は、お買い上げの日から1年間無料で修理いたします。
- 次のような場合は、保証期間内でも有料修理となります。
 - ◆保証書の提示がない場合。
 - ◆使用上の誤り、不当な修理や改造による故障及び損傷の場合。
 - ◆製品の自然劣化・変色。
 - ◆お買い上げ後の輸送・移動・落下等による故障及び損傷の場合。
 - ◆火災・地震・水害及びその他の天災・地変等による故障及び損傷の場合。
 - ◆本保証書の所定事項の未記入、あるいは字句を書き換えられた場合。
 - ◆一般家庭以外で、業務用やレンタルなどでご使用され故障した場合。
 - ◆消耗品 (タイヤなどの磨耗)

- 本保証書は再発行いたしませんので大切に保管してください。
- 本保証書にお買い上げ店名の捺印・お買い上げ日付の記載がない場合は、補償し兼ねます。
- 本保証書は、日本国内においてのみ有効です。

This warranty shall be valid only within Japan.

※故障品の修理を円滑且つ迅速に行うために、修理をご希望の際は、お買い上げ店へ持参せず本保証書と製品を必ず下記本社宛へ直接お送りください。

その際「修理品」とケースに明記してお送りください。

※製品送付にかかる運賃は、お客様のご負担とさせていただきます。

※保証期間経過後の故障でも有料で修理いたします。

- ご記入頂きました個人情報はこの保証書の目的以外には使用いたしません。

保証書	品名	木's 乗用 きかんしゃトーマス			
	ご住所	〒	お名前	電話番号	()
	販売店名	住所	店名	電話番号	()
	保証期間	お買い上げ年月日 年 月 日より1年間			

たのしさ&やさしさ
NONAKA WORLD
 株式会社 野中製作所

本社 〒547-0002 大阪市平野区加美東4丁目4番18号
 製品に関するお問い合わせ お客様相談室 ☎ 0120-995-626
 受付時間 AM 9:00~12:00 PM 1:00~PM 5:00 (祝日を除く月~金曜日)
 URL www.nonaka-world.co.jp
 Email info@nonaka-world.co.jp