

**警告** 保護者の方へ必ずお読みになり本書を保管してください。(思わぬ事故につながりますので下記を必ずお守りください)

**注意**

- 組み立ては大人のかたが行い、お子様が部品を触らないように注意してください。また、遊ぶ前には必ず点検を行ってください。
- 組み立て前の部品、はずれた部品、壊れた部品は口の中に絶対に入れないでください。窒息や突起物でのどを突いてケガをする恐れがあります。
- 本品は10ヶ月～5才のお子様を対象に設計しています。それ以外のお子様および体重20キログラム以上のかたは使用しないでください。
- 公道及び人通りの多い場所では使用しないでください。
- 階段、縁側、テラスなど、転落の恐れがある場所、火気の近く、坂道や傾斜・段差・凸凹道など屋内外の危険な場所で使用しないでください。
- 二人乗りなど危ない乗り方は絶対にしないでください。
- 踏み台にするなど乗用以外の目的で使用しないでください。
- 商品の破損を招くばかりか、思わぬ事故の原因となりますので、ぶついたり、投げたり、振り回したりするなど乱暴な遊びや扱いはしないでください。
- 安全のため、破損、変形がある場合は、使用しないでください。

●足り乗用として使用する場合は、足乗せステップを収納し、必ず安全ガード・押し手棒を取り外し、背もたれカバーを取り付けてご使用ください。

●トイが入っているビニール袋をお子さまが口に入れたり、顔を覆ったりしないで必ず捨ててください。

●車輪や本体各所の隙間に手指や髪の毛、衣服等をはさまないようにしてください。

●取扱説明書で指定されている以外の物は取付けしないでください。

《電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります》  
下記に注意してください。

- 充電式(ニカドなど)電池は絶対に使用しないでください。
- 古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。
- +- (プラスマイナス)を正しくセットしてください。
- ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れてたりしないでください。
- 万一、電池から漏れた液が目に入った時はすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。皮膚や服に付いた時は水で洗ってください。

**使用上の注意**

- 長期間使用による劣化や破損、ねじ緩みの恐れがあります。使用前に点検をしてください。もし異常がある場合は、使用を中止してください。
- 故障や劣化の原因になりますので、直射日光をさけ雨ざらしにしないでください。

●屋内での使用は、フローリングなど床を傷つける場合がありますのでご注意ください。

●廃棄の方法：不要になった場合は、各地方自治体の廃棄区分に従って処分してください。

**保証規定**

- 正常な使用状態において製造上の不備により故障した場合は、お買い上げの日から6ヶ月間無料で修理いたします。
- 次のような場合は、保証期間内でも有料修理となります。
  - ◆保証書の提示がない場合。
  - ◆使用上の誤り、不当な修理や改造による故障及び損傷の場合。
  - ◆製品の自然劣化・変色。
  - ◆お買い上げ後の輸送・移動・落下等による故障及び損傷の場合。
  - ◆火災・地震・水害及びその他の天災・地変等による故障及び損傷の場合。
  - ◆本保証書の所定事項の未記入、あるいは字句を書き換えられた場合。
  - ◆一般家庭以外で、業務用やレンタルなどでご使用され故障した場合。
  - ◆消耗品(タイヤなどの磨耗)
- 本保証書は再発行いたしませんので大切に保管してください。
- 本保証書にお買い上げ店名の捺印・お買い上げ日付の記載がない場合は、補償しかねます。
- 本保証書は、日本国内においてのみ有効です。

This warranty shall be valid only within Japan.  
※故障品の修理を円滑且つ迅速に行うために、修理をご希望の際は、お買い上げ店へ持参せず本保証書と製品を必ず下記本社宛へ直接お送りください。その際「修理品」とケースに明記してお送りください。  
※製品送付にかかる運賃は、お客様のご負担とさせていただきます。  
※保証期間経過後の故障でも有料で修理いたします。

●ご記入頂きました個人情報はこの保証書の目的以外には使用いたしません。

保証書	品名	乗用 ポルシェ カイエン 押手付			
	ご住所	〒	お名前	電話番号	( )
	販売店名	住所	店名	電話番号	( )
保証期間	お買い上げ年月日 年 月 日より6カ月				

たのしさとやさしさ  
**NONAKA WORLD**  
株式会社 野中製作所

本社 〒547-0002 大阪市平野区加美東4丁目4番18号  
製品に関するお問い合わせ お客様相談室 ☎0120-995-626  
受付時間/月～金曜日(年末年始、GW、夏季休暇、祝日を除く)  
AM9:00～12:00 PM1:00～5:00  
URL [www.nonaka-world.co.jp](http://www.nonaka-world.co.jp)  
Email [info@nonaka-world.co.jp](mailto:info@nonaka-world.co.jp)

[202509]

たのしさとやさしさ  
**NONAKA WORLD**



品番	2530
	2531
	2532
	ホワイト
	レッド
	グリーン

対象年齢  
**10ヶ月～5才**  
体重 20kg まで

**乗用**  
**ポルシェ カイエン**  
**押手付**  
**取扱い・組立説明書**

「乗用 ポルシェ カイエン 押手付」をお買い上げいただきありがとうございます。安全に遊んでいただく為に、説明書をよく読んで正しく使用してください。

- 組み立ては必ず大人の方が行ってください。
- 使用する前は必ず注意事項をよく読んで正しく使用してください。
- この説明書はいつでも見られるように必ず保管しておいてください。

**PORSCHE**

*Cayenne*

足り乗用

カジキリ押し棒付き乗用



商品サイズ：幅 31・48× 奥行 68・85× 高さ 50・92・97cm

【主材質】PP・スチール プラスドライバーをご用意ください。組立て前に部品の名称と数量を確認してください。  
※単3乾電池2本は別売りとなります。

**PORSCHE**  
OFFICIAL LICENSED PRODUCT

部品内容					
	本体	ハンドル	背もたれ	背もたれカバー	カジキリ押し棒
	前輪	安全ガード	ハンドルパイプ	ネジとナット	取扱い・組立説明書(本書)


乗用 ポルシェ カイエン 押手付は、CHI LOK BO TOYS COMPANY LIMITED が PORSCHE との契約により製造したものです。

▲ お子様が近くにいらない事を確認し、必ず大人の方が組み立ててください。


## ● 組み立て方/カジキリ押し棒付き乗用

※プラスドライバーをご用意ください。  
※組立て前に部品の名称と数量を確認してください。


- 1 本体裏側からハンドルパイプを図のように差し込んでください。

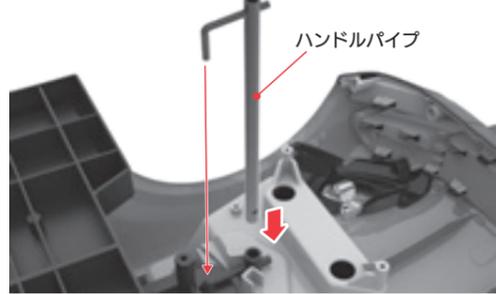


- 2 ①前輪をセットして、②付属のネジで固定してください。

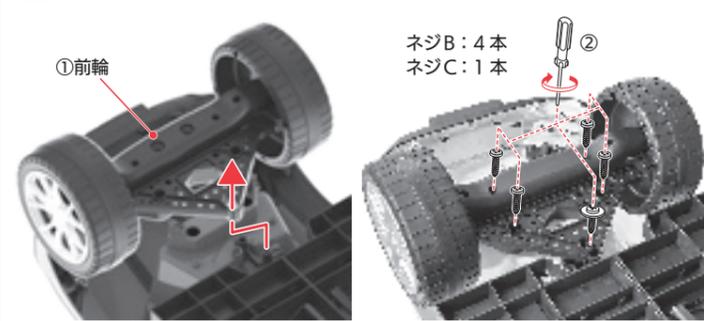


- 3 ①本体を表に向けて先ほど差し込んだハンドルパイプにハンドルをセットしてください。  
②ハンドルとハンドルパイプのネジ穴位置を合わせてネジとナットで取り付けてください。

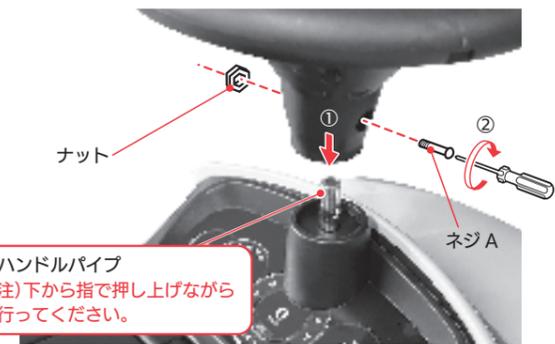


- 4 ①背もたれ裏側のツマミを図の位置に合わせて、底のクランプ溝を図の向きに合わせてください。  
②本体後方の取付け穴底のクランプ突起を図の向きに合わせて差し込んでください。(ハンドルで向きを調節します)  
③ツマミを図の位置にしてください。

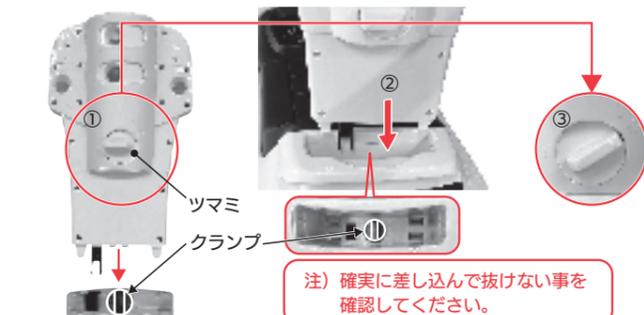

- 5 ①安全ガードのボタンを押しながら、背もたれの取付け穴に差し込んでください。(左右)

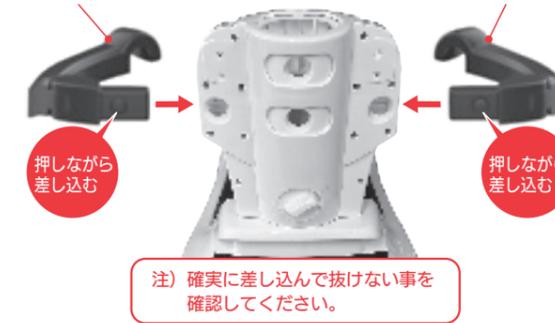

- ②安全ガード先端をハンドルのセット位置を持って行き、ガイド穴に合わせて差し込んでください。(左右) カチッと音がしてロックします。

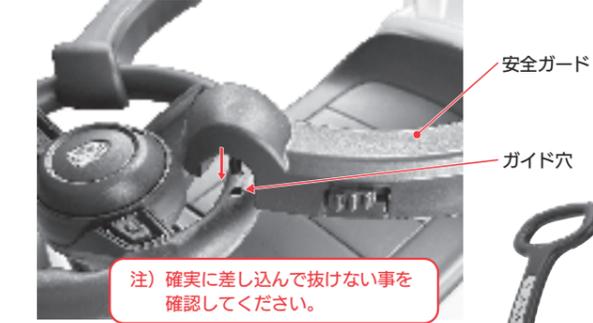

- 6 カジキリ押し棒裏側のボタンを押しながら、背もたれ上部の取付け穴に差し込んでください。




- 7 本体下側の足乗せステップを引き出してください。(左右) カジキリ押し棒付き乗用の完成です。

お子様の乗せ下ろしは ③①を参考に安全ガードを開いてください。




## ● 組み立て方/足けり乗用


- 1 ①足乗せステップ裏側のレバーを引き上げながら、②内側にスライドしてください。

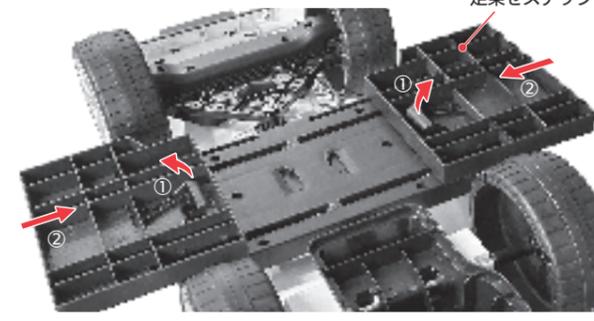


- 2 背もたれ後ろ側のカジキリ押し棒ボタンを押しながら上に引き抜いてください。

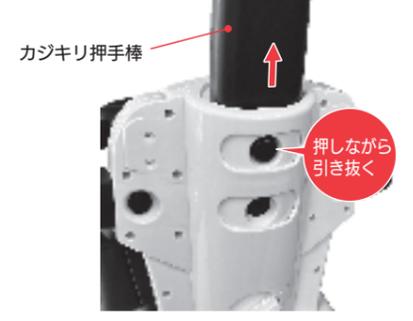


- 3 ①安全ガード前方外側ロック解除レバーを後方にスライドしながら先端を上を持ち上げてください。ハンドルから外れます。

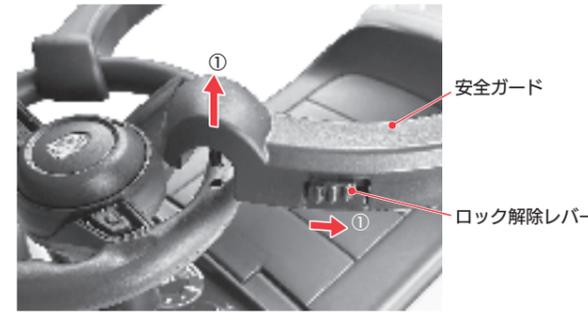

- ②背もたれ後ろ側の安全ガードボタン(左右)を押しながら引き抜いてください。

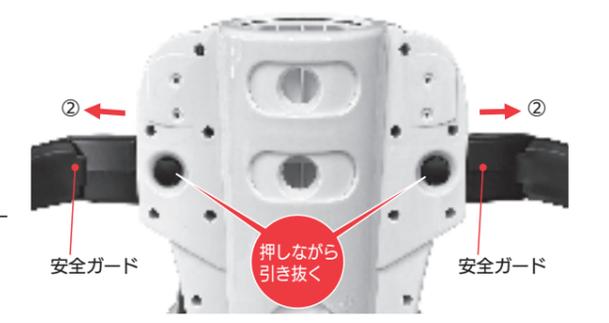

- 4 ①背もたれカバーを背もたれに被せてファスナーを閉めてください。  
②背もたれ後ろ側のツマミを図の位置に合わせてください。

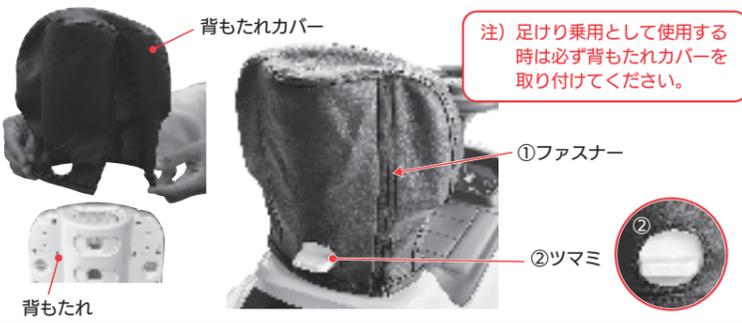

- 5 足けり乗用の完成です。




## ● 電池の入れ方

※単3電池2本は別売りとなります。

- 1 ハンドルのネジを緩めて電池カバーを外してください。



- 2 単3電池2本を図の向きに入れてください。電池カバーを戻してネジを締めてください。

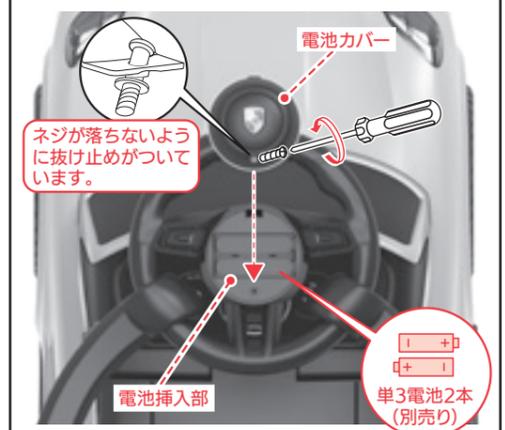

## ● 遊び方

- 1 6曲のメロディがなります。

