

🏀🏈🏏🏹🎾🏓🎱🎯
マルチスポーツ

取扱い・組立説明書


ST

この度は「マルチスポーツ」をお買い上げいただきありがとうございます。
安全に遊んでいただく為に、説明書をよく読んで正しく使用してください。









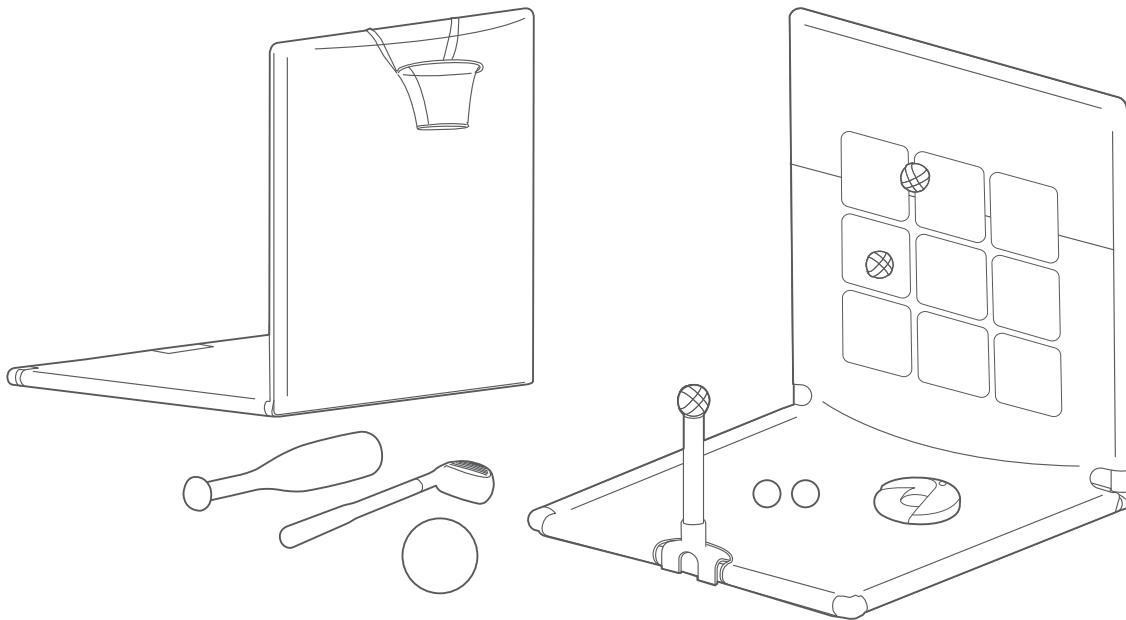





組み立てや収納は必ず大人の方が行ってください。

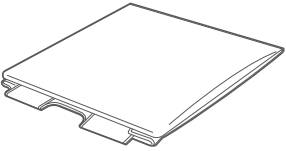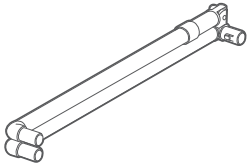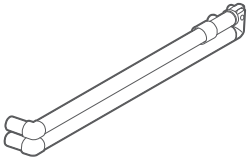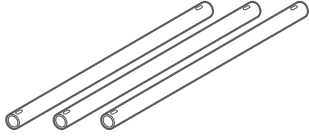使用するときは必ず注意事項を守ってご使用ください。

この説明書はいつでも見られる様に必ず保管してください。



セット内容・組み立て前に部品の名称と数量を確認してください。

 本体生地	 パイプセットA	 パイプセットB	 パイプ×3本	 取扱説明書 (本書)				
 野球バット	 スポンジパイプ	 スポンジスタンド	 ゴルフクラブ	 ホールカップ	 バスケットゴール	 ボール(大)/1個	 ボール(小)/2個	 ダーツボール 3個(赤・緑・黄色)

【商品サイズ】幅71×奥行71×高さ74cm

【商品重量】1.8kg

【主材質】 ●ポリエステル：本体生地・バスケットゴール ●PP：パイプ・ホールカップ・ジョイントロック

●ABS：ジョイント ●PE：野球バット・ゴルフクラブ ●EVA：ボール・スポンジスタンド ●EPE：スポンジパイプ


組み立て方

●必ず保護者の方が組み立ててください。

●本体を払げるとき、たたむときはパイプを持って行き、ジョイント部分は持たないでください。指をはさむことがあります。


1 フレームの組み立て方

①図のようにパイプセットAとBの間に、パイプを3本を接続してください。

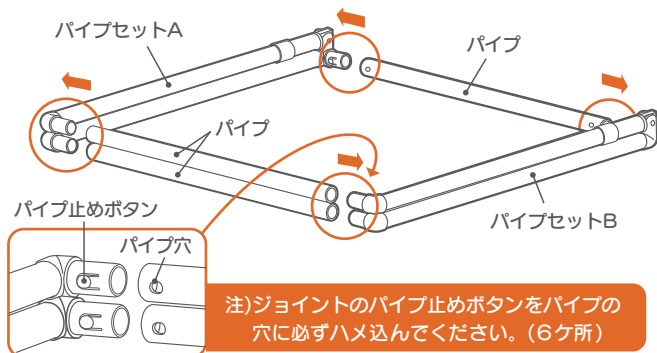


②図のようにフレームを開いてください。


⚠ジョイントの可動部で指を挟まれないようご注意ください。

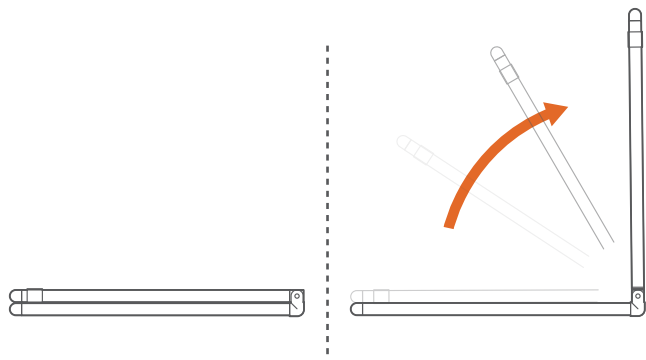

③ジョイントロックを手で矢印の方向に回しながらスライドさせ、ジョイント接続部分をカバーしてください。

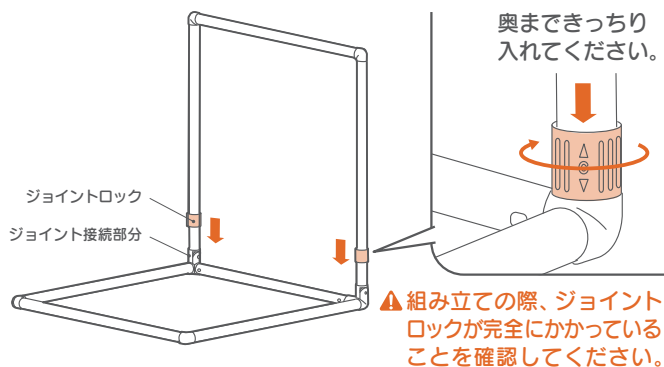


④フレーム

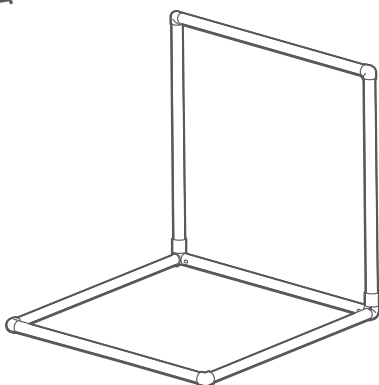


2 生地のかぶせ方


①図を参考に生地をフレームにかぶせてください。

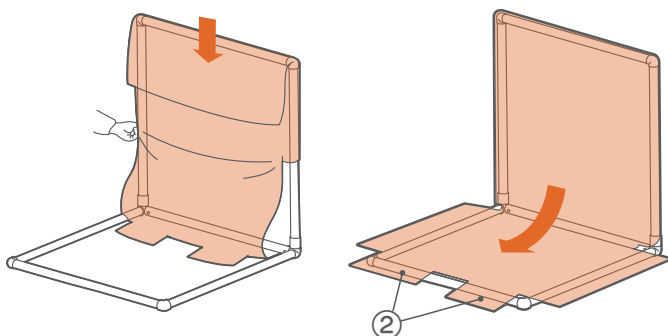


②底面は、生地フラップをパイプに巻き付けて面ファスナーで固定してください。

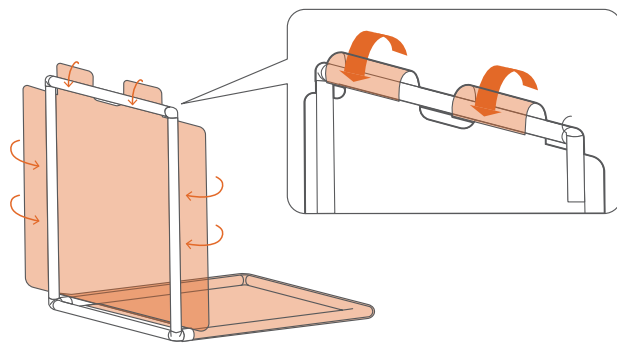

③図を参考にスポンジスタンドをはめ込んでください。次にスポンジパイプを差し込んでください。

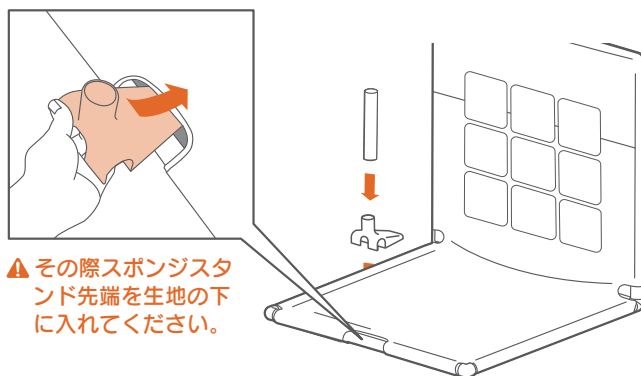

④バスケットゴールにある面ファスナー3つを本体の背面に貼り付けます。

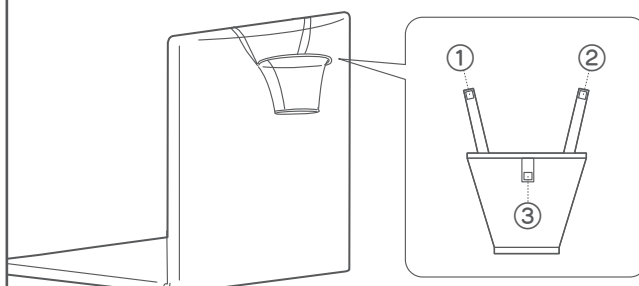


あそび方

① 野球：ピッチングあそび

ダーツボールを使っ的当てができます。


▲ スポンジスタンドを外してください。

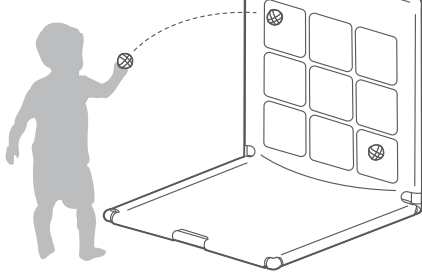

② ゴルフ：パターあそび


うまくホールカップに入れられるかな？

▲ スポンジスタンドを外してください。

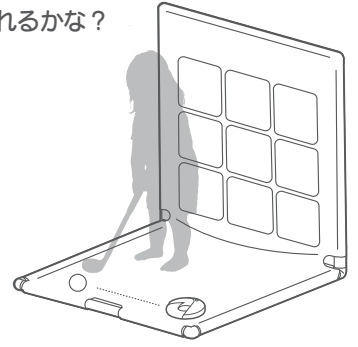


③ 野球：バッティングあそび

スポンジパイプの上にダーツボールをセットして、バットで打ってみよう！
的に当たるかな？

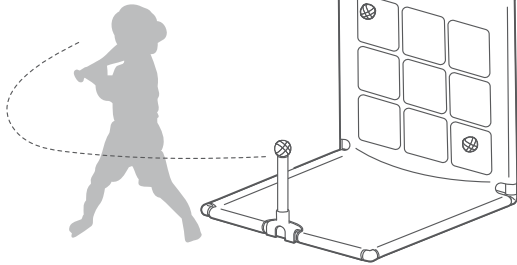

④ ゴルフ：スイングあそび



ダーツボールをスポンジスタンドの上に置いて、ゴルフクラブで打ってみよう！

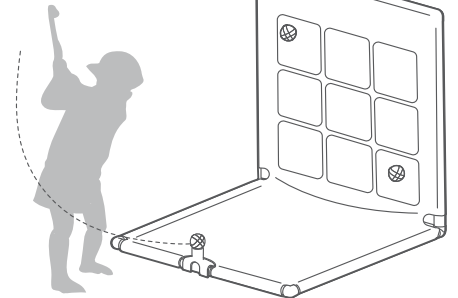

⑤ サッカー：シュートあそび

ゴールに向かってシュート！
パパやママにゴールキーパーになってもらおう！



▲ スポンジスタンドを外してください。

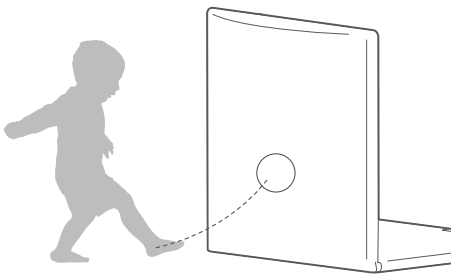

⑥ バasketボール：シュートあそび


ゴールできるかな？

▲ スポンジスタンドを外してください。

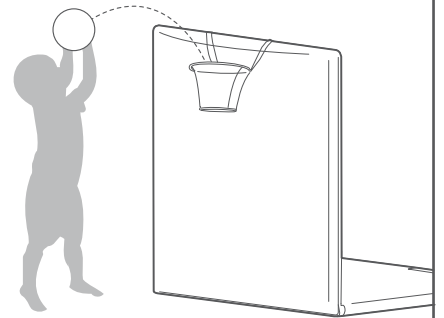


収納方法

① スポンジパイプとスポンジスタンドを外します。

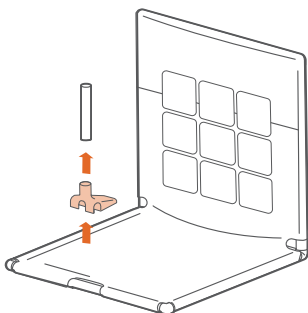


② 生地を少し持ち上げて、ジョイントロックを外してください。

▲ 外し忘れがあると折りたたみが出来ません。
無理にたたむとジョイントロックが破損しますのでご注意ください。

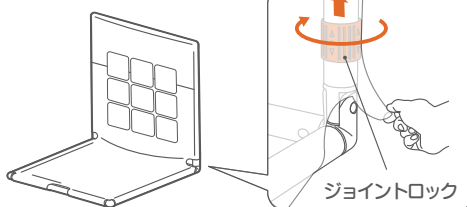

③ 図のように折りたたんで収納をしてください。

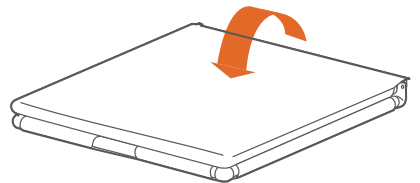



警告

保護者の方へ 必ずお読みになり本書を保管してください。(思わぬ事故につながりますので下記を必ずお守りください)



ひちかづけない おどろこしいしや みずにくらさない

必ず保護者のもとで遊ばせてください。

火に近づけない事。



注意

- 組み立ては大人のかたが行い、お子様が部品を触らないように注意してください。また、遊ぶ前には必ず点検を行ってください。
- 組み立て前の部品、はずれた部品は口の中に絶対に入れないでください。窒息や突起物で口を突いてケガをする恐れがあります。
- 本品は2才～5才のお子様を対象に設計しています。それ以外のお子様は使用しないでください。
- 周りに危険のないことを確かめてから使用してください。
- 危険ですので、高いところから本品の上に飛び降りたり、寄りかかったり、つかまったりしないでください。
- 本品は室内用です。屋外では絶対に使用しないでください。

- 安全のため、破損、変形がある場合は、使用しないでください。
- 梱包用のビニール袋を頭から被ったり、顔を覆ったりしないでください。かいたん えんがわ、ペランダなど、転倒の恐れのある場所、傾斜のある場所、火気のある場所では絶対に使用しないでください。
- お子様遊ぶ際には必ず、完全に組み立てた状態でご使用ください。
- フレームにぶら下がったり強い力を加えないでください。パイプが外れてケガをする恐れがあります。
- ボールの上に乗らないでください。転倒してケガをする恐れがあります。
- ボールは人や動物などに向けて絶対に投げないでください。失明やケガの危険があります。

使用上の注意 (しようじょうのちゅうい)

- 長期間使用の劣化破損によるケガの恐れがありますので、定期的に点検してください。もし異常がある場合は使用を中止してください。
- 本体の折りたたみは必ずジョイントロックを外してください。ジョイントロックの破損、変形の原因になります。
- 破損、故障、変形の原因になりますので本体ジョイントなどには無理な力を加えないでください。
- 縫製部分を無理に引っ張らないでください。

- 高温・多湿の場所や直射日光が当たる場所での使用や保管は行わないでください。
- 本品を使用する場合は必ず平らな場所に設置してください。
- 乱暴に使用したり、危険な遊び方を絶対にしないでください。
- 遊ぶ前に、取扱説明書をよく読んでから使用してください。
- 取扱説明書で指示されている以外の物は取り付けしないでください。
- 指定の組み立て以外の組み立てをしないでください。
- 長時間たんでおくと、シワになる場合があります。
- ポリ袋は梱包材ですので、開封後はすぐに捨ててください。
- 廃棄の方法: 不要になった場合は、各地方自治体の廃棄区分に従って処分してください。

<お手入れのしかた>

● タオルなどに水を含ませ絞った後やさしく拭いてください。

● 生地が汚れたときは薄めた中性洗剤を布につけてふいたあと、水でふき取ってください。

保証規定 (ほしょうきてい)

1. 正常な使用状態において製造上の不備により故障した場合は、お買い上げの日から1年間無料で修理いたします。
2. 次のような場合は、保証期間内でも有料修理となります。
 - ◆ 保証書の提示がない場合。
 - ◆ 使用上の誤り、不当な修理や改造による故障及び損傷の場合。
 - ◆ 製品の自然劣化・変色。
 - ◆ お買い上げ後の輸送・移動・落下等による故障及び損傷の場合。
 - ◆ 火災・地震・水害及びその他の天災・地変等による故障及び損傷の場合。
 - ◆ 本保証書の所定事項の未記入、あるいは字句を書き換えられた場合。
 - ◆ 一般家庭以外で、業務用やレンタルなどでご使用され故障した場合。
 - ◆ 消耗品 (タイヤなどの摩耗)

3. 本保証書は再発行いたしませんので大切に保管してください。
4. 本保証書にお買い上げ店名の捺印・お買い上げ月日の記載がない場合は、補償し兼ねます。
5. 本保証書は、日本国内においてのみ有効です。

This warranty shall be valid only within Japan.

※故障品の修理を円滑且つ迅速に行うために、修理をご希望の際は、お買い上げ店へ持参せず本保証書と製品を必ず下記本社宛へ直接お送りください。

その際「修理品」とケースに明記してお送りください。
※製品送付にかかる運賃は、お客様の負担とさせていただきます。
※保証期間経過後の故障でも有料で修理いたします。

● ご記入頂きました個人情報はこの保証書の目的以外には使用いたしません。

保証書	品名	ワンワンとぼうぼ マルチスポーツ			
	ご住所	〒			
	販売店名	お名前	電話番号	()	
		住所	電話番号	()	
保証期間	お買上げ年月日 年 月 日より6カ月				



本社 〒547-0002 大阪市平野区加美東4丁目4番18号
 製品に関するお問い合わせ お客様相談室 ☎0120-995-626
 受付時間 / 月～金曜日(年末年始、GW、夏季休暇、祝日を除く)
 AM9:00～12:00 PM1:00～5:00
 URL www.nonaka-world.co.jp
 Email info@nonaka-world.co.jp