

おりたたみ アスレキッズパーク

対象年齢
2才～6才
体重25kgまで


室内用

取扱い・組立説明書

この度は「おりたたみアスレキッズパーク」をお買い上げ頂きありがとうございます。
安全に遊んでいただく為に、説明書をよく読んで、正しく使用してください。

- 組み立て、折りたたみは必ず大人の方が行ってください。
- 使用するときは必ず注意事項を守ってご使用ください。
- この説明書はいつでも見られる様に必ず保管してください。

組み立ての前に 十分に広い場所を確保して大人2人で組み立てる事をおすすめします。

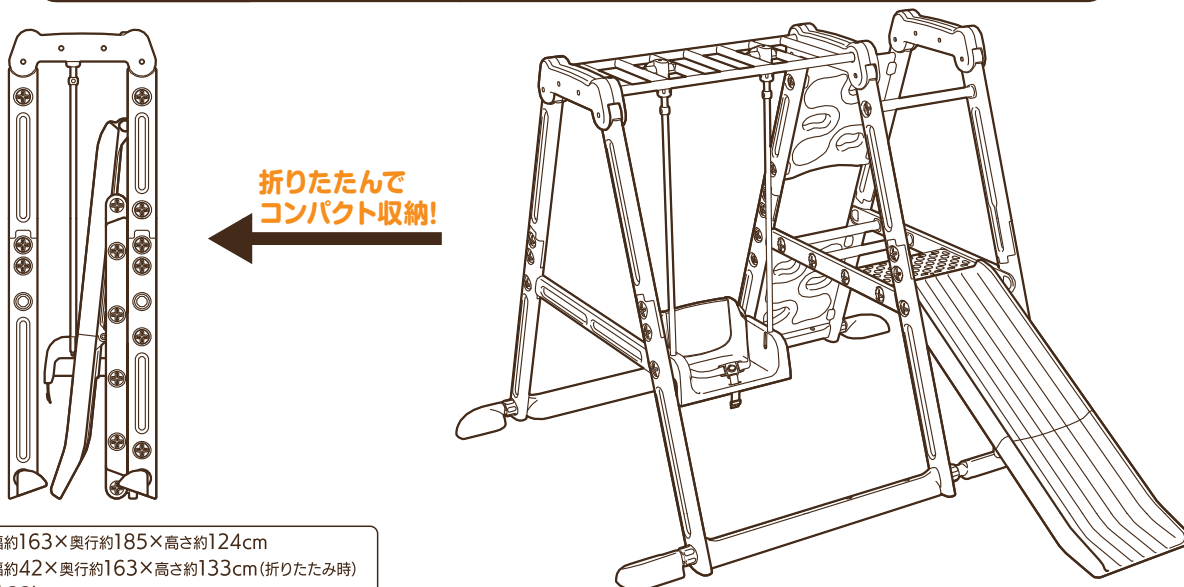

【商品サイズ】 幅約163×奥行約185×高さ約124cm
幅約42×奥行約163×高さ約133cm(折りたたみ時)
【商品重量】 約22kg
【主材質】 PE、PP、ABS、PET、スチール







⚠設置の際は、フローリングなど床へのキズ防止のため、マットなどを敷いて遊んでください。

【部品内容】 組立前に部品内容を確認してください。 ●プラスドライバーを用意してください。






ヒンジ(A)			支柱下(A)			開き止め(A)		(B)	
(B)			(C)			(D)		(E)	
ベース(F)			はしごパイプ			つり棒(2本)		ブラコスパーサー	
ベース(G)			クライミングボード			ステップパネル		座席(ネジ付)	
うんてい			すべり台 & ロックステー			ブラナット(小)		ブラネジ	
ブラナット付きベース(2本) / ネジ付			専用工具			ネジ		取扱い説明書(本書)	
スタンド(H)			スタンド(I)			ブラナット(大)		フックネジ	
2個			2個			36個		6個	
5本			2個			4個		8個	
2枚			2本			※ブラコスパーサー 取付用 / 2本		※うんてい 取付用 / 4本	

組み立て方


●必ず保護者の方が組み立ててください。 ●プラナット(小)、(大)は緩みがないようにしっかりと締めてください。

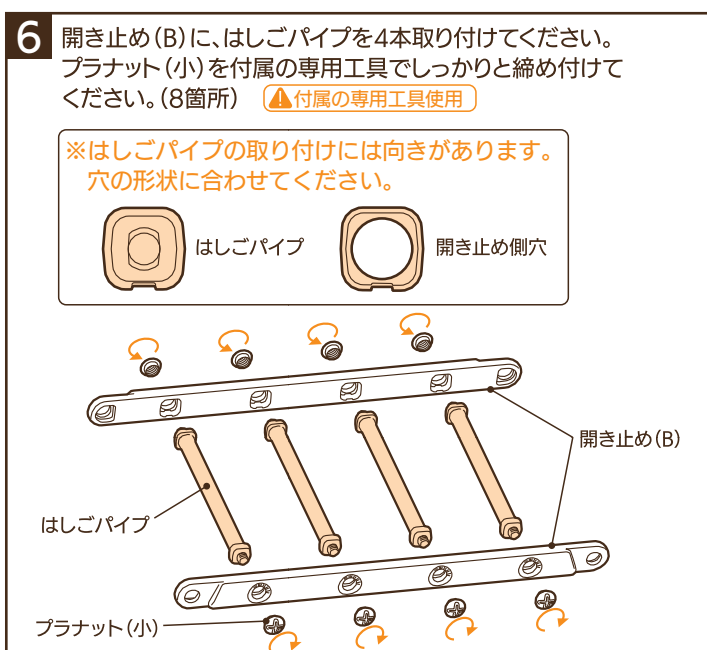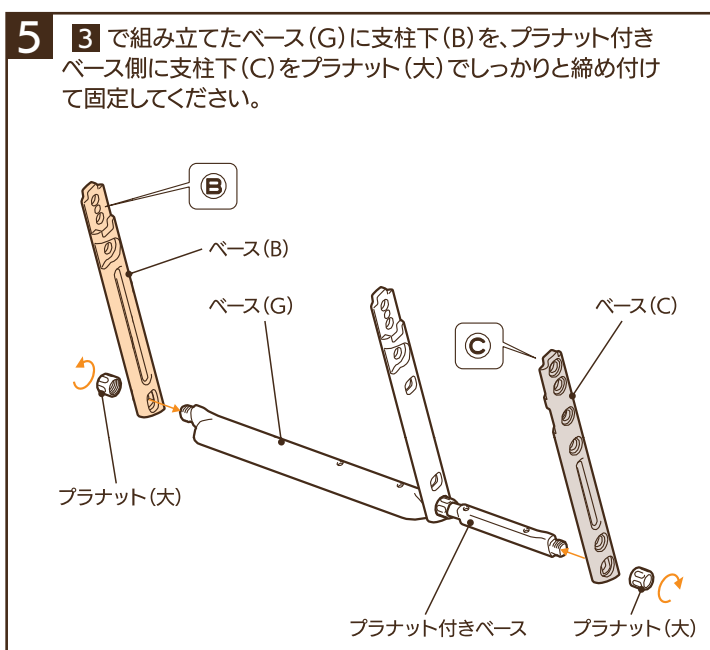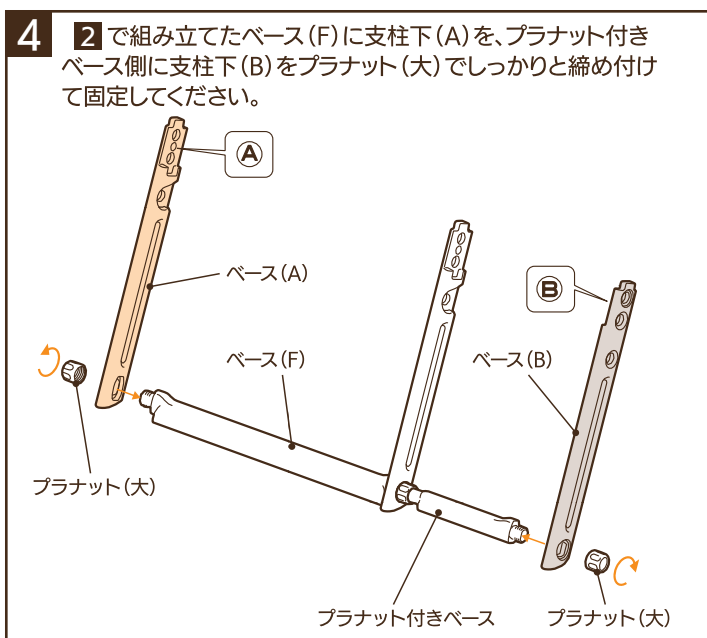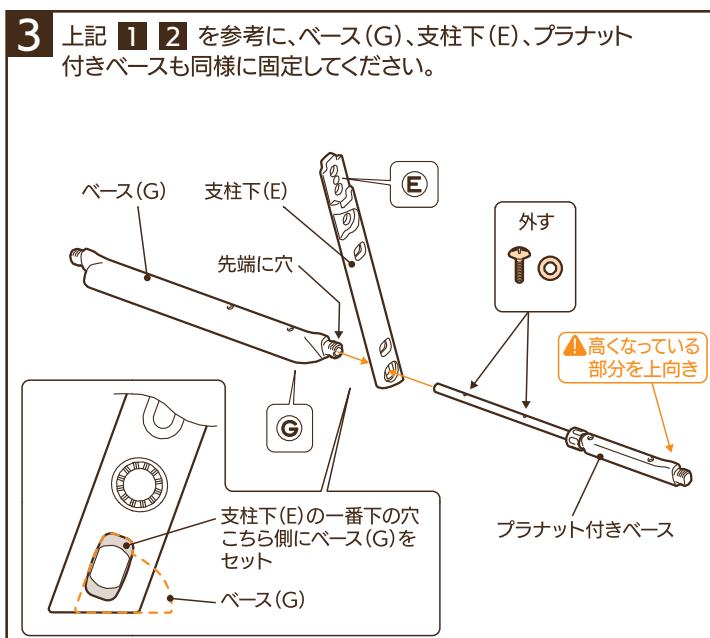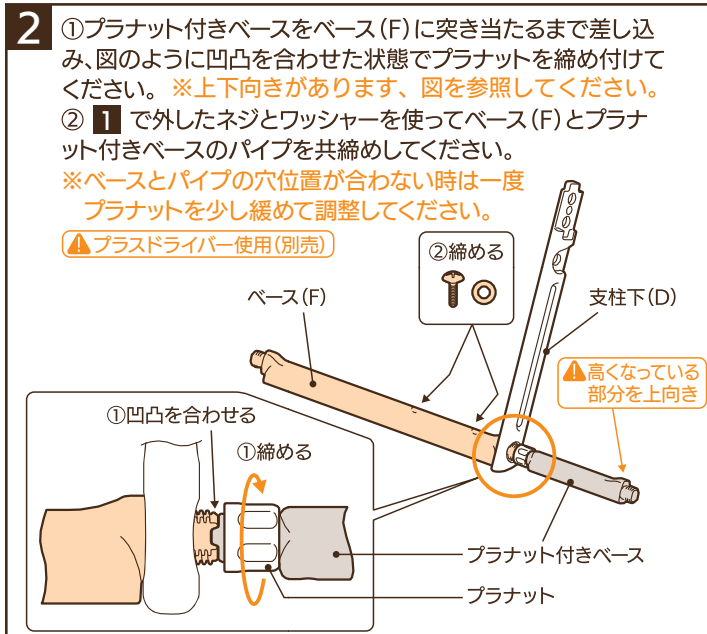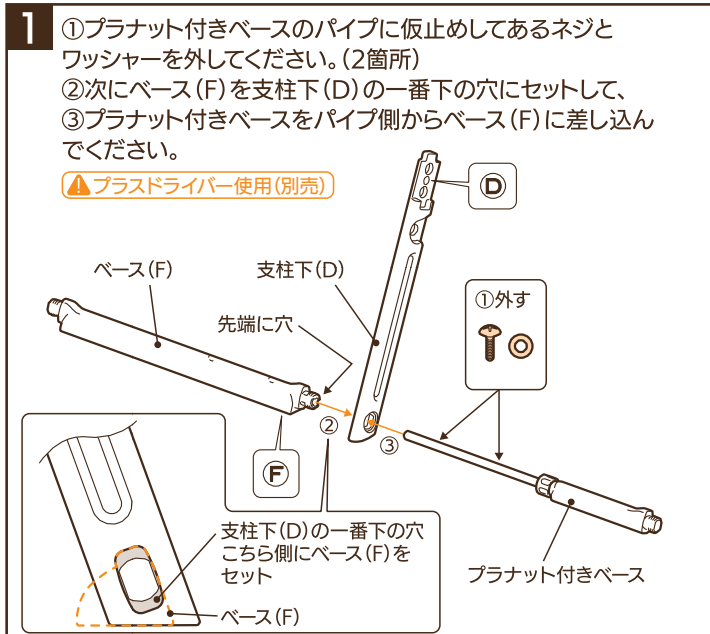







●必ず保護者の方が組み立ててください。 ●プラナット(小)、(大)は緩みがないようにしっかりと締めてください。

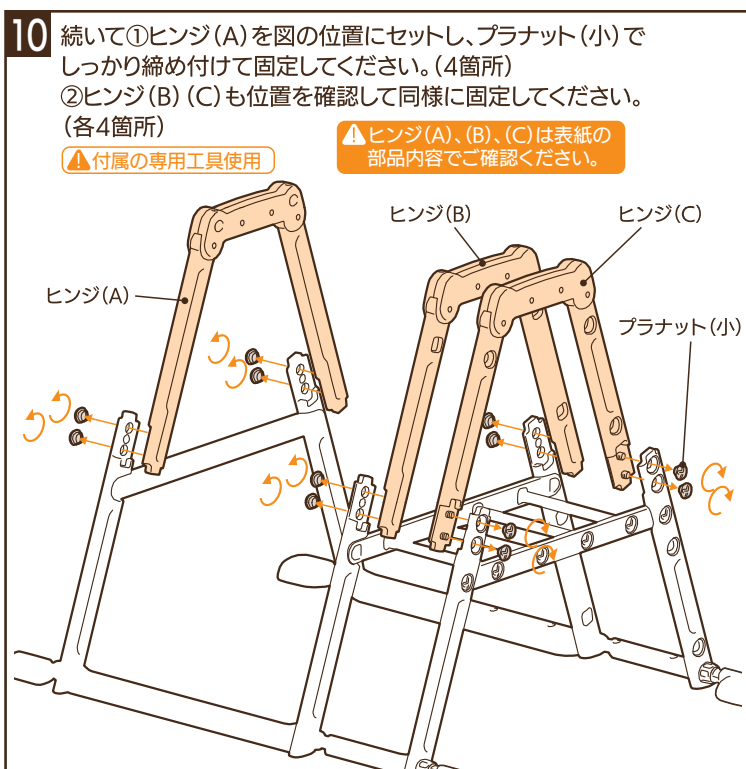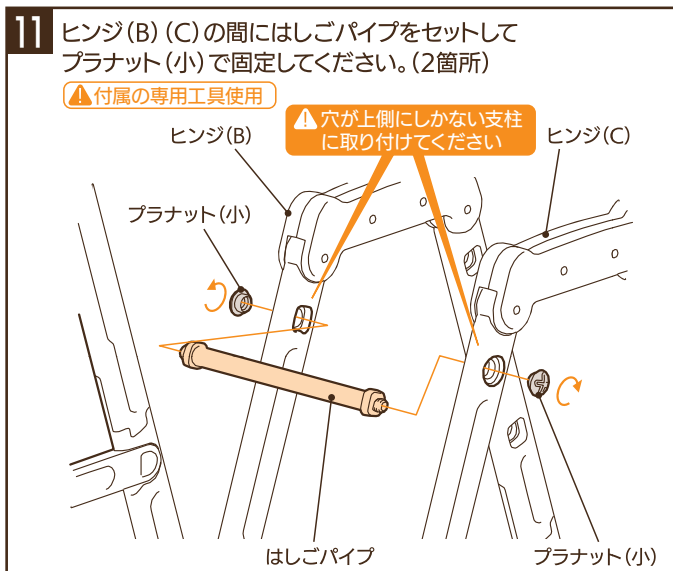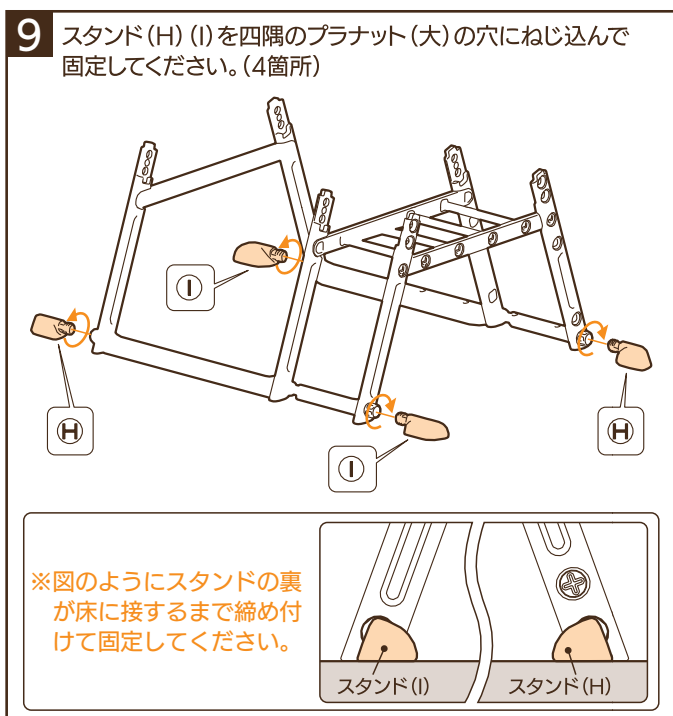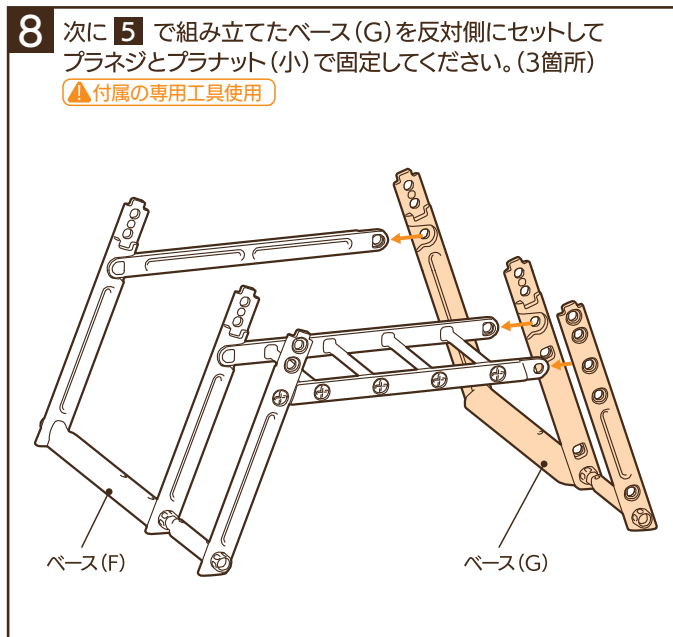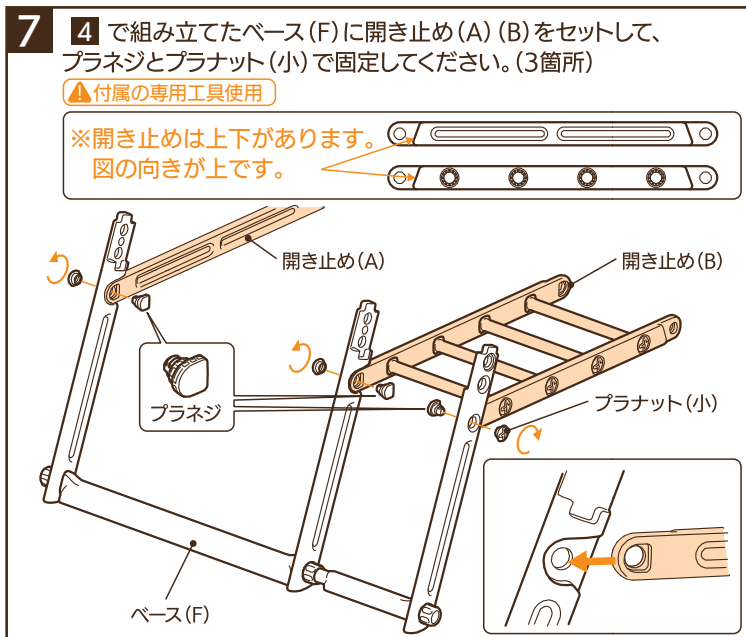

※各ヒンジを取り付ける際、設計上、左右同時にセットできない仕様になっています。下図のように片側をプラナット(小)で固定してからもう一方を固定してください。その時、少し硬くなっていますが上げてセットしてください。

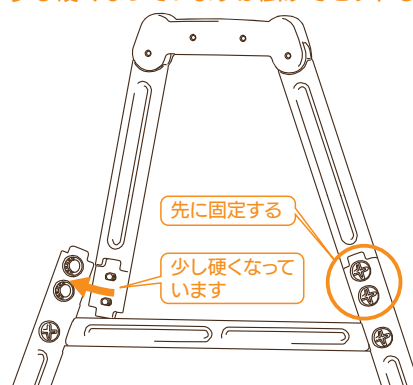

●必ず保護者の方が組み立ててください。 ●プラナット(小)、(大)は緩みがないようにしっかりと締めてください。

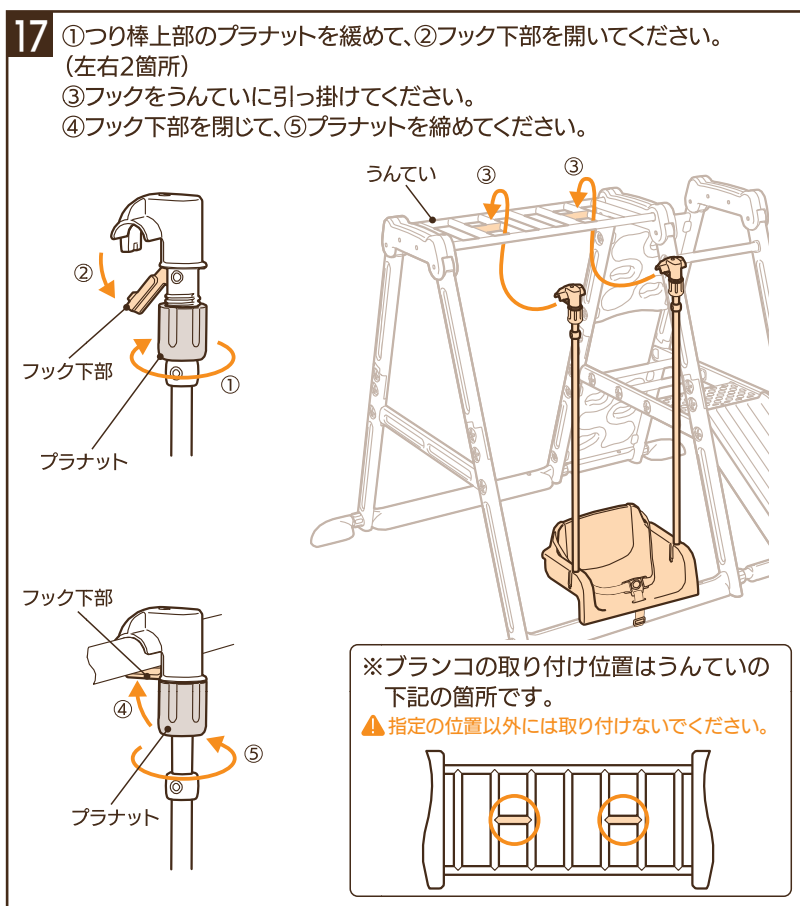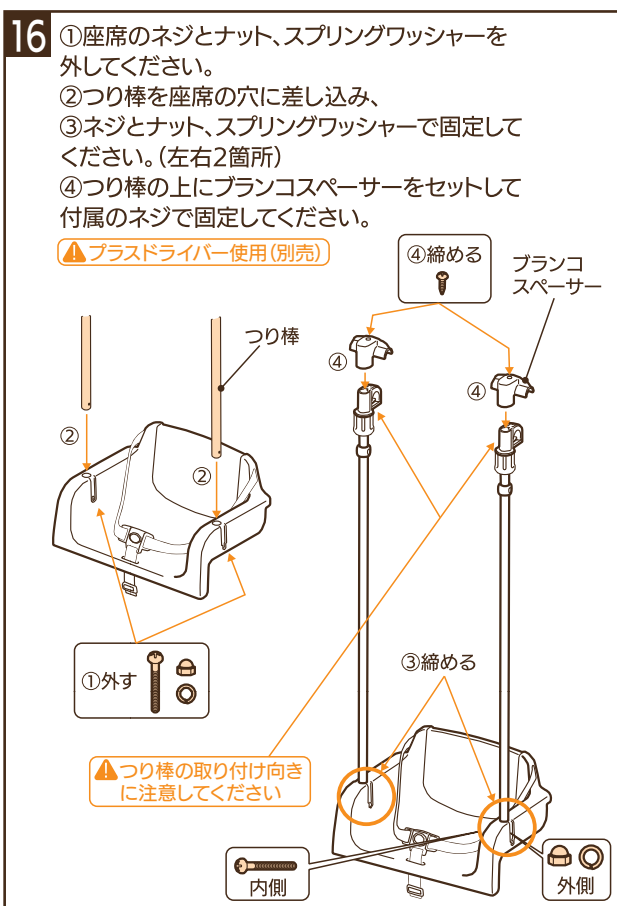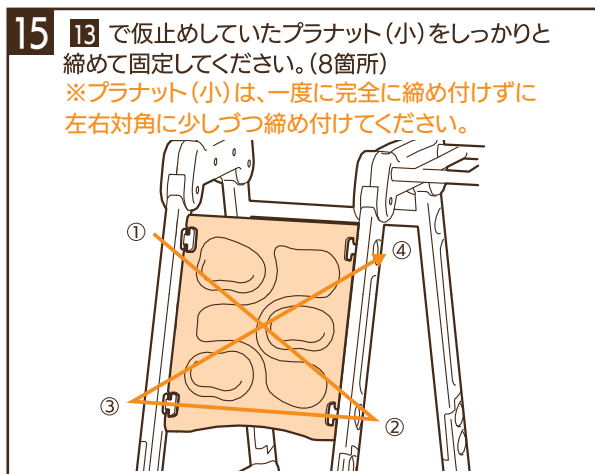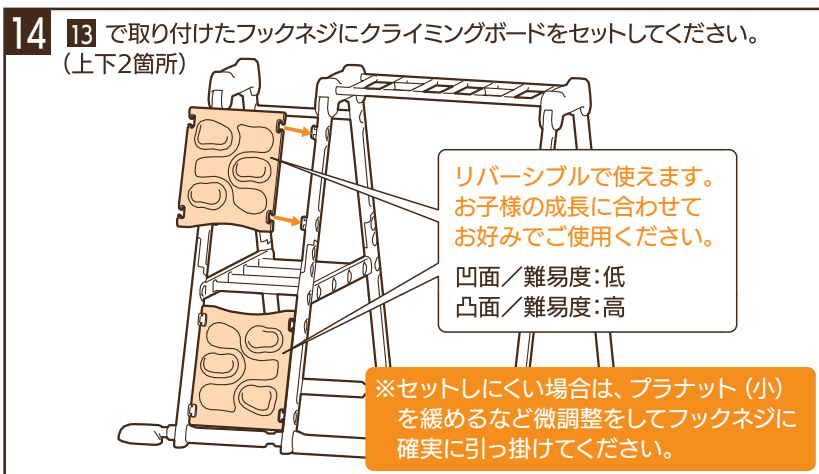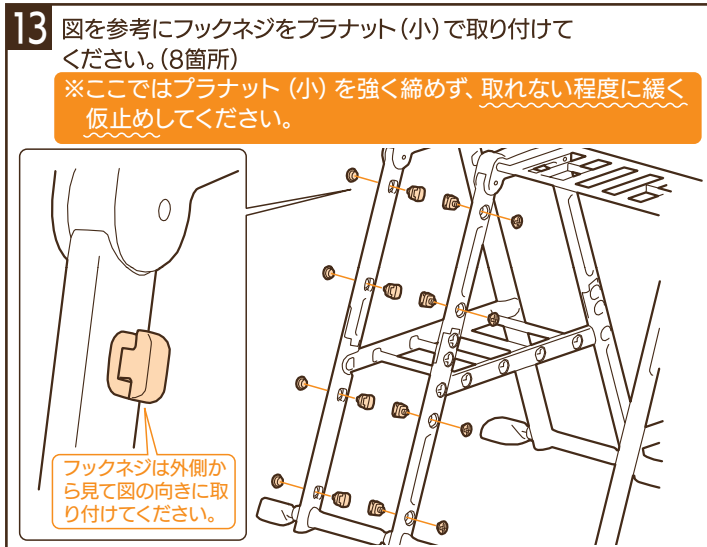
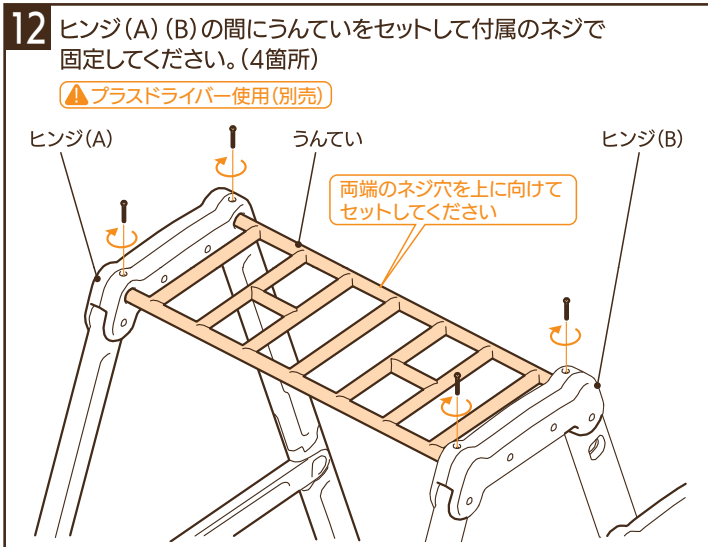


●必ず保護者の方が組み立ててください。 ●プラナット(小)、(大)は緩みがないようにしっかりと締めてください。

- 18 ①すべり台を図のように拡げてください。
②裏側のロックレバー(2箇所)を指で矢印の方向に上げてください。
※スライドしてロックがかかります。


- ③ロックステーを裏面のロックパーツにセットします。

- ④ボタンを押しながら ⑤矢印の方向にスライドさせ、ボタンがボタン穴に入るまで差し込んでください。

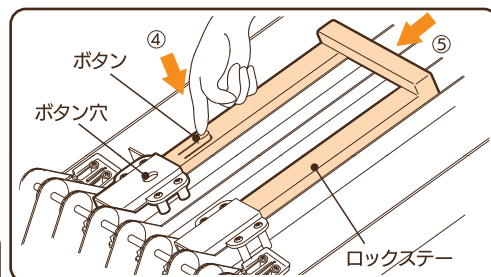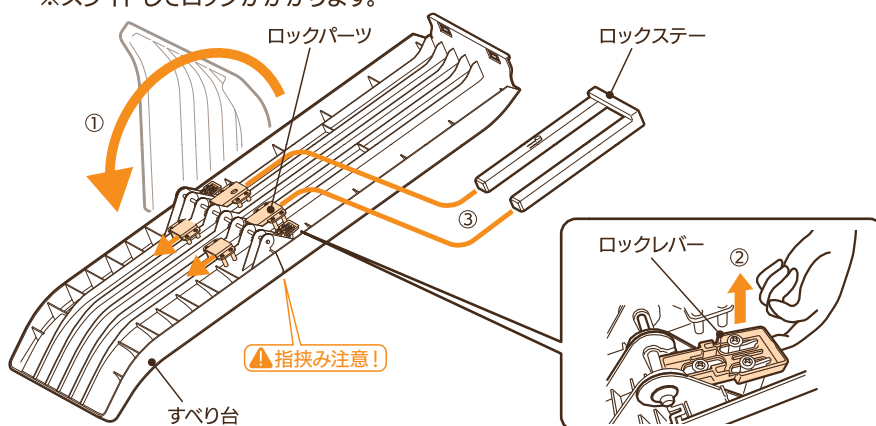

注) 折りたたみ部分で指を挟む恐れがありますので、ご使用前にスキマがないことを確認してください。

注) 危険ですので、すべり台単体でのご使用はおやめください。


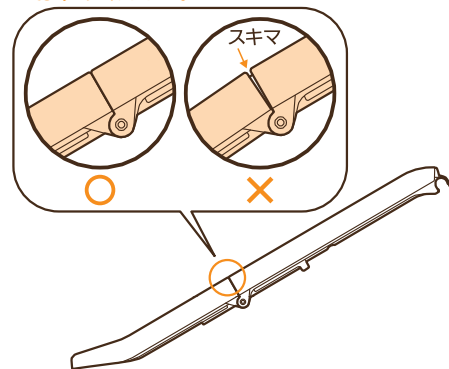


すべり台の折りたたみ方

すべり台裏側の①ボタンを押しながら、②ロックステーを矢印の方向にスライドさせてください。

③左右のロックレバーを矢印の方向にスライドさせてロック解除し、


④図のように折りたたんでください。

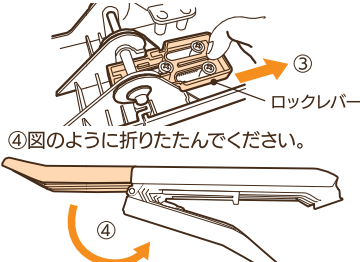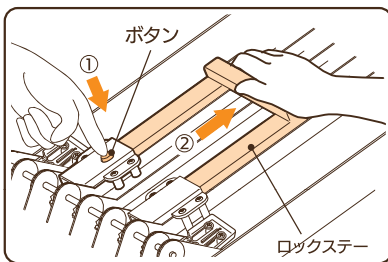

- 19 ①すべり台をパイプにセットしてください。
②最後にステップパネルを取り付けて完成です。

安全ベルトの脱着方法

- ①真ん中の解除ボタンを押します。 ②左右のベルトが解除されます。

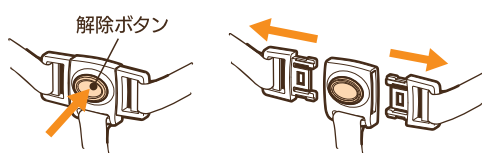

⚠ プランコ遊びの時は必ず安全ベルトをお使いください。

安全ベルトの調節方法


プランコの安全ベルトは、お子様に合わせて長さを調節してご使用ください。



⚠ 調節後はしっかり引っ張ってください。あまり短くしすぎると抜けやすくなりますのでご注意ください。また、ご使用の際は引っ張って抜けない事を確認してからご使用ください。

- ⚠ フローリングなど床へのキズ防止のため、マットなどを敷いて遊んでください。
⚠ 遊ぶ時は、壁や柱などに挟まれないようにご注意ください。
⚠ 遊ぶ前は必ず点検し、ゆるみやガタがないか確認してから遊んでください。
⚠ プラナット(小)、プラナット(大)は緩みがないようにしっかりと締めてください。

完成


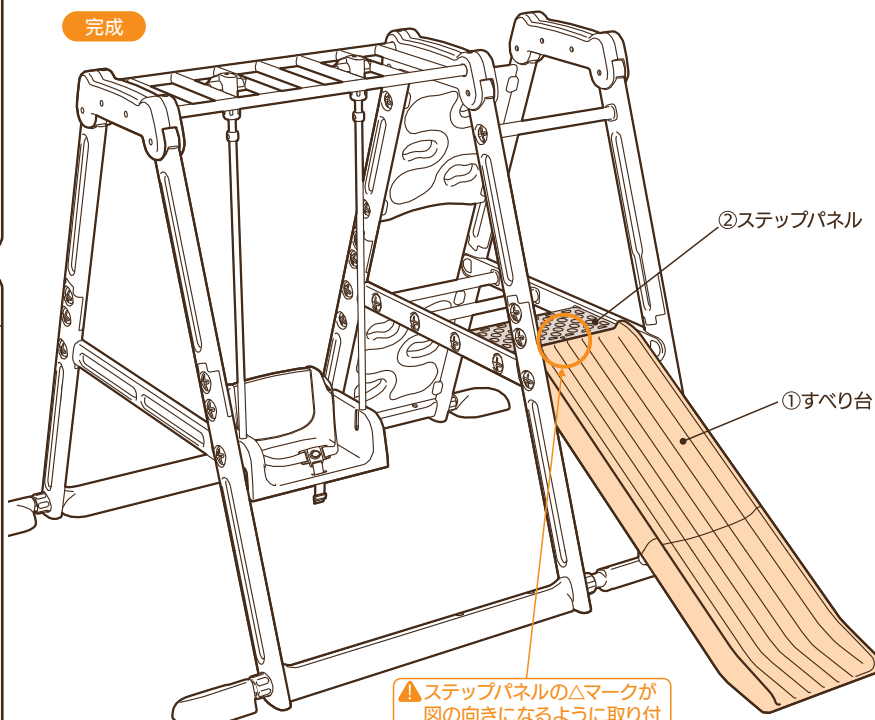


⚠ ステップパネルの△マークが図の向きになるように取り付けてください

.....・うんていとしての使用方法・.....


●必ず保護者の方が組み立ててください。

- 1 ①つり棒上部のプラナットを緩めて②フック下部を開いてください。(左右2箇所)
③うんていからブランコを外してください。

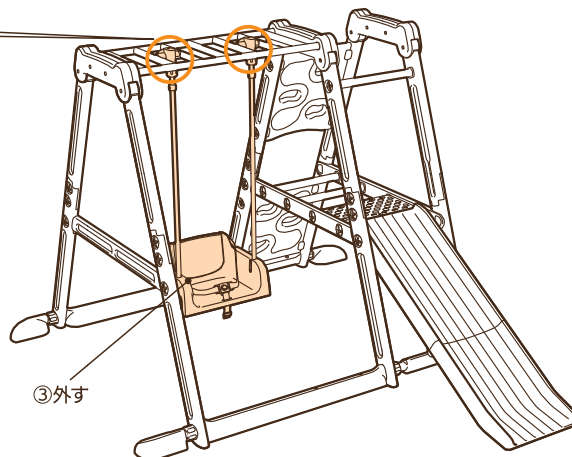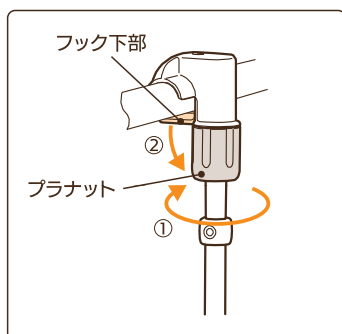

うんてい完成


- ⚠ フローリングなど床へのキズ防止のため、マットなどを敷いて遊んでください。
- ⚠ 遊ぶ時は、壁や柱などに挟まれないようにご注意ください。
- ⚠ 遊ぶ前は必ず点検し、ゆるみやガタがないか確認してから遊んでください。
- ⚠ プラナット(小)、プラナット(大)は緩みがないようにしっかりと締めてください。

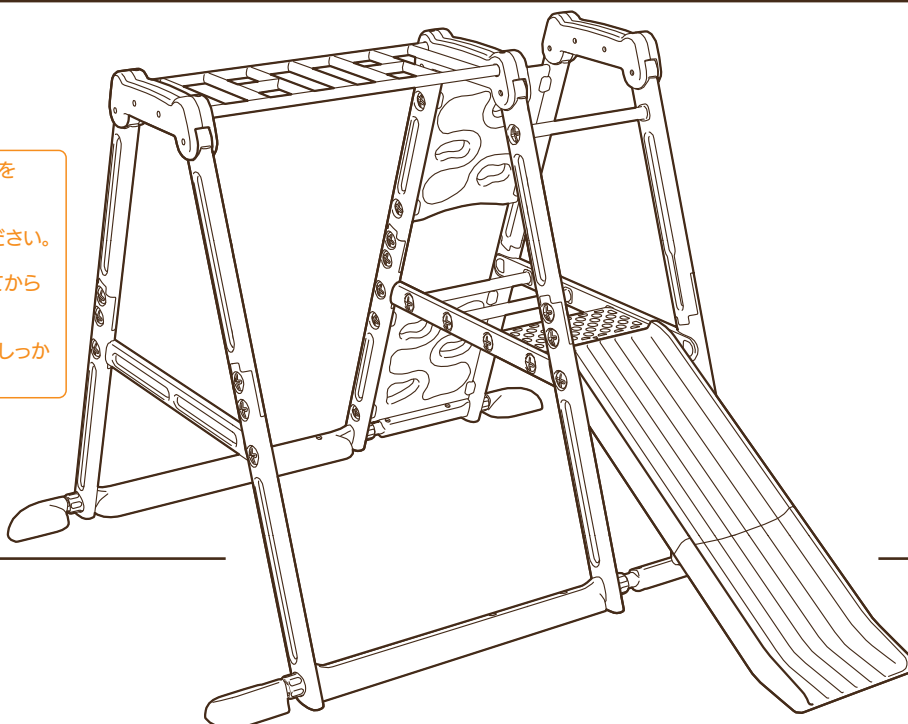


・収納方法・

●必ず保護者の方がたたんでください。


1 ①ステップパネル、②すべり台の順に取り外してください。

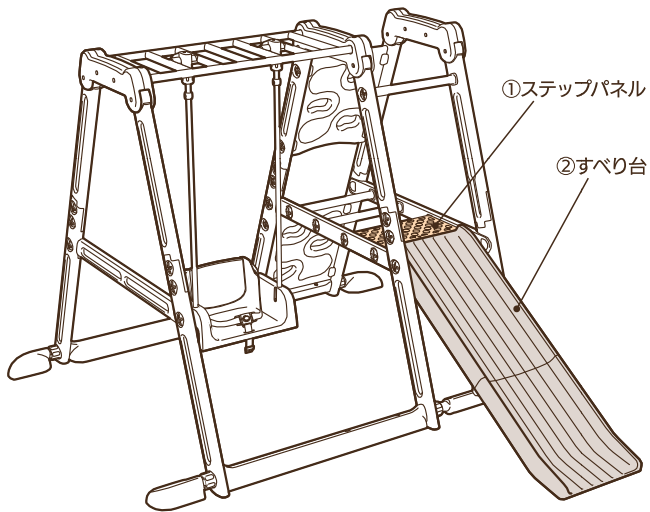


2 開き止めを固定しているプラナット(小)とプラネジを外してください。(6箇所) ⚠️付属の専用工具使用

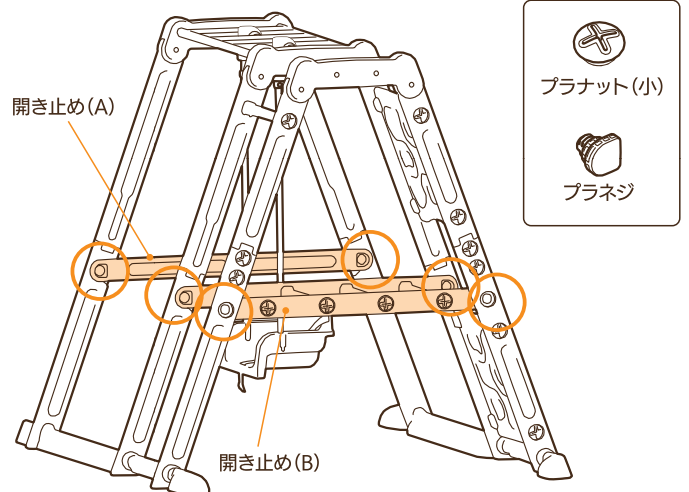

3 支柱を開き方向に押しながら開き止め(A)(B)を①片側から下方向に外して②もう一方を引き抜いてください

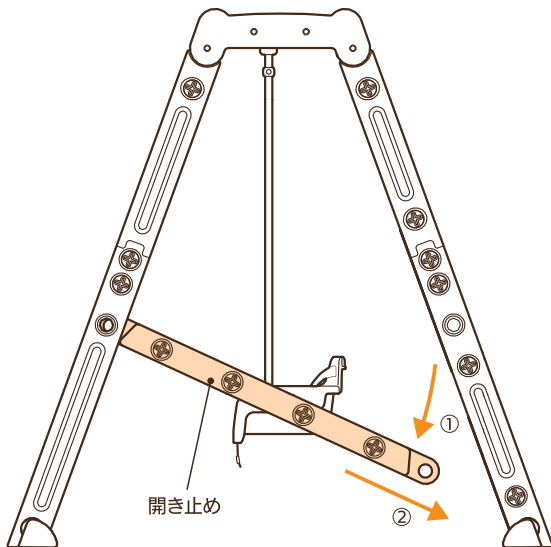

4 ジム全体を閉じてください。取り外した部品を、図を参考にセットしてください。

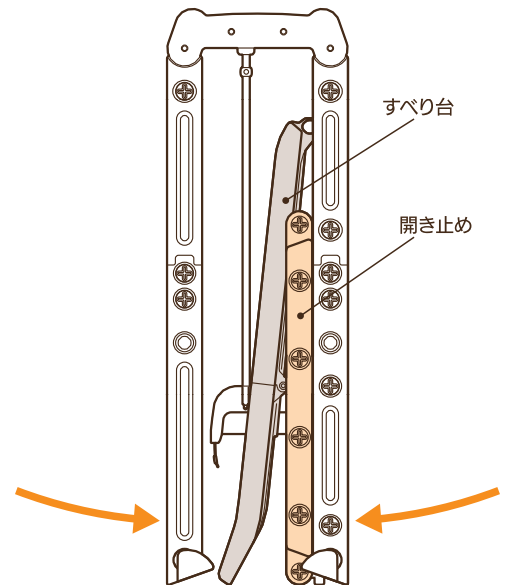



- 安全ベルトを首にかけたり、ブランコの上に立って乗るなど乱暴に遊ばないでください。 窓息やケガをする恐れがあります。
- 安全のため、破損、変形がある場合は、使用しないでください。
- 危険ですので、うんていの上に登らないでください。うんていの上で立ち上がり、ステップパネルの上で飛び跳ねたりしないでください。
- すべり台の裏やステップパネルの隙間、可動部に指、髪、毛、衣服などをはさまないように注意してください。
- 梱包用のビニール袋を頭から被ったり、顔を覆ったりしないでください。
- 階段、縁側、ペランダなど、転倒の恐れのある場所、傾斜のある場所、火気のある場所では絶対に使用しないでください。
- 脚立、踏み台など、使用目的以外で使用しないでください。
- すべりやすく危険ですので、靴下などをはいて遊ばないでください。
- お子様が遊ぶ際には必ず、完全に組み立てた状態でご使用ください。

- フローリングなど床へのキズ防止のため、マットなどを敷くことをお勧めします。
- 乱暴に使用したり、危険な遊び方を絶対にしないでください。
- 遊ぶ前に、取扱説明書をよく読んでから使用してください。
- 取扱説明書で指示されている以外の物は取り付けしないでください。
- 指定の組み立て以外の組み立てをしないでください。
- 廃棄の方法：不要になった場合は、各地方自治体の廃棄区分に従って処分してください。

●使用中にブランコ回転部から音が出る場合は少量の食用油をつけて拭いてください。

3. 本保証書は再発行いたしませんので大切に保管してください。

4. 本保証書にお買い上げ店名の捺印・お買い上げ月日の記載がない場合は、補償
しかねます。

5. 本保証書は、日本国内においてのみ有効です。

● ご記入頂きました個人情報はこの保証書の目的以外には使用いたしません。

202607