


二輪車
スヌーピー12型

組み立て説明書

- 番号順に組み立ててください。
- 必ず大人が行ってください。

1 補助車の取り付け 2 ペダルの取り付け 3 サドルの高さ調整


図のように順番に工具15で左右ともしっかりと締めて固定してください。
注 図1の様に左右約1cm位補助車輪を浮かせてください。

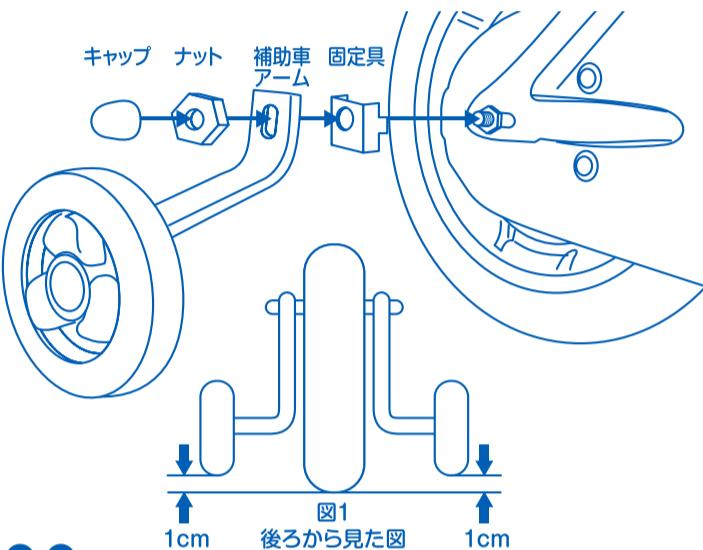

工具15で図のようにしっかりと取り付けてください。
注 左右ネジが違います。間違って組むとネジが破損します。




ナットをゆるめサドルの高さを調整して、もう一度ナットと工具14で締めてください。
注 限界ラインを出さないでください。

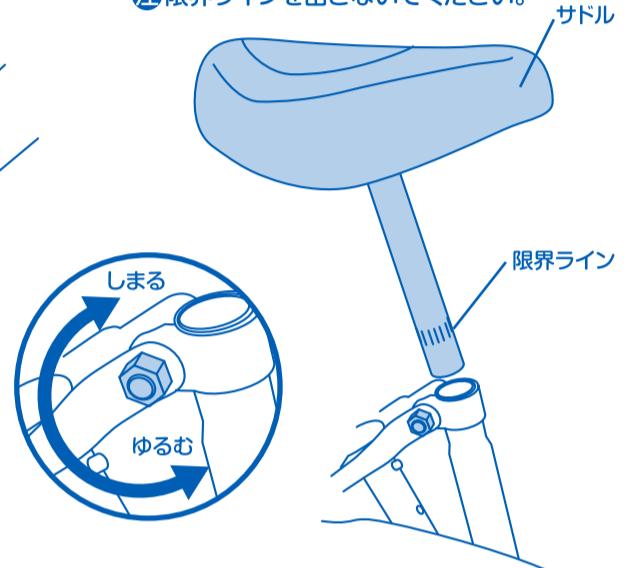


4 ハンドルの取り付け 5 ハンドルボルトカバーの取り付け 6 押手棒の取り付け

・保護キャップを取ります。
・ハンドルボストをヘッドに差し込みます。
・ハンドルをまっすぐにしてボルトを工具13で締めてください。
注 限界ラインを出さないでください。

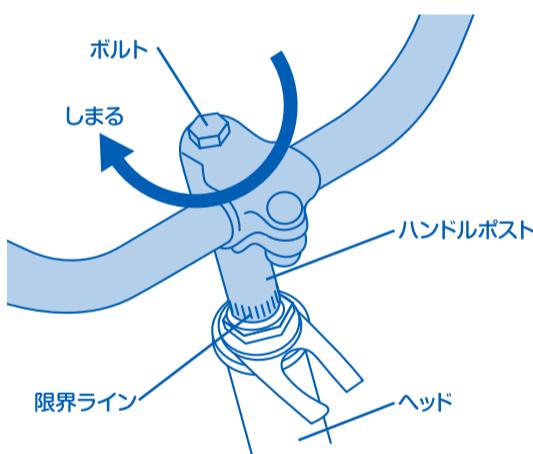

・前部ネジ、ボルトネジに上からカバーセットをしてください。
・ブレーキワイヤーを左右固定してください。

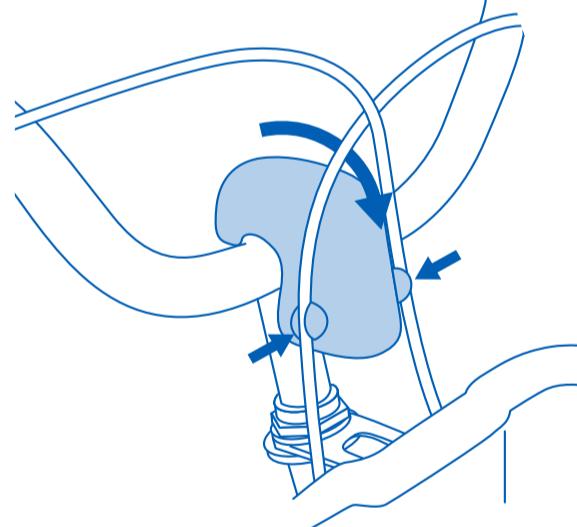


押手棒を差し込み、高さ調整穴にピンが出るようにセットしてください。
注 押しやすい高さ調整穴にセットしてください。



7 ブレーキの調整

注 組み立て後ブレーキの効きが悪い場合のみ調整してください(前後同様です)。

- ①ロックナットを矢印の方向にゆるめ
- ②アジャストボルトを回して調整してください。
もう一度ロックナットを締めて止めてください。

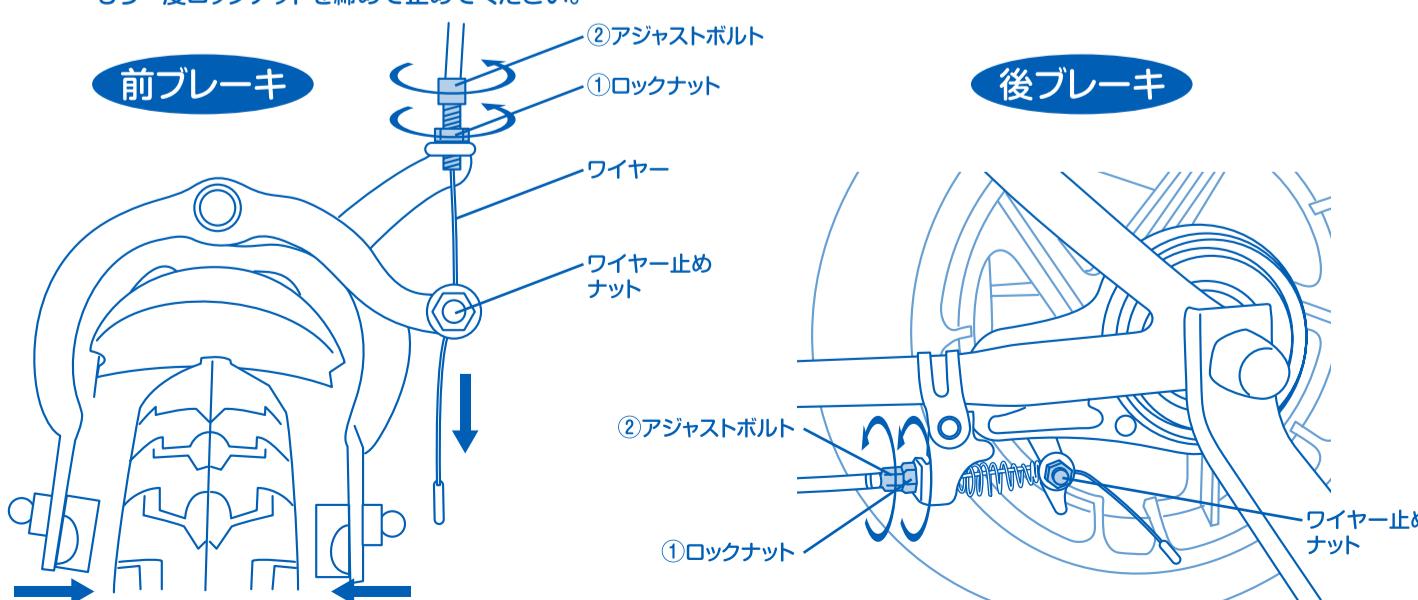

調整後もブレーキの効きが悪い場合

前
ブレーキゴムを両側からホイールに押しつけるようにしてワイヤー止めナットを締め、ワイヤーのたるみがないようにワイヤーを引き、ワイヤー止めナットを締めてください。

後
ワイヤー止めナットをゆるめ、矢印の方向にナット部をスライドさせてワイヤーにたるみがないようにしてワイヤーを止め、ナットを締めてください。