


へんしん! サンライダー

〈取扱い・組立説明書〉

●この度はワールドの「へんしん!サンライダー」
をお買い上げいただきありがとうございます。
安全に、正しく使用していただくために、**この説
明書をよくお読みください**。又、この説明書は必
ず保管してください。

主材質









フレーム・押手パイプ：スチール
フットステップ・座席：ポリプロピレン (PP)
タイヤ (クッション部)：EVA

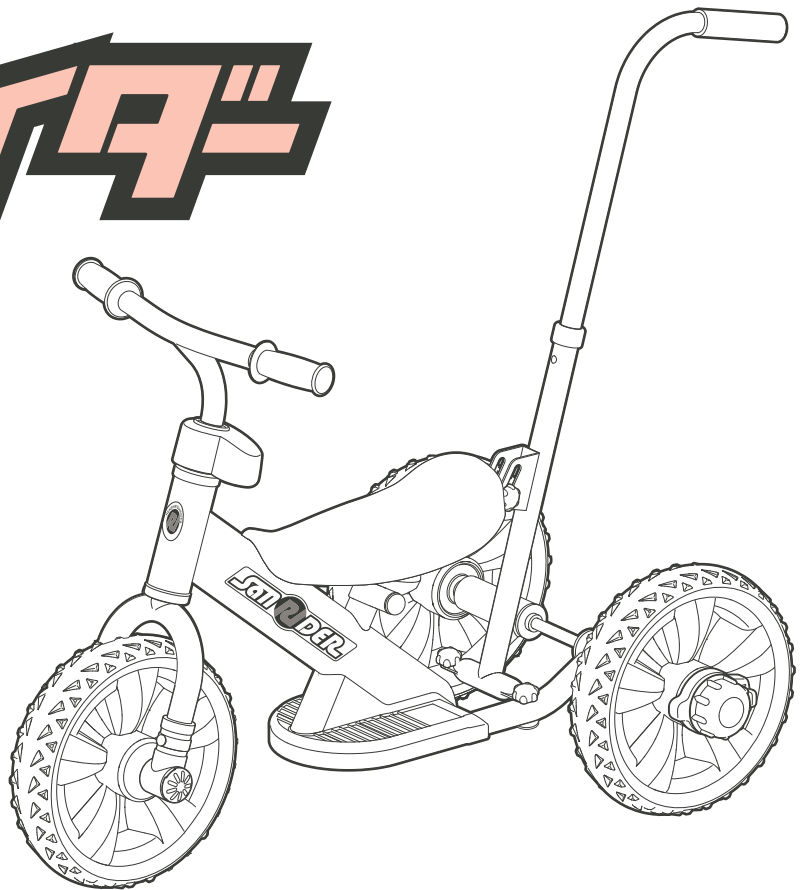

部 品 内 容

組立前に部品内容を確認してください。
組立にはプラスドライバーをご用意ください。
※本セットにはプラスドライバーは付属しておりません。


<使用対象年齢>
押手棒付き三輪車：1.5歳～4歳
ランニングバイク：2歳～
(体重20Kgまで)

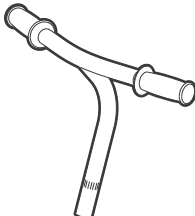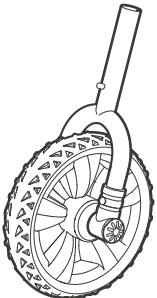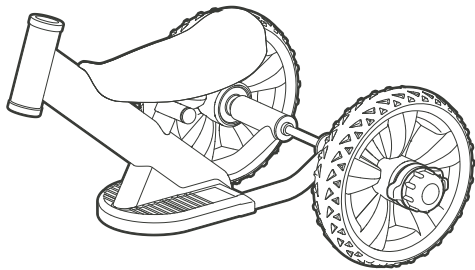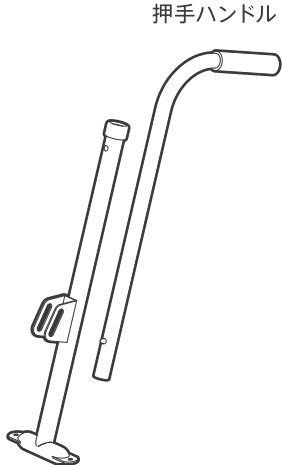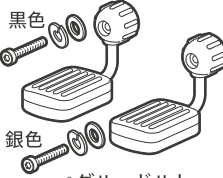バーハンドル		前車輪セット	本体フレームセット		押手棒	
					 押手ハンドル	
袋入り付属パーツ						
			 黒色 銀色 ペダル、ボルト 各2個	 ネジセットA 1個	 ネジセットB 2個	 六角レンチ 1本 スパナ 1本
ジョイント キャップ 1個	ジョイント 金具 1個	ランニングバイク 用シャフト 1本				 押手パイプ


●三輪車(押手棒付き)の組み立て方

(お子様が自走できないとき)

A-1 ①前車輪セットを本体フレームセットのパイプに通します。

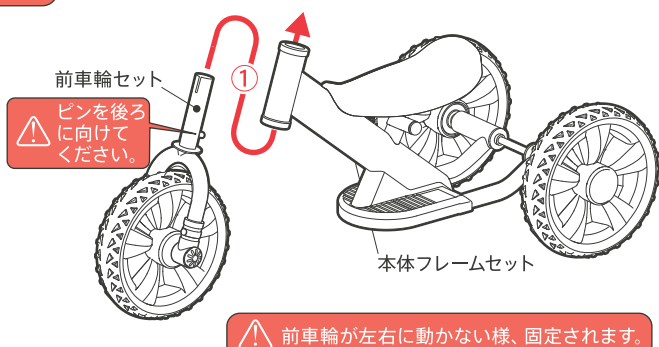


A-2 バーハンドルに付属のジョイントキャップを通します。

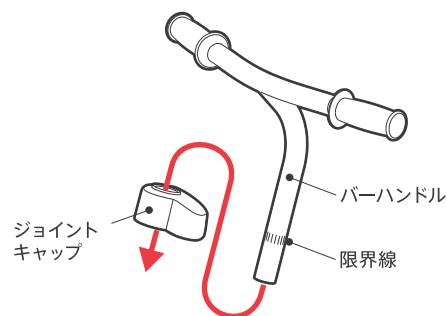


A-3 ①本体フレームセットのパイプから突出した前車輪セットのパイプに付属のジョイント金具を通します。

- ②バーハンドルを前車輪セットのパイプに通します。
※向きに注意して取付けてください。

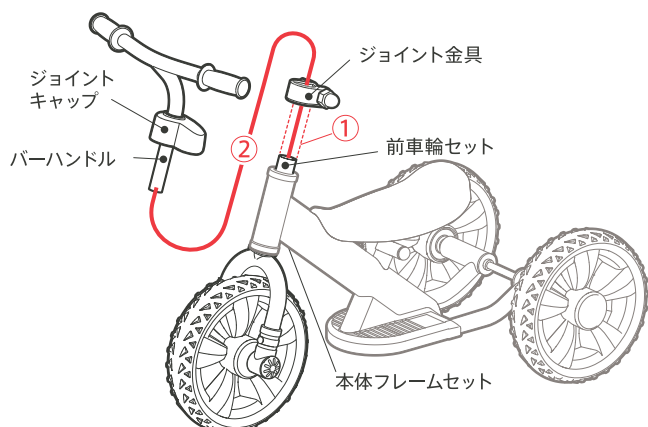

A-4 ①ハンドルの高さを調節してください。


- ②ジョイントキャップを浮かしながら、ジョイント金具のナットを付属のスパナで締め付けます。

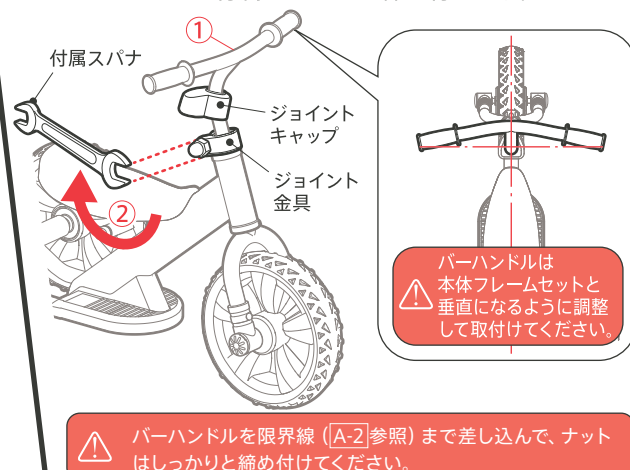

A-5 ①ジョイントキャップをジョイント金具にはめ込みます。

- ②プラスドライバーを使って押手パイプと本体フレームセットを付属のネジセットA、Bで取付けます。

- ③押手ハンドルを押手パイプに差し込みます。

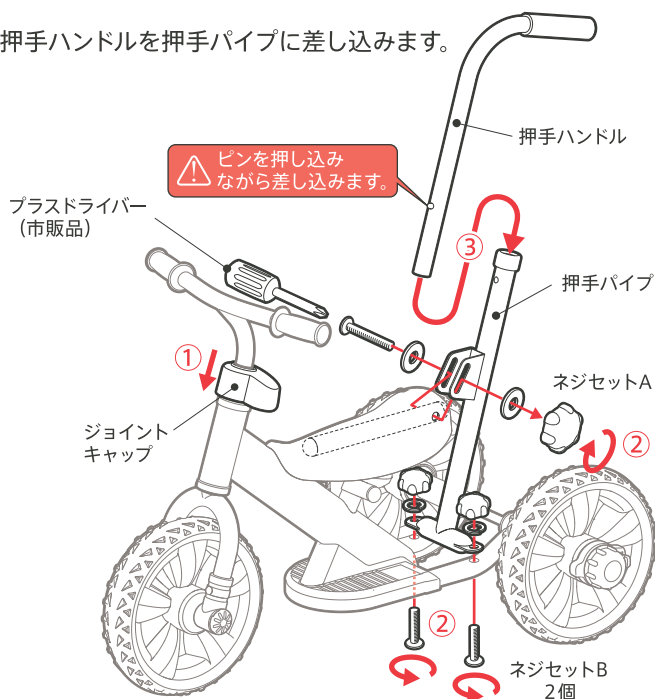

⚠ 押手棒を付けたときは必ず前車輪が左右に動かない様、固定されていることを確認してください。


完成図



⚠ 押手パイプと本体フレームセットのネジはしっかりと締め付けてください。

●三輪車(押手棒なし)の組み立て方

- B-1** ① プラスドライバーを使って ネジセットA、Bを外し、押手パイプを取り外します。

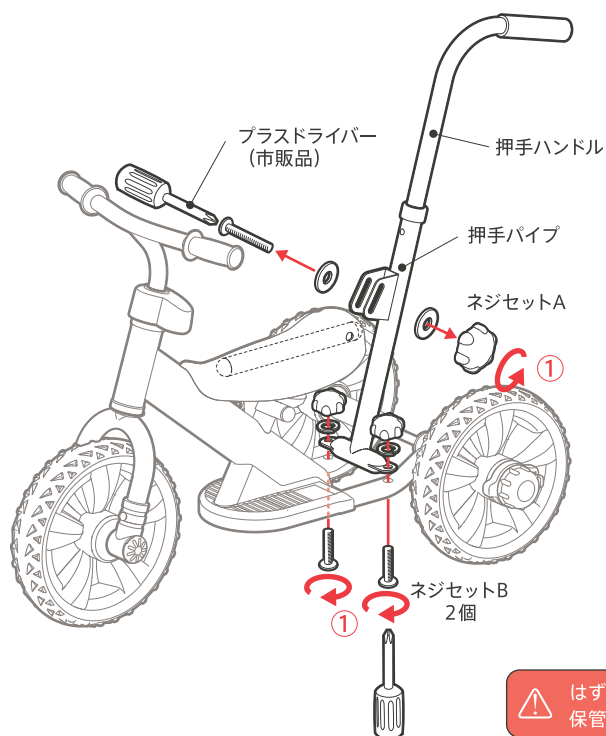


⚠️ はずしたパーツ類は次回に使うまで保管しておいてください。

- B-2** ① ジョイントキャップを浮かしながら、付属のスパナでジョイント金具を緩めます。

- ② 前車輪セットを180°回転させて付け直します。

※ A-3 A-4 の手順で行ってください。


- ③ 左右の前輪軸キャップを外します。

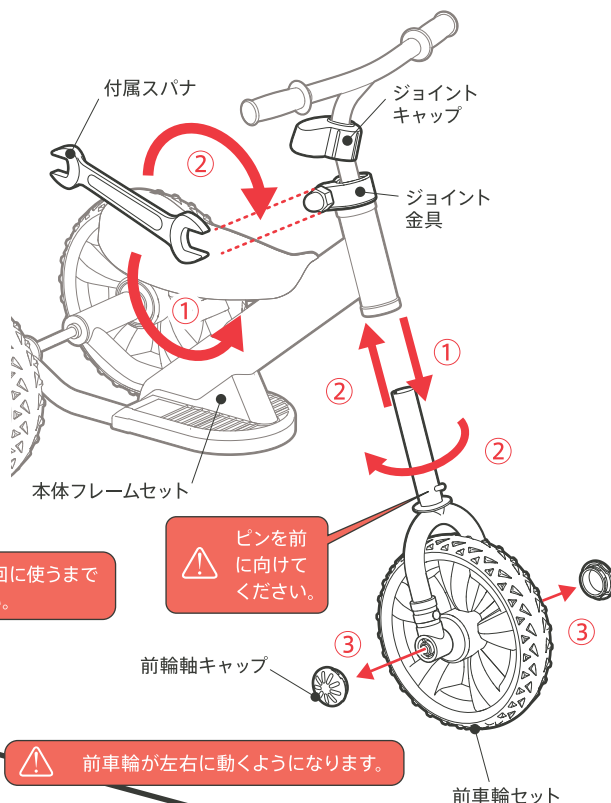

⚠️ ピンを前に向けてください。

⚠️ 前車輪が左右に動くようになります。


- B-3** ① 付属のペダル2個を図のように取付けます。
(※1)ペダルは左右の向きに注意して取付けてください。
- ② 付属のボルト、ワッシャー、スプリングワッシャーを使って本体前輪軸に締め付けます。
(※2)ネジの向きに注意して取付けてください。
- ③ ジョイントキャップをジョイント金具にはめ込みます。

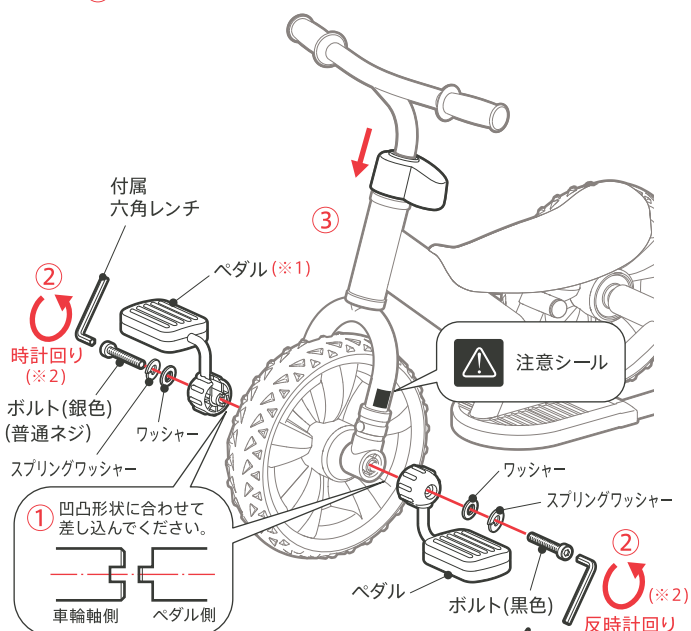

⚠️ 注意

必ず注意シールがある方にボルト(黒色)を使用してください。
ボルト(黒色)は左ネジですので、反時計回りに締め付けてください。

完成図

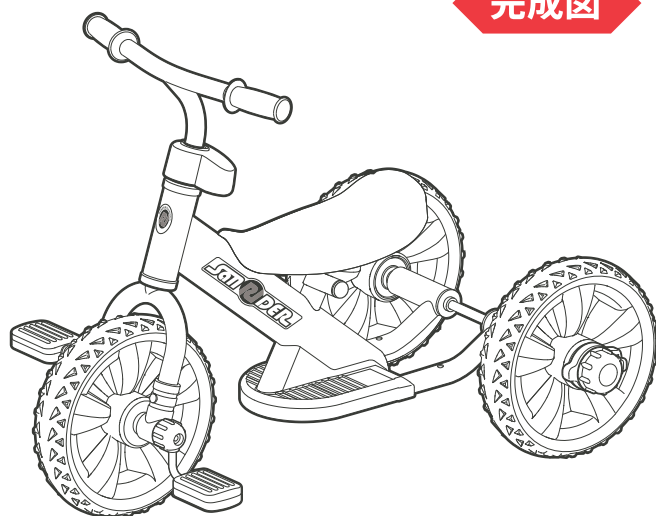

⚠️ ご使用の際はその都度、必ず前輪ボルトにゆるみがないか点検をして、六角レンチでしっかりと締め付けてください。

 ランニングバイクの組立は **B-2** を完了
させてから行ってください。

① 本体を上下逆にします。


② 付属の六角レンチを使って左右のペダルを外します。

③ 後輪軸留めのツマミを内側に押しながら後輪軸キャップを外します。


④ 左右の後輪軸留めのネジを外し、後輪軸留め、三輪車用シャフト、後輪アダプターを外します。

(※)ネジの向きに注意して取外してください。

(※) ②



- ② 図のようにランニングバイク用シャフトを本体、後輪、後輪軸留めに通します
- ③ **C-1** で外したネジを使ってランニングバイク用シャフトと後輪軸留めを固定します。
- ④ 後輪キャップを後輪軸留めに締め付けます。




 お子様の安全のため「ランニングバイク」で遊ぶ場合は、必ず適切なヘルメット、エルボーパッド、ニーパッドを着用してください。

●各部の名称

ランニングバイク時

三輪車(押手棒付き)時

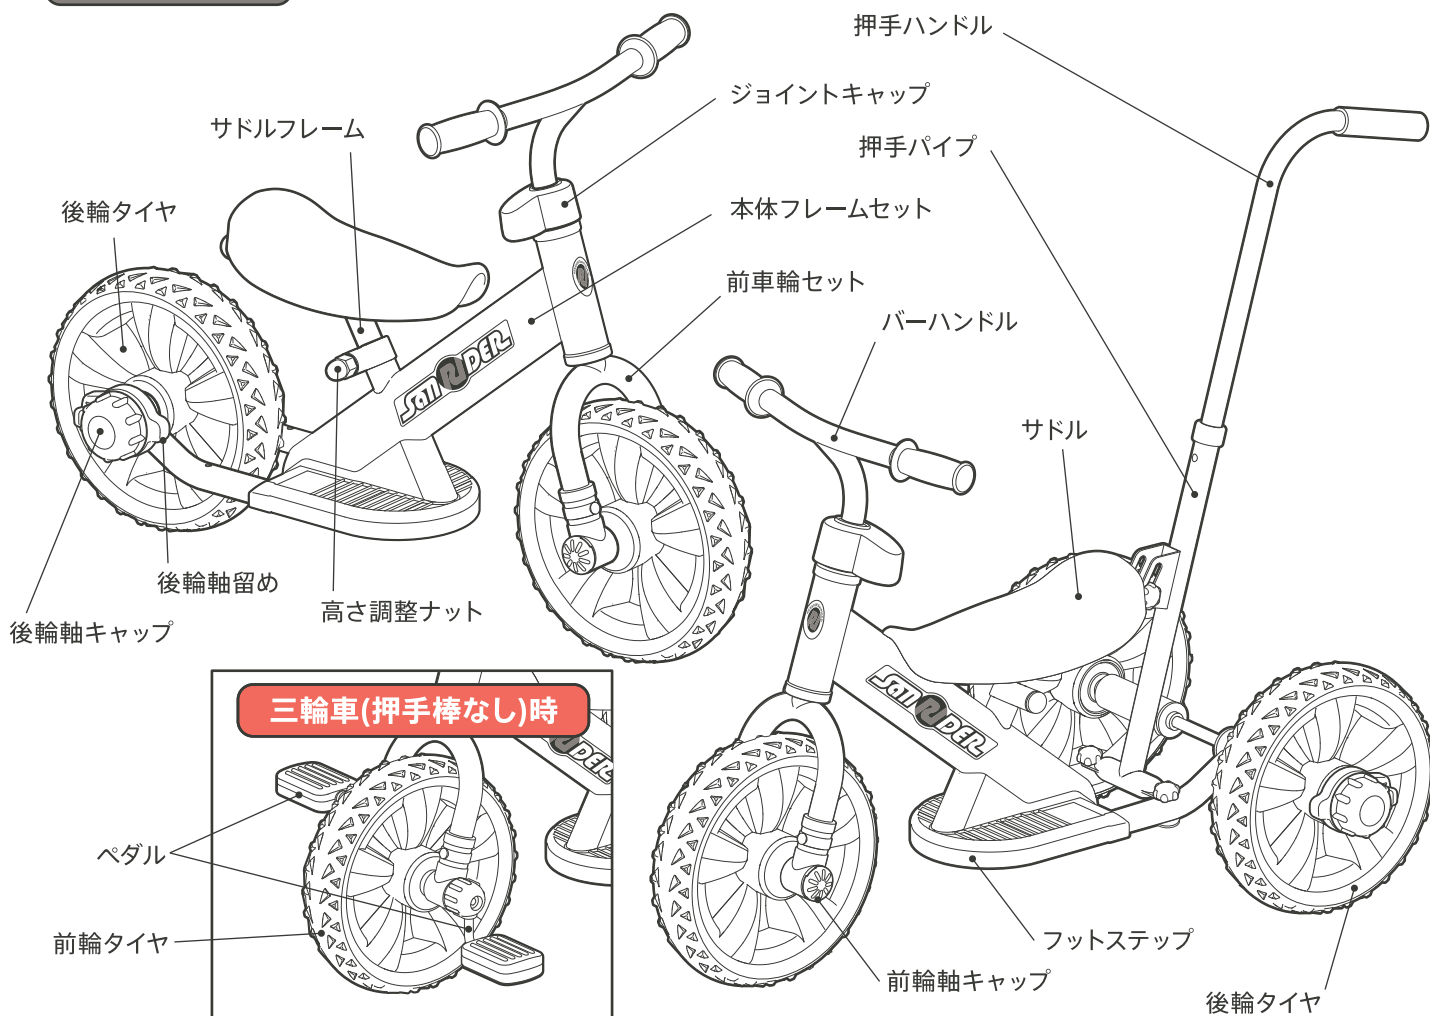

保証書

品名

へんしん！サンライダー

ご住所

〒

お名前

電話番号 ()

販売店名

住 所

店 名

電話番号 ()

保証期間

お買上げ年月日

年

月

日より1年間

保証規定(ほしょうきてい)

1. 保証期間中に正常な使用状態において製造上の不備により故障した場合は、お買上げ日より1年間は無償修理または部品交換します。
2. 保証期間内でも次のような場合は有償修理となります。
 - ◆火災・地震・水害・その他天災地変による故障及び損傷。
 - ◆本書の提示がない場合。
 - ◆本書にお買上げ日、お客様名、販売店等の記入のない場合、あるいは字句を書きかえられた場合。
 - ◆塗装やメッキ及びプラスチック部品の自然劣化による変色。
 - ◆お客様の誤使用、または改造や不当な修理による故障及び損傷。
 - ◆一般家庭以外で、業務用やレンタルなどで、ご使用され故障した場合。
 - ◆消耗品(タイヤなどの摩耗)

3. 本書は再発行いたしませんので大切に保管してください。
4. 原則として一度ご使用になった商品はお取り替えできません。
5. この保証書は、日本国内においてのみ有効です。

This warranty shall be valid only within Japan.

※故障品の修理を円滑且つ迅速に行うために、修理をご希望のせつは、お買上げ店へ持参せず本書と製品を必ず下記本社宛へ直接お送りください。その際「修理品」とケースに明記してお送りください。

※ご記入いただきました個人情報はこの保証書の目的以外には使用いたしません。


※保証期間経過後の故障でも有料で修理いたします。

有償修理に要する送料は、お客様のご負担とさせていただきます。

●サドルの調整について


高さの調整方法

- ① 付属スパナで高さ調整ナットを緩めます。
- ② サドルの高さを決めます。
(※安全上、サドルフレームの限界線よりも高く取り付けないでください。)
- ③ 付属スパナで高さ調整ナットを**しっかりと**締め付けます。

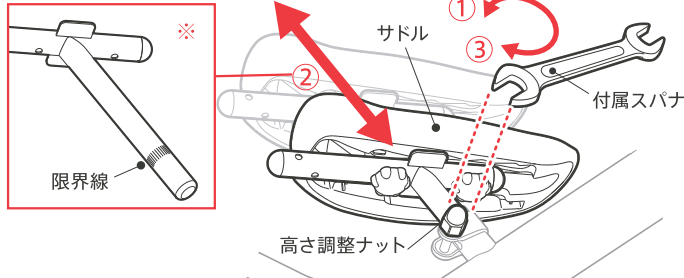

位置の調整方法

- 前側に設置したいとき
サドルフレームのネジ穴①と②でサドルを取付けてください。
- 後ろ側に設置したいとき
(※このときは押し手棒を取付けられませんが) サドルフレームのネジ穴②と③でサドルを取付けてください。

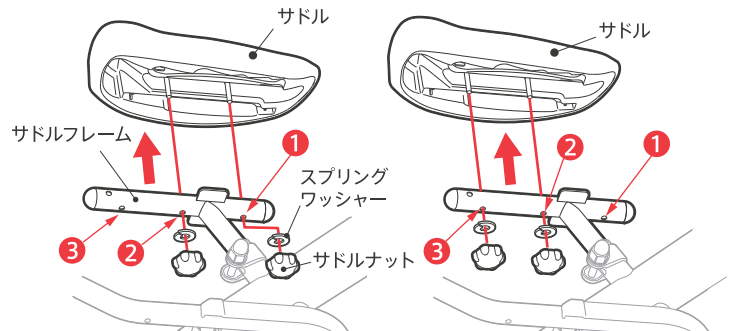

お子様を三輪車で安全に遊ばせるためには、次の使用前の点検と日頃のお手入れが大切です。

《点検》

- 乗車前に、ハンドル・車輪・サドルやペダルにがたつきや、緩みがないことを確かめてください。
- 定期的に、手入れ及び点検を行ってください。

《保管》

- 本品はできるだけ直射日光の当たらないところに保管し、雨ざらしにしないでください。

《日頃のお手入れ》

- 本体や車輪についた泥などの汚れは、やわらかいブラシや布で拭いて落としてください。
- ひどい汚れは、布に水や中性洗剤を薄めたものを含ませてぬぐったあと乾いた布でよく拭いてください。
- 油は、前車輪のペダルの軸受け・回転部分、ハンドルの回転部分、並びに後車輪の車軸にのみ家庭用のシンナー油か自転車油等を3カ月に1度程度、少量注油してください。



使用上の注意

思わぬ事故につながりますので、下記を必ずお守りください。

《三輪車使用時》

- 一人で使用する幼児には、保護者が使用上の注意を指導してください。また、押し手ハンドルを使用する際は必ず保護者が操作を行い幼児の足が巻き込まれないように注意してください。
- 足が地面及びペダルに確実につくことを確認してから使用してください。
- 押し手ハンドルは、自走できない幼児のための補助具です。幼児の足が地面及びペダルに確実につき、自分でこげるようになったら取り外してください。
- 交通の頻繁な道路、車両交通の多い場所では使用しないでください。
- 幼児がサドルに立ち上がらないよう注意してください。サドルに立ち上がって押し手ハンドルに寄りかかると三輪車ごと転倒する危険があります。
- 坂道での使用はさけてください。
- 車輪の周囲に手を入れないでください。
- 二人乗りはしないでください。
- 破損、故障などしたまま使用しないでください。
- 用途以外に使用しないでください。

《ランニングバイクを使用時》

- 組み立て及び組み替えは必ず保護者の方が行ってください。
- 組み替えの際はネジ、ボルト、ナット類をしっかりと締めてください。
- 保護者の監視のもとで使用してください。
- お子様の安全のため、使用中は必ず適切なヘルメット、エルボーパッド、ニーパッドを着用してください。
- 屋外の広くて平坦で安全な場所で使用してください。
- 公道や車の行き来のある場所、階段・縁側・テラスなど転落の恐れのある場所、火気の近く、坂道や傾斜・段差・凹凸道など危険な場所での使用は絶対しないでください。
- 夜間など視界の悪い場所では使用しないでください。
- 二人乗りなど危ない乗り方は絶対にしないでください。
- 速度の出し過ぎには十分注意してください。
- 使用中は周囲の環境に十分注意して安全に使用してください。
- 危険ですので、決められた重量以上の負荷をかけないでください。
- 本品を火気の近くや高温になる場所に置かないでください。
- 本品は簡易型ランニングバイクですので競技等に使用しないでください。
- 安全の為、破損や変形した状態で使用しないでください。
- 故障や劣化の原因になりますので、直射日光をさけ、雨ざらしにしないでください。
- ご使用の際は必ず靴をお履きください。
- 長期間使用による劣化や破損、ネジ緩みの恐れがあります。ご使用前に点検をして、全ての部品が正しい位置にしっかりと固定され、正しく機能することを確認してください。

※弊社ではより良い商品をお届けするために常に品質改良を行っております。そのため予告なく仕様を変更する事がございますのでご了承ください。

たのしさとやさしさ
WORLD
株式会社 野中製作所

本社 〒547-0002 大阪市平野区加美東4丁目4番18号
製品に関するお問い合わせ お客様相談室 ☎0120-995-626
受付時間 AM 9:00 ~ 12:00 PM 1:00 ~ 5:00 (土・日・祝日を除く、月～金曜日)
URL <http://www.nonaka-world.co.jp>
Email info@nonaka-world.co.jp