

## 《取り付け確認》

**チェック 1** 設置後、扉の上部を持って前後に揺すり、外れやぐらつきがないか確認してください。

**チェック 2** 扉のロックおよび解除に支障がないか確認してください。

**チェック 3** 支障がある場合はもう一度調整してください。

**チェック 4** 本製品は90度以上開くと解放します。

※解放は夜間等、大人のための機能です。お子様には危険です。ご注意ください。

**チェック 5** 本製品には自動クローズ機能がついています。70度以上開いて手を離すと自動的に扉が閉まります。

※開き角度が小さい場合はロックがかからない場合があります。

**警告** 取り付け方が悪い場合には扉が自動で閉まらなかったり、ロックがかからない原因になります。一つでも問題がある場合は、P 4の「取り付け方法」から、設置をやり直してください。

## 《本製品の取りはずし方》

**1** 上部のアジャスターナットから締め付けた方向と反対に回し、ゆるめてください。

**2** 下部のアジャスターナットを締め付けた方向と反対に回し、ゆるめてください。

**3** 本体をおさえてゆっくりと壁、または柱から取りはずします。

**警告** ・取り外し時には本製品の転倒に注意してください。  
・取り外したパーツ等はすぐにお子様の手の届かないところに片付けてください。

## 保証規定 (ほししょうきてい)

1. 正常な使用状態において製造上の不備により故障した場合は、お買い上げの日から1年間無料にて修理いたします。

2. 次のような場合は、保証期間内でも有料修理となります。

- ◆保証書の提示がない場合。
  - ◆使用上の誤り、不当な修理や改造による故障及び損傷の場合。
  - ◆製品の自然劣化・変色。
  - ◆お買い上げ後の輸送・移動・落下等による故障及び損傷の場合。
  - ◆火災・地震・水害及びその他の天災・地変等による故障及び損傷の場合。
  - ◆本保証書の所定事項の未記入、あるいは字句を書き換えられた場合。
3. 本保証書は再発行いたしませんので大切に保管してください。

4. 本保証書にお買い上げ店名の捺印・お買い上げ日月の記載がない場合は、補償しかねます。

5. 本保証書は、日本国内においてのみ有効です。

This warranty shall be valid only within Japan.

※故障品の修理を円滑且つ迅速に行うために、修理をご希望の際は、お買い上げ店へ持参せず本保証書と製品を必ず下記本社宛へ直接お送りください。  
その際「修理品」とケースに明記してお送りください。  
※製品送付にかかる運賃は、お客様のご負担とさせていただきます。  
※保証期間経過後の故障でも有料で修理いたします。

● ご記入頂きました個人情報はこの保証書の目的以外には使用いたしません。

## ご使用の前に必ずお読みください

### 1.記号説明

この取扱説明書は、製品を安全に使用していただくために特に守っていただきたいことについて、次のマークで表示しています。各マークの意味を十分に理解された上で使用していただきますようお願いいたします。

**警告** 取り扱いを誤った場合、死亡または重大な傷害を負ったり、物的損害につながる恐れのあるもの

**注意** 取り扱いを誤った場合、軽度の傷害を負ったり、物的損害につながる恐れのあるもの

**重要** 取り扱いを誤った場合、製品の故障・損傷・早期寿命などを招く恐れのあるもの

### 2.製品用途

本製品は家屋の柱や壁に加工を施すことなく、幅が70cm～88cm(※)の廊下や階段の昇り口などに取り付けられる、幼児用開閉式移動防止柵です。  
※別売りの拡張フレームセットで97cmまで取り付けが可能になります。

### 3.対象月齢

本製品は、生後6ヶ月頃から24ヶ月以内の幼児用にご使用ください。

### 4.使用上の注意

#### 警告

- 保護者の方は、本製品を取り付けなくても、乳幼児の動作状況には十分注意して、目の届く場所で使用してください。
- 本製品の取り付け可能幅は70cm～88cm\*までです。範囲外の幅に取り付けると外れたり、故障や事故の原因になります。「組立と設置の仕方- 2 」参照 ※別売りの拡張フレームセットで97cmまで取り付けが可能になります。

- 本製品は、ストーブ等の近く、又は雨ざらしになるような所、階段の降り口(階上側)、窓の開口部、縁側の降り口、ガラス戸の近くなど、本製品が外れた場合、危険だと思われる場所には設置しないでください。
- 本製品は、生後6ヶ月頃～24ヶ月以内の乳幼児移動防止柵です。それ以外の用途には使用しないでください。また、24ヶ月以内の乳幼児でも柵を乗り越える場合には使用を中止してください。
- 本製品は24ヶ月を超える幼児と一緒に使用しないでください。
- 本製品の付近に、柵を乗り越えることができる踏み台になるようなものは置かないでください。
- 本製品の柵や壁のすき間に手や足を入れると抜けなくなる恐れがありますので、ご注意ください。
- 本製品に寄りかかったり、扉にぶら下がったりしないでください。事故や破損の原因になります。
- 本製品の組立は必ず保護者の方が行い、使用前の点検を行ってロック機構が完全にかかることを確認のうえ、ご使用ください。
- 本製品を取り付ける際は、床面が水平でかつアジャスター取り付け面の幅が6cm以上の垂直で安定した、丈夫な平面壁に確実に固定してください。なお、確実に固定できない場合は使用しないでください。
- 本製品は室内用です。屋外では使用しないでください。
- 本製品を改造しての使用や部品の代用はしないでください。故障や事故の原因になります。
- 本製品の取付け場所に異常があるときは直ちに使用をやめてください。
- 本製品を使用にならない場合は、お子様の手の届かないところに保管してください。
- 扉を90度開くと解放ストッパー機能が働きますが、使用者の移動を考えたものでお子様には危険です。注意してください。
- アジャスターは左右の長さが同じになるように締め込んでください。つばり力が左右均等でないと本製品が外れたり、破損する恐れがあります。「組み立て方法- 4 」参照

#### 注意

- 扉を開閉する際は、指・手などを挟まないように注意してください。
- 取り付けの場所の壁面が弱い場合、壁面がたわんだり、へこんだり、抜けたりする恐れがあります。裏側に柱や補強材のある壁面に設置してください。もしくはあて板を使用して設置してください。事故や破損の原因になります。(「取り付け前に- 3 」参照。)

#### 重要

- 本製品がしっかり固定されているか、定期的に確認し、必要に応じて取付ネジを増締めしてください。
  - 扉を開ききった状態から無理な力をかけないでください。木部の破損や割れ危険性があります。
- ※品質向上のため、予告なしに仕様を変更する場合がございますので、ご了承ください。  
※構造部材の一部は天然木ですので、色や木目はパッケージと異なる場合がありますのでご了承ください。

たのしき&やさしさ  
**WORLD**  
株式会社 野中製作所

本 社 〒547-0002 大阪市平野区加美東4丁目4番18号  
製品に関するお問い合わせ お客様相談室 ☎0120-995-626  
受付時間 AM 9:00～12:00 PM 1:00～5:00 (土・日・祝日を除く、月～金曜日)  
URL <http://www.nonaka-world.co.jp>  
Email [info@nonaka-world.co.jp](mailto:info@nonaka-world.co.jp)




9371

# のびのび 木製ベビーゲート N

## 取扱い・組立説明書

この度はのびのび木製ベビーゲートNをお買い上げいただきありがとうございます。安全に使用していただくために説明書をよく読んで、正しく使用してください。この説明書はいつでも見られるように必ず保管しておいてください。

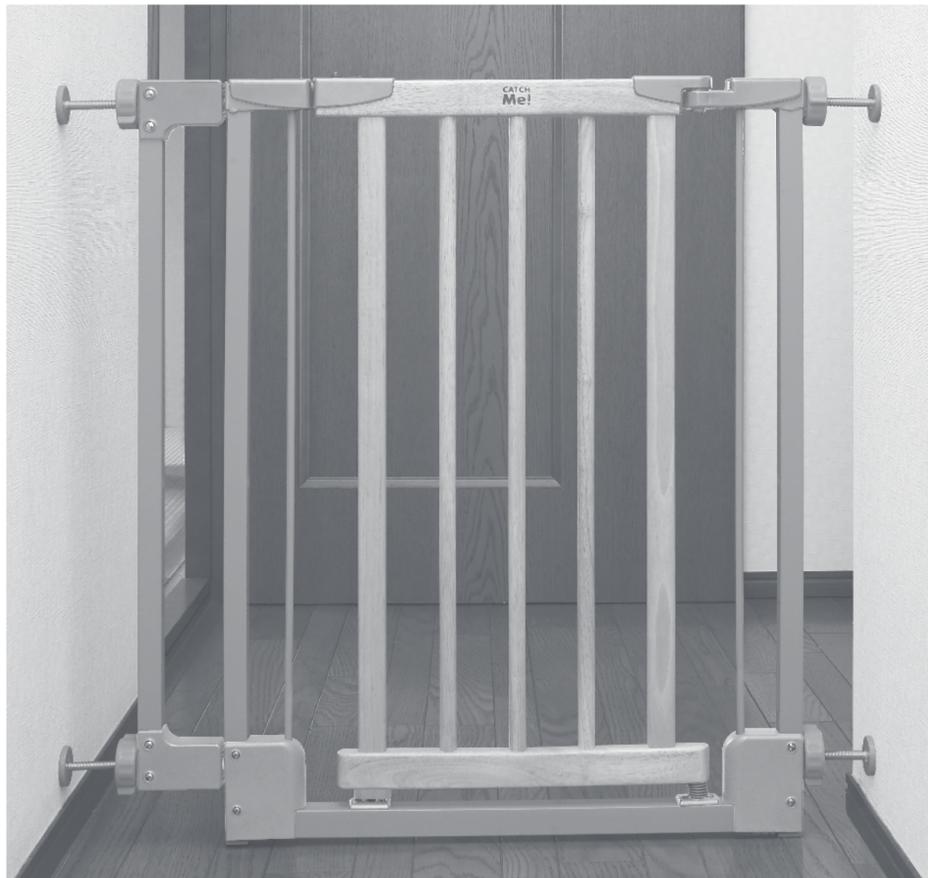

取り付け可能幅 70cm～88cmまで


※88～97cmにご使用の場合は別売りの「拡張フレームセット」をお買い求めください。

対象年齢 : 6ヶ月頃～24ヶ月以内


主材質 : 天然木・ABS樹脂・スチール

《各部の名称・部品内容》

各部の名称

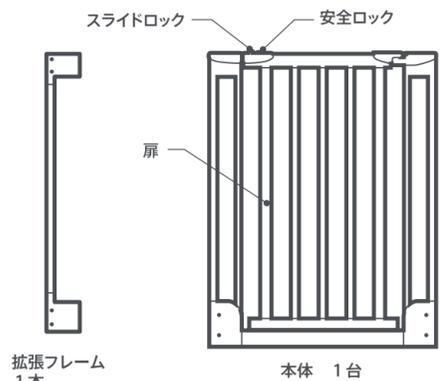

付属部品

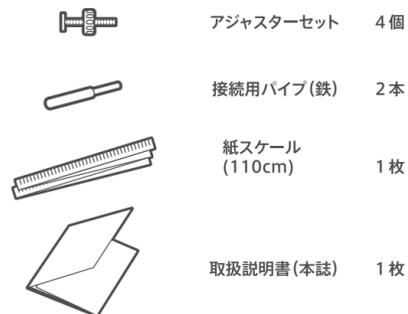


《取り付けの前に》

チェック1 取り付け場所を決め、幅を測ります。




チェック2 取り付け面の強度は十分ですか？

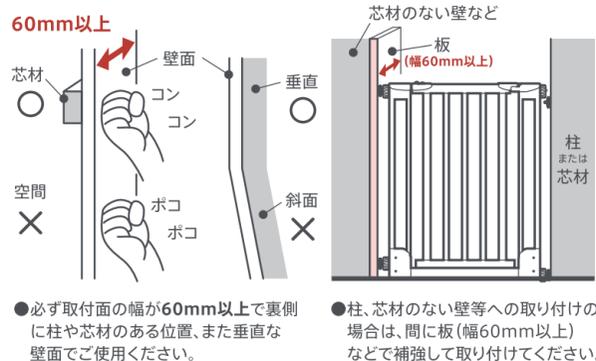

**注意** 取り付け場所の壁面が弱い場合、壁面がたわんだり、へこんだり、突き破ったりする恐れがあります。裏側に柱や補強材のある壁面に設置してください。

設置する場所の幅

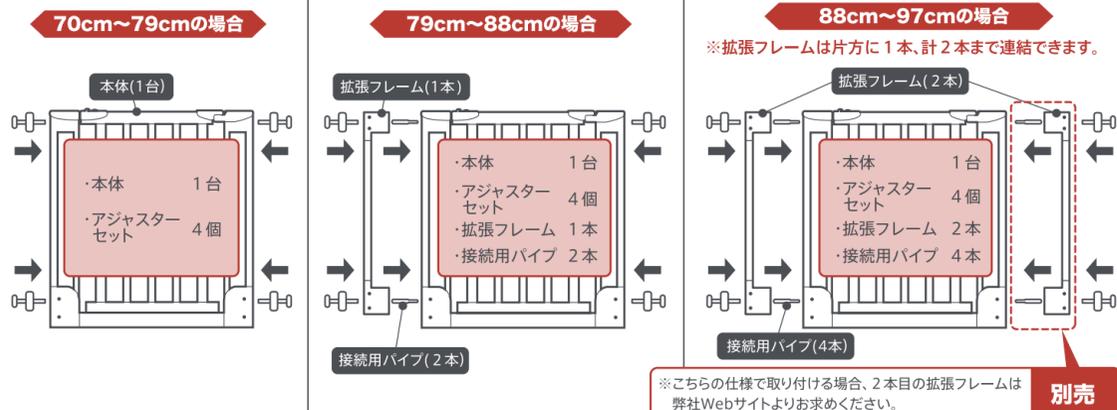


《製品特徴の説明》

特徴その1 つっぱり締め付け構造


本製品はつっぱり力を使用して壁面等に設置する構造のため、本体上側の幅が下側より広く設計されています。



**注意** 本製品を壁や柱に設置の際は、上部をせばめながら、設置してください。

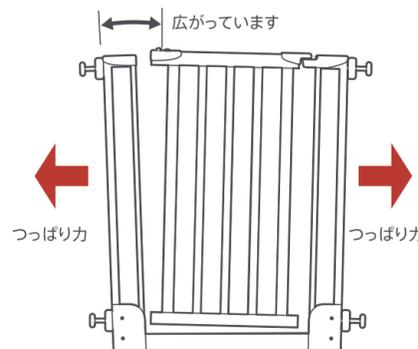


特徴その2 扉が自動で閉まる。(上下ロック付)

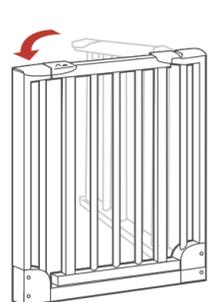

扉を約70度以上開いて手を離すと、自動で閉まり、ロックがかかります。  
※開き角度が小さい場合はロックがかからないことがあります。

特徴その3 90°両開きで解放機構

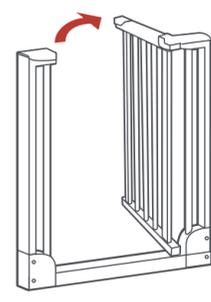


扉を90度開くと、解放のまま止めることができます。  
※解放機能は夜間等、大人のための機能です。お子様には危険ですので、ご注意ください。



扉は両開きでどちらにも開きます。また、90度解放機能はどちらにもついています。

《扉の開閉方法》

- 安全ロックを解除してください。
- スライドロックを矢印の方へスライドさせたまま
- 扉を持ち上げて開いてください。

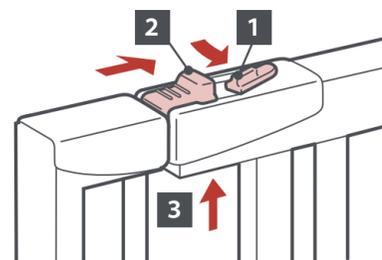



《お手入れ方法》

- 汚れは水を含ませて固くしぼった布で拭き取ってください。
- 汚れのひどい場合は、薄めた中性洗剤を含ませた布で、拭いたあと、水を含ませて固くしぼった布で洗剤が残らないようにしっかり拭き取ってください。(中性洗剤以外は使用しないでください)
- お手入れ後は乾拭きをして乾燥させてください。

《取り付け方法》



1

- ①アジャスターセットのネジ部を本体(又は拡張フレーム)の側面の穴4カ所に差し込みます。  
※アジャスターセット差し込み穴にはねじ切りはしていません。
- ②扉の方向を決めます。  
※設置場所に合わせて、開けやすい扉の方向で本体の向きを決めてください。
- ③設置場所の床面に本体底面をつけて設置します。  
※上部をせばめながら設置してください。

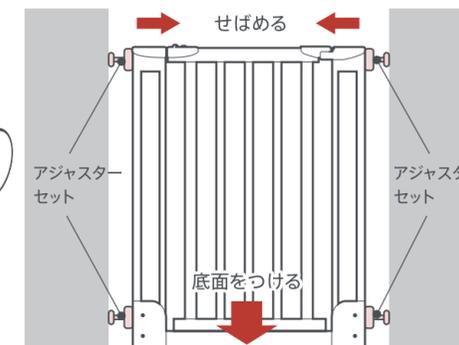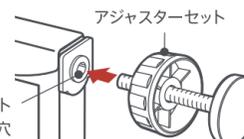

2

- 設置場所の床面に対して垂直になるように調整しながら、アジャスターナットを矢印の方向に回して、壁面にゴム部を当てて仮止めをします。

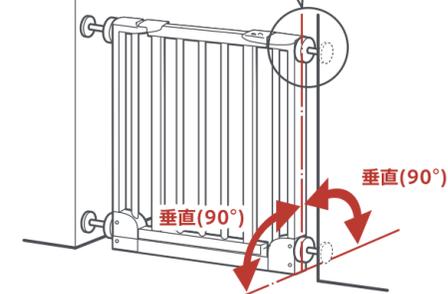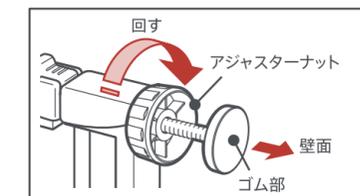


3

- ①下部のナット[A][B]をしっかり締めて固定してください。


※[A][B]のすき間が均等になるように調整してください。  
※締め付け時に取付面と本体の隙間は85mm以下になるようにしてください。

- ②上部のナット[C][D]を交互に閉めていきます。

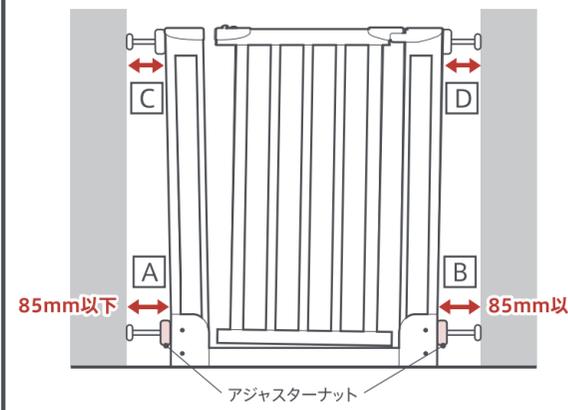

4

- ①[C][D]の上部ナットを本体と扉のすき間が約1mm位になるように締め付けてください。  
※締め付け時に壁面と本体の隙間は85mm以下になるようにしてください。
- ②P5の「取付け確認」を行います。  
※ご使用前に必ず取付け確認を行ってください。

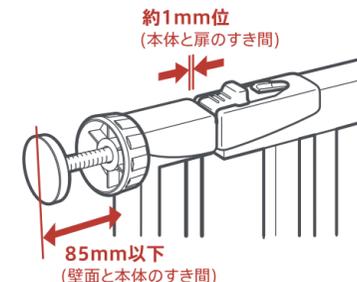

**警告** アジャスターが左右均等または壁面と本体のすき間([A][B][C][D])が85mm以下でないと、本製品が外れたり、破損する恐れがありますので、取り付け時にはしっかり調整してください。



**注意** 取り付け方が悪い場合には扉が自動で閉まらなかったり、ロックがかからない原因になります。