

品番	6160 レッド
	6161 イエロー
	6162 ブルー
	6163 グリーン

ACTIVE RIDER

アクティブライダー

⚠ 公道では使用しないでください。

⚠ お子様の安全のため、必ずヘルメット、エルボー
パッド、ニーパッドを着用してください。(別売)

取扱い・組立説明書


●この度はワールドのランニングバイクをお買い上げいただきありがとうございます。
安全に正しく使用していただくために、説明書をよくお読みください。
又、この説明書は必ず保管して下さい。

主材質

フレーム・ハンドル : スチール
座席・ブレーキレバー : ポリプロピレン(PP)
座席シート : ポリウレタン(PU)
ハンドルグリップ : TPR
タイヤ : ゴム

対象年齢

2才~5才 (体重20kgまで)

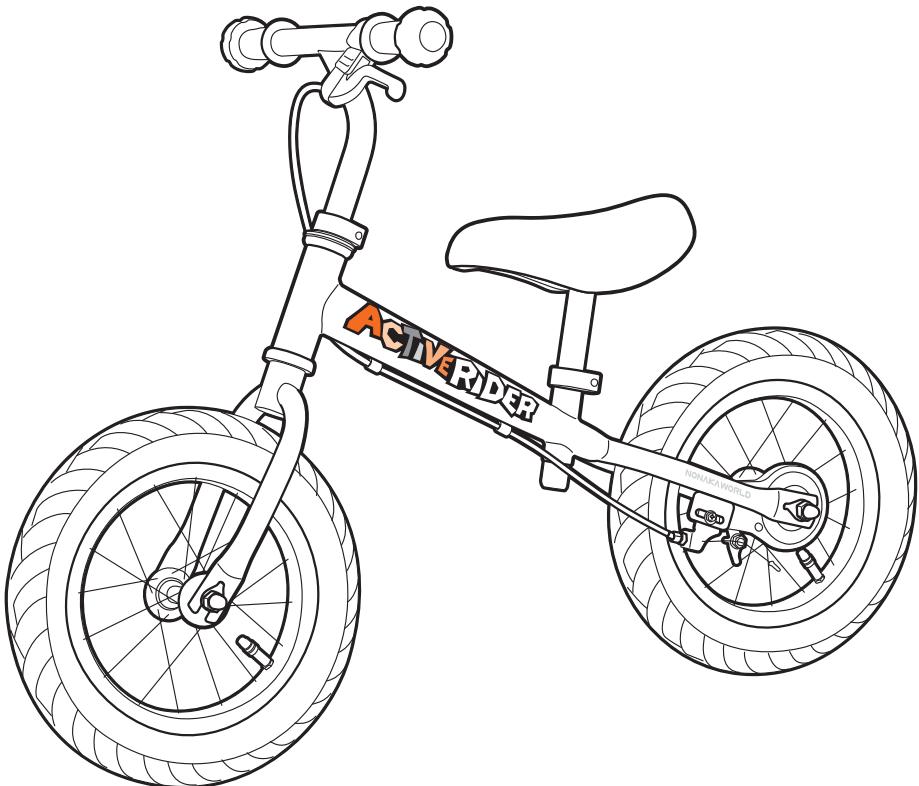

部品内容

組立前に部品内容を確認してください。注) スポークに付いている小さなキズはスポークの検査時に付くもので、使用上の問題はありませんのでご了承ください。注) タイヤの空気が抜けている場合は、入れて下さい。

ハンドル&フレームセット	前輪	サドル	付属工具
			 専用工具  六角レンチ  取扱説明書(本書)

●組み立て方法


●必ず保護者の方が組み立ててください。

A ハンドルの取付け

- 1 締め付け金具を付属の六角レンチで緩めてください。


- 2 ハンドルをハンドルポストに差し込んでください。

- 3 ハンドルの向きを確認し、締め付け金具を六角レンチで締め付けてください。

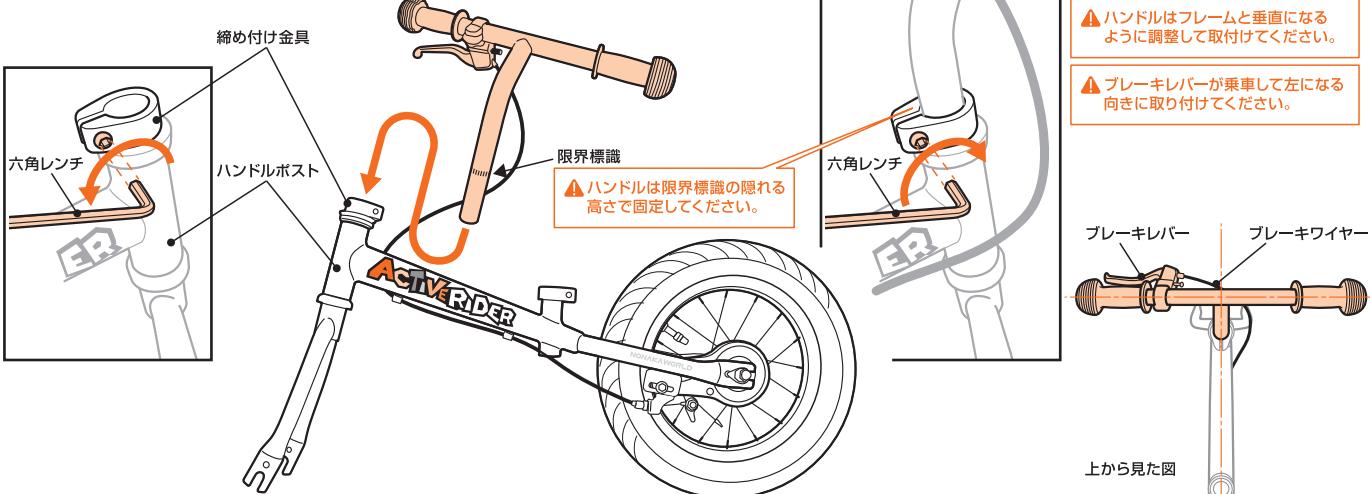


B 前輪の取付け


- 1 前輪のナットとワッシャーを付属の専用工具で外してください。(左右2ヶ所)

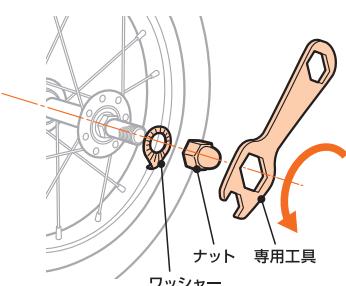

- 2 前輪を前フォークの間に入れて車軸を凹みに掛けてください。
※前輪の向きに注意してください。

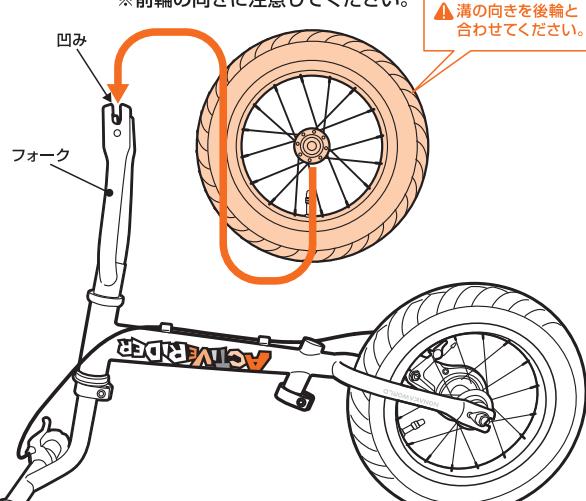

- 3 先ほど外したワッシャー、ナットをセットして専用工具で締め付けてください。
(左右2ヶ所)



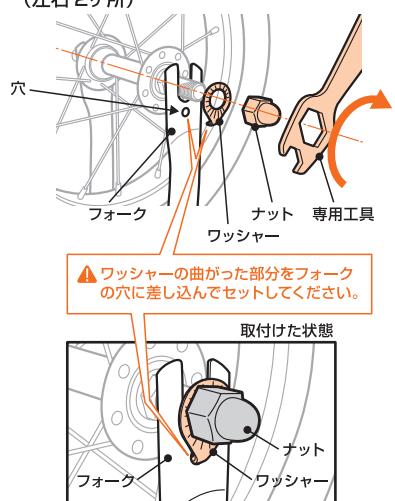


C サドルの取付け


- 1 締め付け金具を付属の六角レンチで緩めてください。

- 2 サドルをサドルポストに差し込んでください。

- 3 サドルの向きを調整して、締め付け金具を六角レンチで締め付けてください。

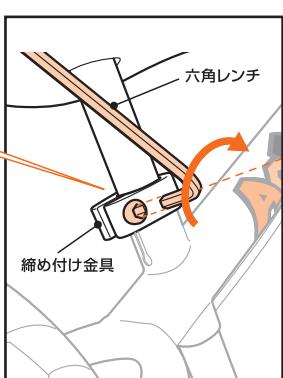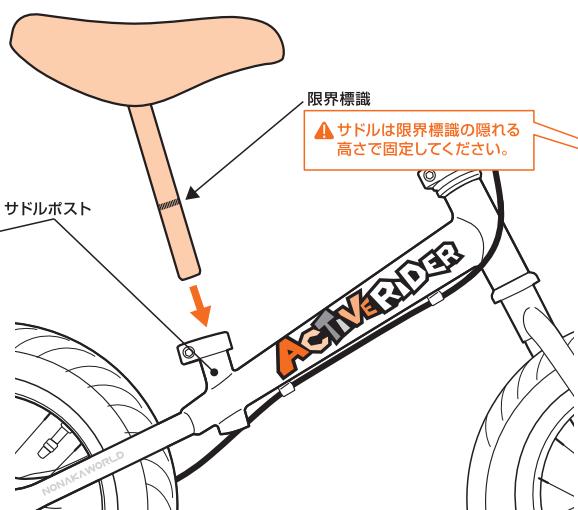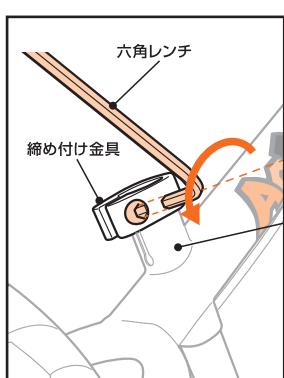


各部の名称

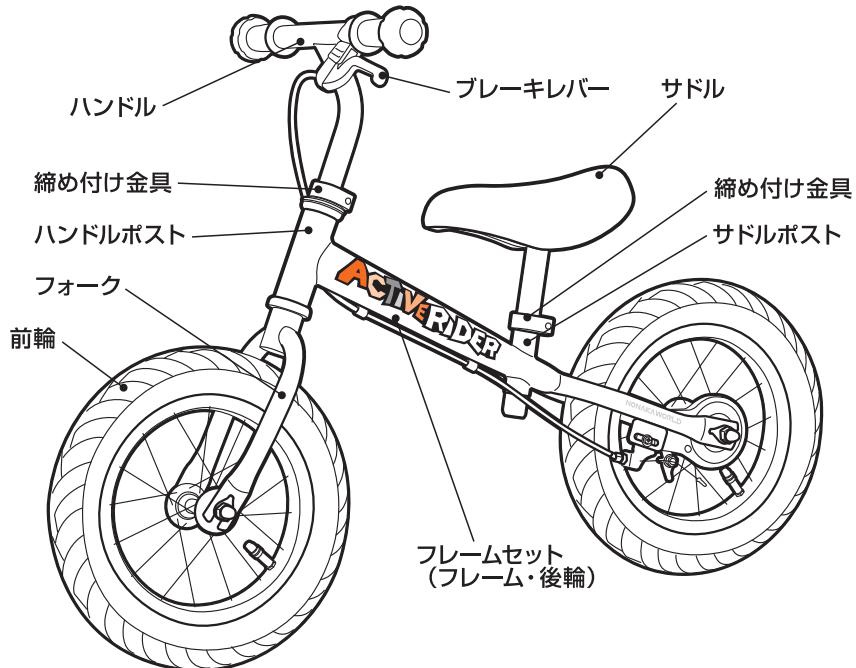

ブレーキの調整

●ブレーキの調整は自転車店にお願いしてください。

ブレーキレバーとグリップ間の開き具合や長期間使用によるブレーキの効きが悪くなった場合などは自転車店に調整をお願いしてください。
注) ブレーキワイヤーが切れた場合は、すぐに自転車店で取り替えてください。

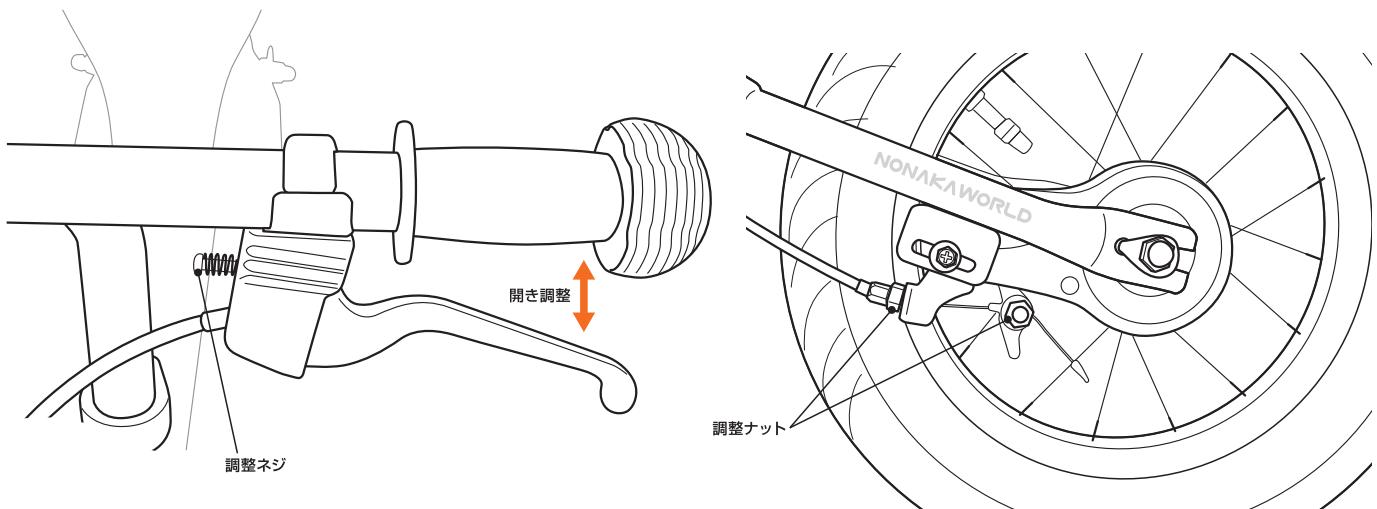

ご使用前の点検リスト

●ご使用前に必ず保護者の方が点検してください。

- ハンドルの固定：前輪を押さえてハンドルのグラツキや曲がって取り付いていないか確認してください。
グラツキがある場合は六角レンチでしっかりと締め付けてください。
- サドルの固定：フレームを押さえてサドルのグラツキや曲がって取り付いていないか確認してください。
グラツキがある場合は六角レンチでしっかりと締め付けてください。
- ブレーキの効き：ブレーキレバーを引いた状態で車体を動かして、車輪が回転しないか確認してください。
ブレーキの効きが悪い場合は、自転車店で調整してもらってください。
- タイヤの空気：タイヤを押さえて空気が抜けていないか確認してください。
抜けている場合は空気を入れてください。
- 車輪の取付ナット：車輪を固定しているナットは緩みがないように専用工具でしっかりと締め直してください。
また、ワッシャーが確実にフレームにセットされているか **B**—**C** を参考に確認してください。
- ハンドルとサドルの高さ：お子様の体に合わせた高さになっているか確認してください。
- その他、各部のボルトやネジなどに緩みがない事を確認してください。

お子様を安全に遊ばせるためには、次の使用前の点検と日頃のお手入れが大切です。

《点検》

- 乗車前に、3ページの点検リストを確認して各部に問題がないことを確かめてください。

《保管》

- 故障や劣化の原因となりますので、できるだけ直射日光の当たらないところに保管し、雨ざらしにしないでください。
- 火気の近くや高温になる場所には置かないでください。

《日頃のお手入れ》

- 本体や車輪についた泥などの汚れは、やわらかいブラシや布で拭いて落としてください。
- ひどい汚れは、布に水や中性洗剤を薄めたものを含ませてぬぐったあと乾いた布でよく拭いてください。
- 油は、車輪の回転部分、ハンドルの回転部分にのみ自転車油等を3カ月に1度程度少量注油してください。
注)ブレーキには付けないでください。

△ 注意

保護者の方へ 必ずお読みになり本書を保管してください。

- 組み立ては必ず保護者の方が行ってください。小さな部品は誤飲の恐れがあります。お子様が近くにいない状態で行ってください。
- 保護者の監視のもとで使用してください。
- お子様の安全のため、使用中は必ずヘルメット、エルボーパッド、ニーパッドを着用してください。
- 両足が地面に確実につく状態で使用してください。
- 屋外の広くて平坦で安全な場所で使用してください。
- 公道や車の行き来のある場所、階段、縁側・テラスなど転落の恐れのある場所、火気の近く、坂道や傾斜・段差・凹凸道など危険な場所での使用は絶対しないでください。
- 夜間など視界の悪い場所では使用しないでください。
- 二人乗りなど危ない乗り方は絶対にしないでください。
- 片手運転、手放し運転はしないでください。
- 速度の出し過ぎには十分注意してください。
- タイヤの周囲や回転部に手や足を入れないでください。

- 自転車やオートバイなどで引っ張って使用しないでください。
- 転倒の危険があります。周囲に十分注意して使用してください。
- 危険ですので、体重20kg以上の方は使用しないでください。
- サドルやハンドルは、限界標識の見える状態で乗らないでください。
- 安全のため、破損や変形した状態で使用しないでください。
- 改造して使用しないでください。
- ご使用の際は必ず靴をお履きください。サンダルやぞうりでは使用しないでください。
- マフラー、スカートなどハンドルや車輪に引っ掛かる恐れのある服装で使用しないでください。
- 荷物を引っ掛けたり、ベットを連れて走行しないでください。
- 傘などを車体に差し込んだり吊り下げたりしないでください。
- 長期間使用による劣化や破損、ネジ緩みの恐れがあります。
ご使用前に点検をして全ての部品が正しい位置にしっかりと固定され正しく機能する事を確認してください。

保証書

品名

アクティブライダー

ご住所

〒

お名前

電話番号 ()

販売店名

住所

店名

電話番号 ()

保証期間

お買上げ年月日 年 月 日より1年間

保証規定(ほしょうきてい)

- 正常な使用状態において製造上の不備により故障した場合は、お買上げの日から1年間無料にて修理いたします。
- 次のような場合は、保証期間内でも有料修理となります。
 - ◆保証書の提示がない場合。
 - ◆使用上の誤り、不当な修理や改造による故障及び損傷の場合。
 - ◆製品の自然劣化・変色。
 - ◆お買上げ後の輸送・移動・落下等による故障及び損傷の場合。
 - ◆火災・地震・水害及びその他の天災・地変等による故障及び損傷の場合。
 - ◆本保証書の所定事項の未記入、あるいは字句を書き換えられた場合。
 - ◆消耗品(タイヤなどの摩耗)
- 本保証書は再発行いたしませんので大切に保管してください。
- 本保証書にお買い上げ店名の捺印・お買上げ月日の記載がない場合は、補償しかねます。
- 本保証書は、日本国内においてのみ有効です。
This warranty shall be valid only within Japan.
※故障品の修理を円滑且つ迅速に行うために、修理をご希望の際は、お買上げ店へ持参せず本保証書と製品を必ず本社宛へ直接お送りください。
その際「修理品」とケースに明記してお送りください。
※製品送付にかかる運賃は、お客様のご負担とさせて頂きます。
※保証期間経過後の故障でも有料で修理いたします。
- ご記入頂きました個人情報はこの保証書の目的以外には使用いたしません。

●品質向上のため予告なしに仕様を変更する場合がございますのであしからずご了承ください。

たのしさ&やさしさ
NONAKA WORLD
株式会社 野中製作所

本 社 〒547-0002 大阪市平野区加美東4丁目4番18号
製品に関するお問い合わせ お客様相談室 ☎ 0120-995-626
受付時間 AM 9:00~12:00 PM 1:00~PM 5:00 (祝日を除く月~金曜日)
URL <http://www.nonaka-world.co.jp>
Email info@nonaka-world.co.jp