

ワンワンとぽうぽ おりたたみ ロングスロープジム

対象年齢

1才6ヶ月~5才

体重 20kgまで

室内用

ST

取扱い・組立説明書


この度は「ワンワンとぽうぽ おりたたみロングスロープジム」をお買い上げいただきありがとうございます。安全に遊んでいただく為に、説明書をよく読んで正しく使用してください。

組み立て、折りたたみは必ず大人の方が行ってください。


使用するときは必ず注意事項を守ってご使用ください。

この説明書はいつでも見られるように必ず保管しておいてください。


かんたん
収納

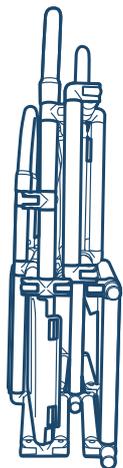

すいすい角度

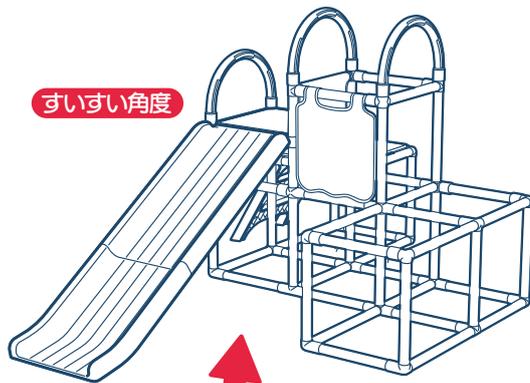


組み替え
OK!

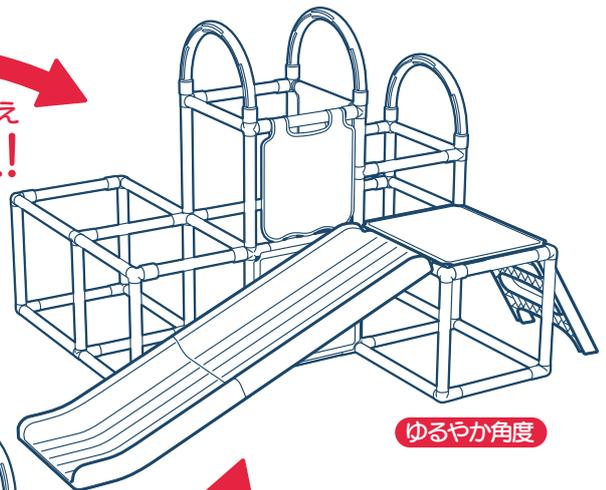

ゆるやか角度

組み替え
OK!

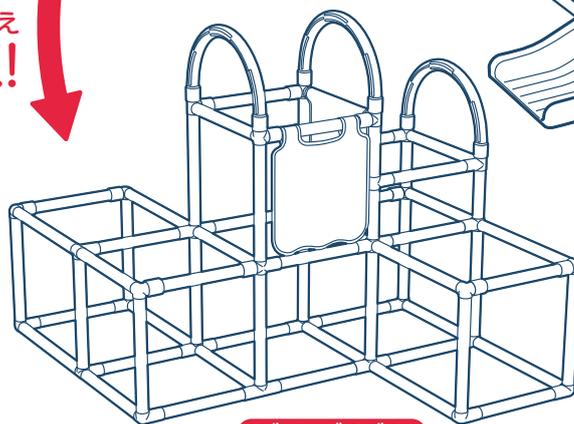

組み替え
OK!



【商品サイズ】

幅約156×奥行約115×高さ約92cm(ゆるやか角度)

幅約123×奥行約169×高さ約92cm(すいすい角度)

幅約27×奥行約105×高さ約92cm(折りたたみ時)

【商品重量】






約9.2kg

【主材質】

PP、ABS、ポリエステル

ジャングルジム

【部品内容】 組立前に部品内容を確認してください。

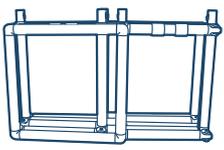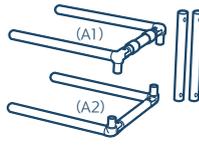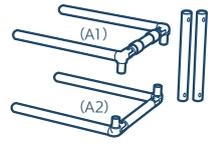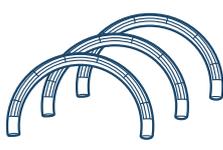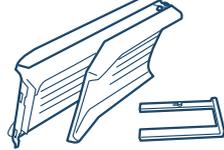
 本体	 下段接続パイプセット(A) ×2セット	 上段接続パイプセット(B)	 手すり ×3本	 すべり台/ロックステー
 階段	 ステップパネル(長方形)	 ステップパネル(正方形)	 のれん	 取扱説明書(本書)

組み立て方


●必ず保護者の方が組み立ててください。

●ジムを拡げるとき、たたむときはパイプを持って行き、ジョイント部分は持たないでください。指をはさむことがあります。


1 ジム本体を矢印の方向に拡げてください。

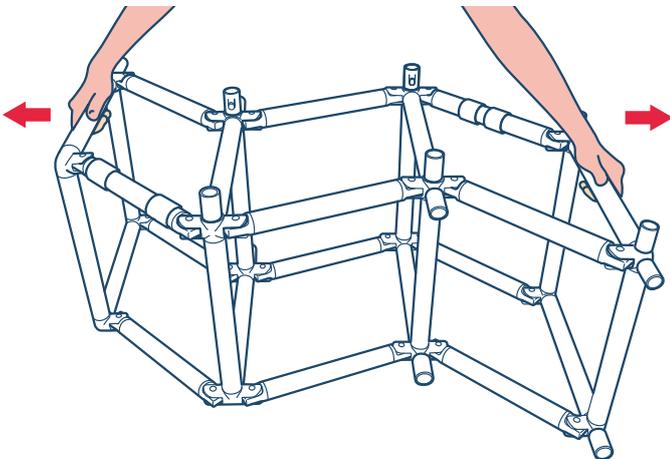

2 ジョイントロック(4ヶ所)を手で矢印の方向に回しながらスライドさせ、ジョイント接続部分をカバーしてください。

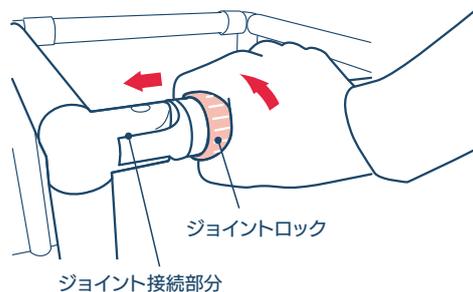


注) 組み立ての際、ジョイントロックが完全にかかっていることを確認してください。

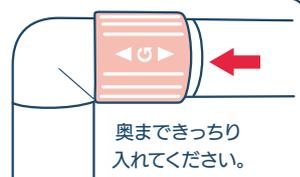


3 下段接続パイプセット(A)を組立ててください。(2セット)


- ①(A1)と(A2)を拡げてください。
- ②下段縦パイプ2本を接続してください。
- ③ジョイントロック(2ヶ所)を掛けてください。

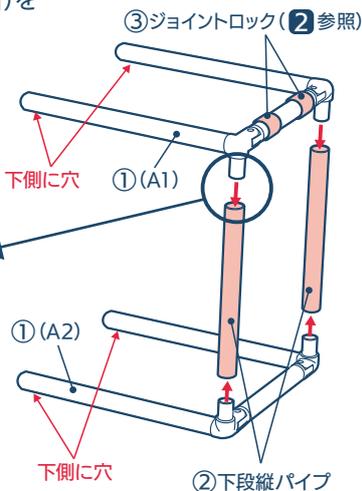

注) ジョイントのパイプ止めボタンをパイプの穴に必ずハメ込んでください。(1セット4ヶ所) 位置がズれている時はパイプを回転させて合わせてください。

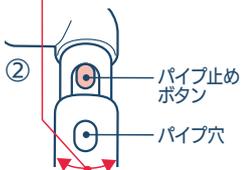

4 3で組立てた下段接続パイプセット(A)を本体下段に接続してください。(2セット)

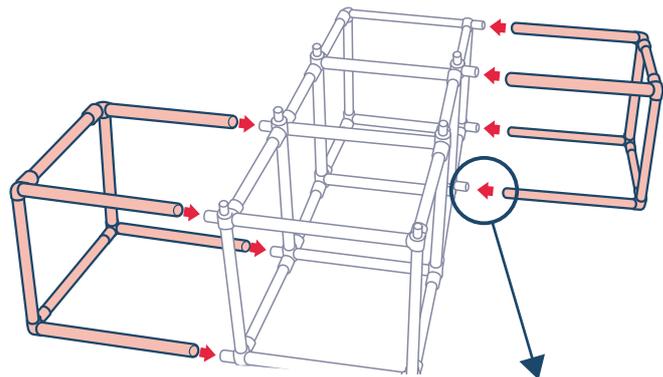


注) ジョイントのパイプ止めボタンが、パイプ穴にかかるようにしっかり入れてください。(1セット4ヶ所) 位置がズれている時はパイプを回転させて合わせてください。




5 上段接続パイプセット(B)を拡げ、ジョイントロック(4ヶ所)を掛けてください。

注) 組み立ての際、ジョイントロックが完全にかかっていることを確認してください。

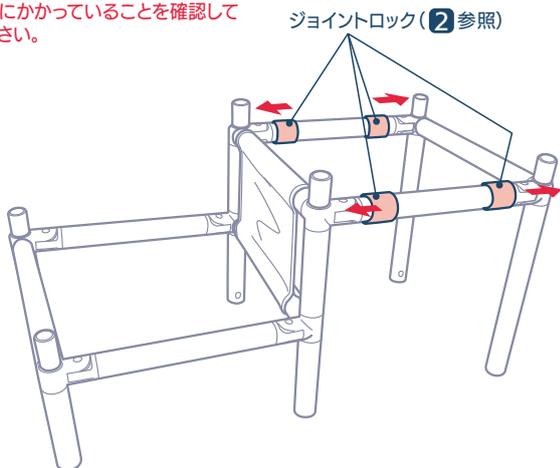


6 上段接続パイプセット(B)をジム本体に接続してください。


注) 1.5段部分が図の向きになるように取付けてください。向きを間違えるとおりたためなくなります。

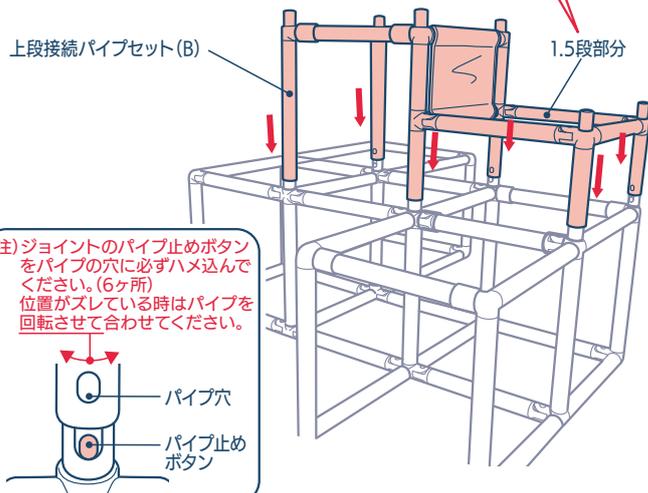

注) ジョイントのパイプ止めボタンをパイプの穴に必ずハメ込んでください。(6ヶ所) 位置がズれている時はパイプを回転させて合わせてください。

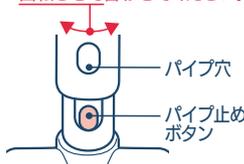


- 7** 手すりを取付けてください。(3ヶ所)
 ①図のように先に片方を入れて左右に回しながら奥まで差し込んでください。
 ②もう片方も差し込んでください。
 注)底まで確実に差し込んでください。

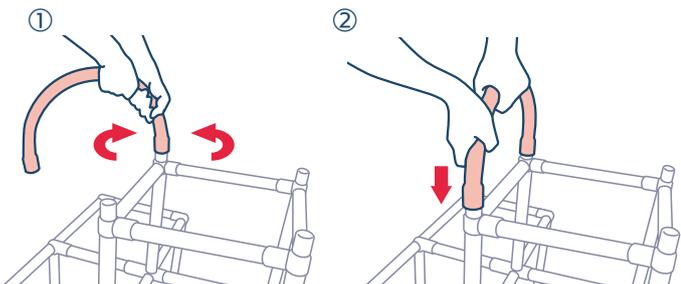

- 8** 「のれん」を取付けてください。



ジャングルジム
完成

注)遊ぶ前は必ず点検し、ゆるみやガタがないか確認してから遊んでください。

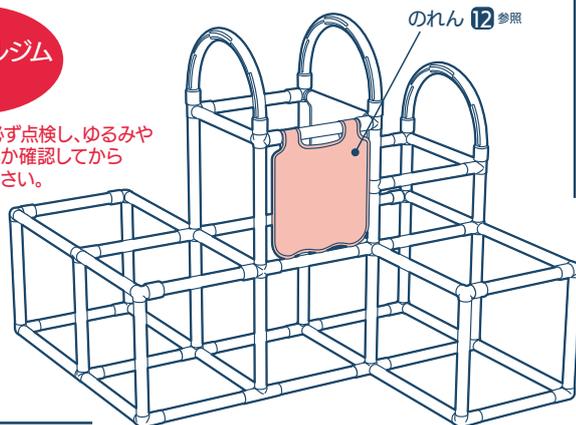

- 9** ①すべり台を広げてください。
 ②裏側のロックレバー(2箇所)を指で矢印の方向に上げてください。
 ※スライドしてロックがかかります。
 ③ロックステーを裏面のロックパーツにセットします。
 ④ボタンを押しながら ⑤矢印の方向にスライドさせ、ボタンがボタン穴に入るまで差し込んでください。




すべり台の取り付け角度は、
 お子様の成長や好みに応じて2種類楽しめます。
 好みに応じて **10** または **13** にお進みください。

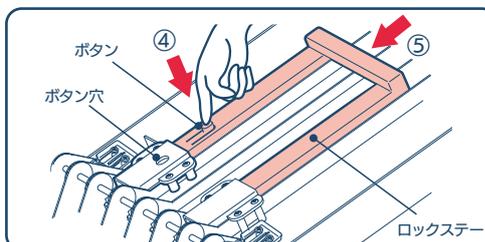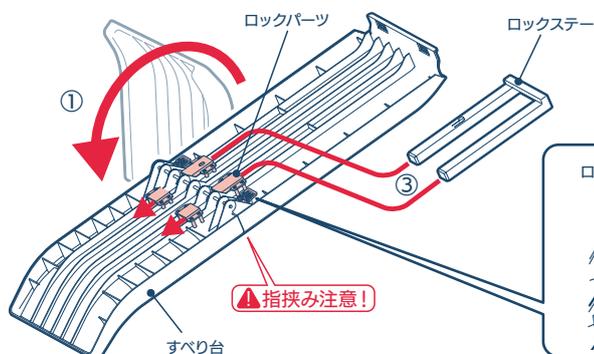

注)折りたたみ部分で指を挟む恐れがありますので、ご使用前にスキマがないことを確認してください。
 注)危険ですので、すべり台単体での使用はおやめください。


すべり台の折りたたみ方

すべり台裏側の①ボタンを押しながら、②ロック ③左右のロックレバーを矢印の方向にステーを矢印の方向にスライドさせてください。スライドさせてロック解除し、

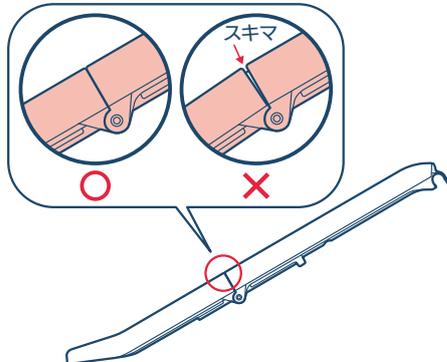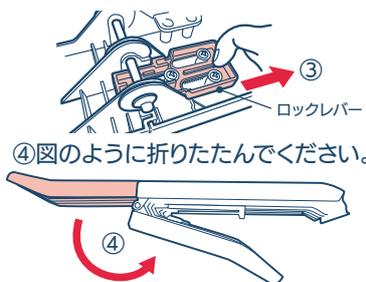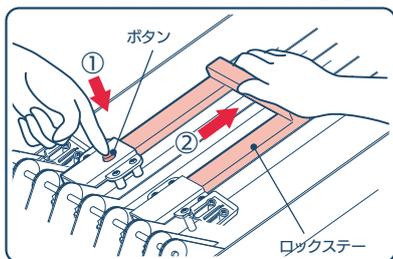


ゆるやか角度にする場合

- 10** 本体の下図の位置にステップパネル(正方形)をセットしてください。

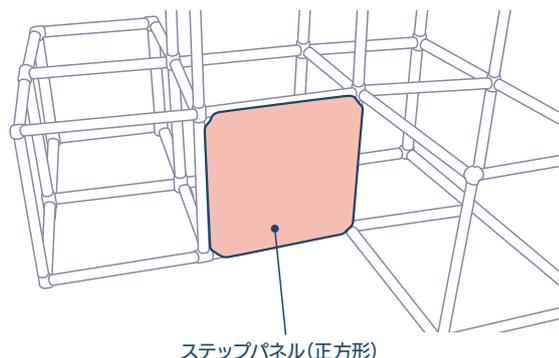


- 11** ①すべり台と階段をパイプにかけてセットしてください。
 ②ステップパネル(長方形)の三角マークと階段の三角マークを合わせて取り付けてください。

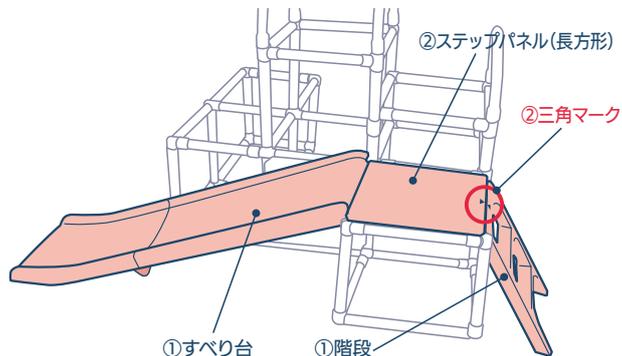


3 ジョイントロックを図のようにスライドして
全て外してください。(10ヶ所)

注)外し忘れがあると折りたたみが出来ません。
無理にたたむとジョイントロックが破損しますので
ご注意ください。

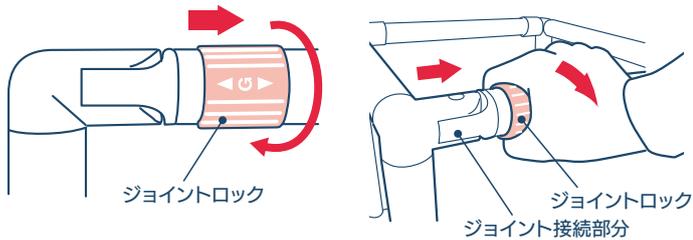


4 下図のように中央の2本のパイプを持ち、左手は手前に引き、
右手は向こう側に押しながらおりたんでください。


注)指をはさむ恐れがありますので
パイプを握らず下図のように指
を外側にして持ってください。

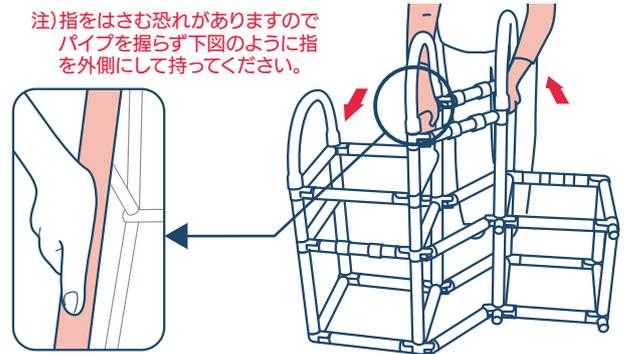

5 中央部とパイプ外側を持ち、手前に引きながら、
折りたたんでください。

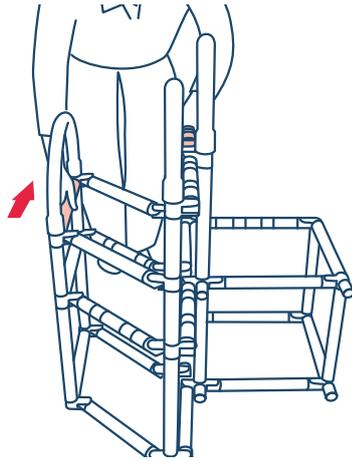


6 反対側のパイプを向こう側に押しながら、おりたんで
ください。

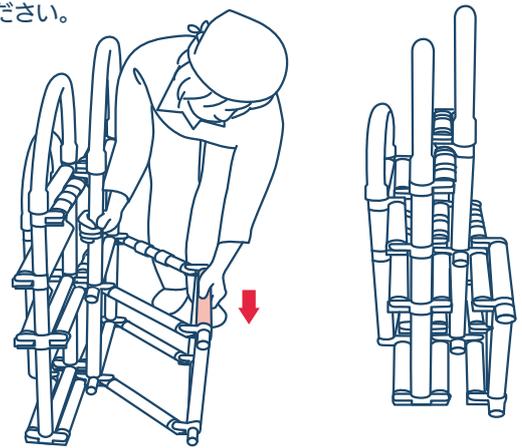

7 下段接続パイプセット (A) 1個をジョイント
ロックを外し(2ヶ所)、図のように
折りたたんでください。




8 ①すべり台裏側のボタンを押しながら、ロックステーを矢印の方向に
スライドさせてください。
②図のように2つに折りたたんでください。

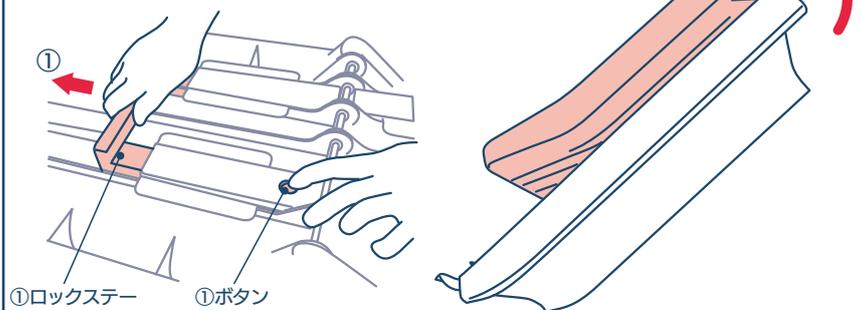

9 ①ステップパネル(長方形)、②ステップパネル(正方形)、
③階段、④すべり台、⑤下段接続パイプセット(A)を
図のようにセットします。

注)収納時、部品などの転倒にご注意ください。

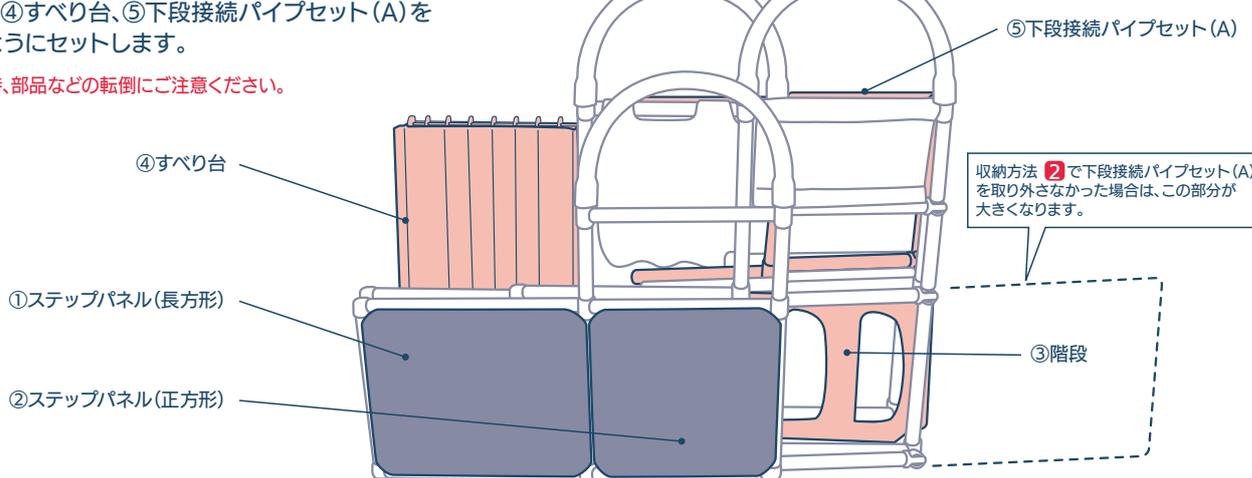



警告

保護者の方へ 必ずお読みになり本書を保管してください。(思わぬ事故につながりますので下記を必ずお守りください)



ひにちかづけぬい おどなといっしょ みずにぬらさない

必ず保護者のもとで遊ばせてください。

注意

- 組み立ては大人のかたが行い、お子様が部品を触らないように注意してください。また、遊ぶ前には必ず点検を行ってください。
- 組み立て前の部品、はずれた部品、壊れた部品は口の中に絶対に入れないでください。窒息や突起物でのを突いてケガをする恐れがあります。
- 本品は1才6ヶ月～5才のお子様を対象に設計しています。それ以外のお子様および体重20kg以上のかたは使用しないでください。
- 周りに危険のないことを確かめてから使用してください。
- 危険ですので、高いところから本品の上に飛び降りたり、片側に無理に体重をかけたり、揺らしたりしないでください。
- 危険ですので、すべり台、1本のパイプ、ステップパネルなどに一度に2人以上の乗らないでください。
- 危険ですので、すべり台は逆さすべりなど危ないすべり方をしないでください。

- 本品は室内用です。屋外では絶対に使用しないでください。
- 面ファスナーで顔や肌などを強くこすらないでください。ケガの恐れがあります。
- 安全のため、破損、変形がある場合は、使用しないでください。
- 危険ですので、ステップパネルの上で飛び跳ねたりしないでください。
- すべり台の裏やステップパネルの隙間、可動部に指、髪の毛、衣服などをはさまないように注意してください。
- 梱包用のビニール袋を頭から被ったり、顔を覆ったりしないでください。
- 階段、縁側、ベランダなど、転倒の恐れのある場所、傾斜のある場所、火気のある場所では絶対に使用しないでください。
- 脚立、踏み台など、使用目的以外で使用しないでください。
- すべりやすく危険ですので、靴下などをはいて遊ばないでください。
- お子様遊ぶ際には必ず、完全に組み立てた状態でご使用ください。

使用上の注意 (しょうじょうのちゅうい)

- 長期間使用の劣化破損によるケガの恐れがありますので、定期的に点検してください。もし異常がある場合は、使用を中止してください。
- 本体の折れたみは必ずジョイントロックを外してください。ジョイントロックの破損、変形の原因になります。
- 破損、故障、変形の原因になりますので本体ジョイントなどには無理な力を加えないでください。
- 手すりは取り付け、取り外しを繰り返すとジョイント部が傷みやすくなるのでなるべく取り外さないでください。

- 高温・多湿の場所や直射日光が当たる場所での使用や保管は行わないでください。
- 本品を使用する場合は必ず平らな場所に設置してください。
- 乱暴に使用したり、危険な遊び方を絶対にしないでください。
- 遊ぶ前に、取扱説明書をよく読んでから使用してください。
- 取扱説明書で指示されている以外の物は取り付けしないでください。
- 指定の組み立て以外の組み立てをしないでください。
- 廃棄の方法: 不要になった場合は、各地方自治体の廃棄区分に従って処分してください。

保証規定 (ほしょうきてい)

1. 正常な使用状態において製造上の不備により故障した場合は、お買い上げの日から1年間無料で修理いたします。
2. 次のような場合は、保証期間内でも有料修理となります。
 - ◆ 保証書の提示がない場合。
 - ◆ 使用上の誤り、不当な修理や改造による故障及び損傷の場合。
 - ◆ 製品の自然劣化・変色。
 - ◆ お買い上げ後の輸送・移動・落下等による故障及び損傷の場合。
 - ◆ 火災・地震・水害及びその他の天災・地変等による故障及び損傷の場合。
 - ◆ 本保証書の所定事項の未記入、あるいは字句を書き換えられた場合。
 - ◆ 一般家庭以外で、業務用やレンタルなどでご使用され故障した場合。
 - ◆ 消耗品 (タイヤなどの摩耗)

3. 本保証書は再発行いたしませんので大切に保管してください。
4. 本保証書にお買い上げ店名の捺印・お買い上げ月日の記載がない場合は、補償し兼ねます。
5. 本保証書は、日本国内においてのみ有効です。

This warranty shall be valid only within Japan.

※故障品の修理を円滑且つ迅速に行うために、修理をご希望の際は、お買い上げ店へ持参せず本保証書と製品を必ず下記本社宛へ直接お送りください。

その際「修理品」とケースに明記してお送りください。
※製品送付にかかる運賃は、お客様の負担とさせていただきます。
※保証期間経過後の故障でも有料で修理いたします。

- ご記入頂きました個人情報はこの保証書の目的以外には使用いたしません。

保証書	品名	ワンワンとぽうぽ おりたたみロングスロープジム		
	で住所	〒		
	お名前	電話番号	()	
	販売店名	住所	店名	電話番号 ()
保証期間	お買い上げ年月日 年 月 日より1年間			